


► DPE4641M
DPE4941M

USER MANUAL

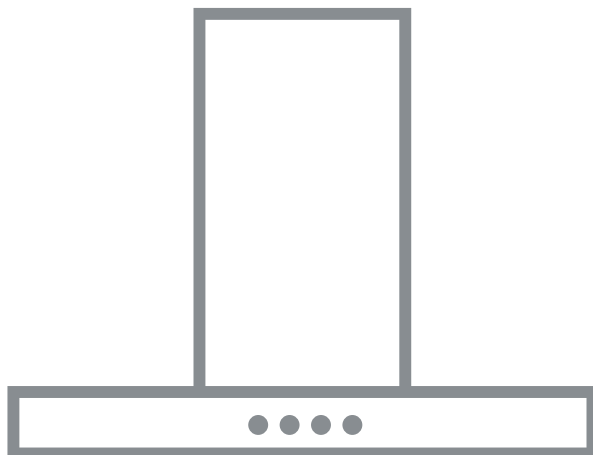

EN	USER MANUAL	2	UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	83
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG	7	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	89
FR	MANUEL D'UTILISATION	13	CS	NÁVOD K POUŽITÍ	94
NL	GEbruIKSAANWIJZING	19	SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE	99
ES	MANUAL DE USO	25	RO	MANUAL DE FOLOSIRE	104
PT	LIVRO DE INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO.	31	PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	109
IT	LIBRETTO DI USO	37	HR	KNJIŽICA S UPUTAMA	115
SV	ANVÄNDNINGSHANDBOK	42	SL	NAVODILO ZA UPORABO	120
NO	BRUKSVEILEDNING	47	EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	125
FI	KÄYTTÖOHJEET	52	TR	KULLANIM KİTAPÇIĞI	131
DA	BRUGSVEJLEDNING	57	BG	РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	136
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	62	KK	ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ	142
ET	KASUTUSJUHEND	68	MK	УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК	148
LV	LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	73	SQ	UDHËZUES PËR PËRDORIMIN	154
LT	NAUDOTOJO VADOVAS	78	SR	КОРИСНИЧКО УПУТСТВО	160
		170		كتيب الاستعمال	AR

AEG

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
3. MAINTENANCE.....	5
4. CONTROLS.....	6
5. INSTALLATION METHODS.....	6
6. LIGHTING.....	6
7. ENVIRONMENT CONCERNS.....	6

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com



Register your product for better service:
www.registeraeg.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips

 Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capa-

bilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is intended for domestic use above hobs, cookers and similar cooking devices.
- Before carrying out any maintenance, disconnect the appliance from the power supply.
- **CAUTION:** Accessible parts may become hot during use with cooking appliances.
- Use only the fixing screws supplied with the appliance if not supplied, use the screws recommended in the installation instructions.
- Do not use adhesives to fix the appliance.
- The minimum distance between the hob surface on which the pans stand and the lower part of the appliance shall be at least 65 cm, unless otherwise specified in the installation instructions. If the hob installation instructions specify a greater distance, it must be taken into account.
- The discharge of air must comply with local authorities regulations.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked and the air collected by the appliance is not conveyed into a duct used to exhaust smoke and steam from other appliances (central heating

systems, thermosiphons, water-heaters, etc.).

- When the appliance operates with other appliances the maximum vacuum generated in the room should not exceed 0.04 mbar.
- Make sure not to cause damage to the mains cable. Contact our Authorised Service Centre or an electrician to change a damaged mains cable.
- If the appliance is connected directly to the power supply, the electrical installation must be equipped with an isolating device that allows to disconnect the appliance from the mains at all poles. Complete disconnection must comply with conditions specified in the overvoltage category III. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not flambé under the appliance.
- Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapours.
- Clean the appliance regularly to prevent the deterioration of the surface material.
- Clean the appliance with a soft cloth regularly.
- Do not use a steam cleaner, water spray, harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the surface of the appliance. Use only neutral detergents.
- Clean grease filters regularly (at least every 2 months) and remove grease deposits from the appliance to prevent the risk of fire.
- Use a cloth or brush to clean the interior of the appliance.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Only a qualified person must install this appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Before installing the appliance remove all the packaging, the labelling and the protective film.
- Do not install the exhaust air into a wall

cavity, unless the cavity is designed for that purpose.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- If the symbol (⏏) is not printed on the rating plate, the appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed hockproof socket.
- Do not let the electricity mains cable tangle.

- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable can make the terminal become too hot.
- Connect the appliance at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains after the installation.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, burns and electric shock.

- This appliance is for cooking purpose only. Do not use the appliance for other purpose.
- Do not change the specification of this appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Use only the accessories supplied with the appliance.
- Keep flames or heated objects away from fats and oils during cooking and frying.
- Do not use uncovered electric grates.
- Do not use the appliance as a storage surface.
- Do not use magnifying glasses, binoculars or similar optical devices to look directly at the lighting of the appliance.

2.4 Service

- To repair the appliance contact an Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.

2.5 Disposal




WARNING! Risk of injury or suffocation.


- Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

3. MAINTENANCE


Clean grease filters in relation to use, at least every 2 months to prevent the risk of fire. Hand wash or clean in a dishwasher using a neutral detergent. If washing in the dishwasher, possible discoloration of the filters does not in any way compromise their functioning.

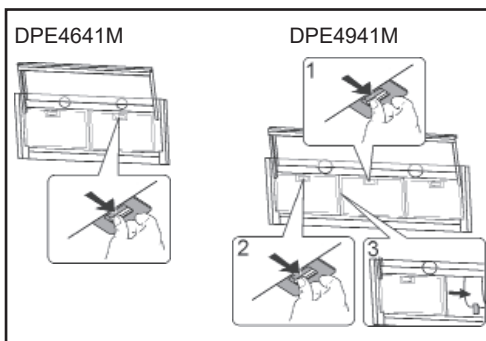

The activated charcoal filter is not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage.

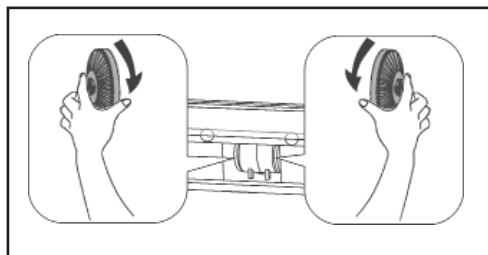

4. CONTROLS

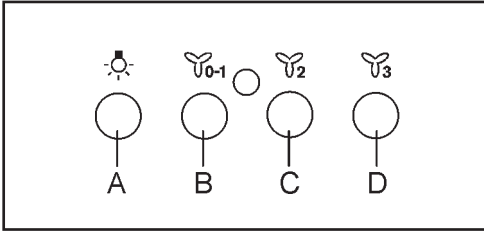

Key A: light switch.

Key B: first speed motor ON/OFF switch.



Key C: second speed switch.

Key D: third speed switch.

The opening/closing of the telescopic slide regulates the Lights and Motor On/OFF.

illumination.

7. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste.

Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

5. INSTALLATION METHODS

FILTERING OR DUCTING VERSION ?

The hood may be in filtering or in ducting version. Decide from the outset which type is to be installed.

For better efficiency, we recommend installing the hood in the ducting version (if possible).



Ducting version

The hood purifies the air and evacuates it to the outside through an exhaust duct.



Filtering version

The hood purifies the air and recycles the clean air back into the room.

6. LIGHTING

If the light spot is damaged, it must be replaced only by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room

INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	8
2. SICHERHEITSANLEITUNG.....	10
3. WARTUNG.....	11
4. BEDIENELEMENTE.....	11
5. INSTALLATIONSMETHODEN.....	11
6. BELEUCHTUNG.....	11
7. ANGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ.....	12

FÜR SIE ERDACHT

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten:

www.aeg.com



Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.aeg.com/productregistration



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

www.aeg.com/shop


KUNDENDIENST UND WARTUNG


Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.

Bevor Sie die autorisierte Kundendienststelle kontaktieren, legen Sie sich bitte die folgenden Daten zurecht: Modell, Artikelnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

 Hinweis / Achtung - Für die Sicherheit wichtige Informationen

 Allgemeine Tipps und Informationen

 Informationen zum Umweltschutz

Vorbehaltlich Änderungen.

1. ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Gerätes die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung entstehen. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort auf, damit Sie sie später nachschlagen können.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Kenntnissen oder Erfahrung verwendet werden, wenn sie bei der Anwendung beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit sehr umfangreichen und komplexen Behinderungen sind fernzuhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie jegliche Verpackungen von Kindern fern und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und pflegen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch über Kochfeldern, Herden und ähnlichen Kochgeräten bestimmt.
- Vor jeglichen Wartungsarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen.
- **ACHTUNG:** Zugängliche Teile können bei der Verwendung mit Kochgeräten heiß werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben, falls nicht vorhanden, verwenden Sie die in der Montageanleitung empfohlenen Schrauben.
- Verwenden Sie keine Klebstoffe, um das Gerät zu befestigen.
- Der Mindestabstand zwischen der Kochfläche, auf der die Pfannen stehen, und dem unteren Teil des Gerätes muss mindestens 65 cm betragen, sofern in der Montageanleitung nichts anderes angege-

ben ist. Wenn in der Einbauanleitung der Kochfläche ein größerer Abstand angegeben ist, muss dieser berücksichtigt werden.

- Die Ableitung der Luft muss den Vorschriften der örtlichen Behörden entsprechen.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, in dem das Gerät installiert ist, um den Rückfluss von unerwünschten Gasen aus Geräten, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Brände, in den Raum zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind und die vom Gerät gesammelte Luft nicht in einen Kanal geleitet wird, in dem Rauch und Dampf aus anderen Geräten (Zentralheizungen, Thermosiphons, Warmwasserbereiter usw.) abgeführt werden.
- Wenn das Gerät zusammen mit anderen Geräten betrieben wird, sollte das im Raum erzeugte maximale Vakuum 0,04 mbar nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Wenden Sie sich an unsere autorisierte Servicestelle oder einen Elektriker, um ein beschädigtes Netzkabel auszutauschen.
- Wird das Gerät direkt an die Stromversorgung angeschlossen, muss die elektrische Installation mit einer Trennvorrichtung ausgestattet sein, die es ermöglicht, das Gerät allpolig vom Netz zu trennen. Die vollständige Abschaltung muss den Bedingungen der Überspannungskategorie III entsprechen. Die Trennvorrichtungen müssen gemäß den Verkabelungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.
- Nicht unter dem Gerät flambieren.
- Nicht zum Absaugen von gefährlichen oder explosiven Stoffen und Dämpfen verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um den Verschleiß des Oberflächenmaterials zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger, Wasserstrahl, starke Scheuermittel oder scharfe Metallabstreifer, um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
- Fettfilter regelmäßig (mindestens alle 2 Monate) reinigen und Fettablagerungen aus dem Gerät entfernen, um die Brandgefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Innere des Gerätes mit einem Tuch oder einer Bürste.

2. SICHERHEITSANLEITUNG

2.1 Installation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr, Stromschlag, Verbrennungen oder Schäden am Gerät.


- Dieses Gerät darf nur von einer qualifizierten Person installiert werden.
- Installieren oder verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Befolgen Sie die mit dem Gerät gelieferten Installationsanweisungen.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, da es schwer ist. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und geschlossenes Schuhwerk.
- Entfernen Sie vor der Installation des Gerätes die gesamte Verpackung, alle Etiketten und die Schutzfolie.
- Die Abluft nicht in einen Wandhohlraum einbauen, es sei denn, der Hohlraum ist für diesen Zweck vorgesehen.

2.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Brandgefahr und elektrische Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sollten von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Parameter auf dem Typenschild mit den elektrischen Werten der Netzspannung kompatibel sind.
- Ist das Symbol () nicht auf dem Typenschild aufgedruckt, muss das Gerät geerdet werden.
- Verwenden Sie immer eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose.
- Lassen Sie keine Verwickelungen der Stromkabel zu.
- Verwenden Sie keine Multistecker-Adapter und Verlängerungskabel.
- Wenn die Netzsteckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie immer den Netzstecker.

- Der Stromschlagschutz von spannungsführenden und isolierten Teilen muss so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert ist. Lose und falsche Stromkabel können das Terminal zu heiß werden lassen.
- Schließen Sie das Gerät am Ende der Installation an. Stellen Sie sicher, dass nach der Installation Zugang zum Stromnetz besteht.

2.3 Verwendung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr, Verbrennungsgefahr und Stromschlaggefahr.

- Dieses Gerät ist nur zu Kochzwecken bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke.
- Ändern Sie nicht die Spezifikation dieses Gerätes.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder bei Kontakt mit Wasser.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör.
- Halten Sie beim Kochen und Braten Flammen oder erhitzte Gegenstände von Fetten und Ölen fern.
- Keine unbedeckten elektrischen Gitter verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Ablagefläche.
- Verwenden Sie keine Lupen, Ferngläser oder ähnliche optische Geräte, um direkt auf die Beleuchtung des Gerätes zu schauen.

2.4 Service

- Um das Gerät zu reparieren, wenden Sie sich bitte an ein Autorisiertes Service-Center.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

2.5 Entsorgung



WARNUNG! Verletzungs- und Erst-
kungsgefahr.

- Kontaktieren Sie Ihre Stadtverwaltung für


Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes.

- Trennen Sie das Gerät vom Netz.
- Schneiden Sie das Netzkabel nahe am Gerät ab und entsorgen Sie es.


3. WARTUNG

Um ein Brandrisiko zu vermeiden, die Haube mindestens alle 2 Monate reinigen, In Bezug auf die Verwendung.


Die Filter mit einem neutralen Reinigungsmittel mit der Hand oder in der Geschirrspülmaschine waschen. Beim Waschen in der Geschirrspülmaschine wird die Funktionstüchtigkeit der Filter nicht beeinträchtigt, wenn diese evtl. etwas ausbleichen.

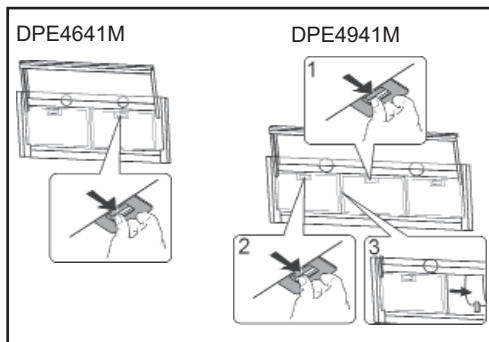

Aktivierter Holzkohlefilter eignet sich nicht zur Reinigung und es kann nicht erneuert werden und es muss ungefähr jede 4 Monate bzw. öfter bei besonders intensivem Betrieb gewechselt werden.

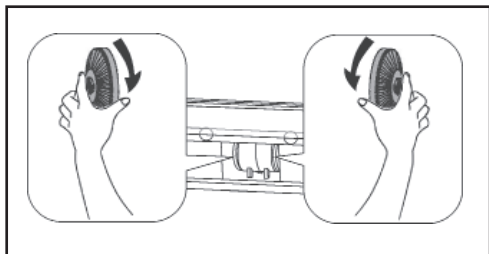

4. BEDIENELEMENTE

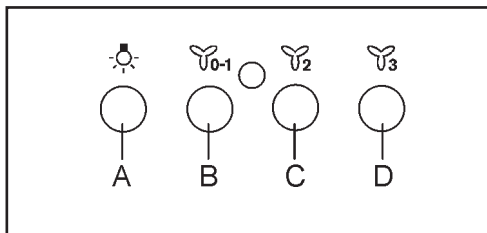

Taste A: Lichtschalter.

Taste B: Zündschalter Motor ON/OFF bei der I. Geschwindigkeit.

Taste C: Schalter II. Geschwindigkeit.

Taste D: Schalter III. Geschwindigkeit.

Das Öffnen/schließen des Teleskopschlittens steuert die Lichter/Motor Ein/Aus.

5. INSTALLATIONSMETHODEN

UMLUFT- ODER ABLUFTVERSION?

Die Abzugshaube kann als Abluft- oder Umluftversion installiert werden.

Entscheiden Sie vor der Installation, welche Version Sie wünschen (Umluft- oder Abluftversion).

Zur Verbesserung der Effizienz raten wir, die Haube (sofern möglich) als Abluftversion zu installieren.



Abluftversion

Die Dunstabzugshaube reinigt die Luft und gibt sie über eine Abluftleitung nach außen ab.



Umluftversion

Die Dunstabzugshaube reinigt die Luft und leitet sie sauber wieder in den Raum zurück.

6. BELEUCHTUNG


Wurde der Scheinwerfer beschädigt, kann er ausschließlich durch den Hersteller, sein Servicedienst bzw. eine Person mit gleichen Qualifikationen gewechselt werden, um die Gefahr zu vermeiden.

Glühlampen dieses Produkts und Ersatzteile der


Lampen müssen separat gekauft werden:

Diese Glühbirnen widerstehen extremen physikalischen Bedingungen, denen Haushaltsgeräte ausgesetzt sind, z. B. Temperaturen, Vibrationen und Luftfeuchtigkeit. Sie dienen auch dazu, Informationen über den Betriebszustand des Geräts zu signalisieren. Sie dürfen nicht für andere Anwendungen verwendet werden und eignen sich nicht für die hausinterne Beleuchtung.

7. ANGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol 
Entsorgen Sie die Verpackung in die entsprechenden Tonnen

um diese dem Recycling zuzuführen. Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei.

Entsorgen Sie die mit dem Symbol  gekennzeichneten Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll.

Bringen Sie das Produkt zu Ihrer örtlichen Recycling-Stelle zurück oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	13
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	16
3. ENTRETIEN.....	17
4. COMMANDES.....	17
5. MÉTHODES D'INSTALLATION.....	17
6. ÉCLAIRAGE.....	17
7. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.....	18

PENSES POUR VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop

SERVICE APRES-VENTE ET ENTRETIEN


Nous vous conseillons de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente agréé, munissez-vous des données suivantes : Modèle, Code produit (PNC), Numéro de série.

Les informations se trouvent sur la plaque des données.

 Avertissement / Attention – Informations importantes pour la sécurité

 Conseils et suggestions

 Informations sur l'environnement

Sous réserve de modifications.

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement la notice fournie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages qui sont causés par une installation ou une utilisation incorrecte de l'appareil. Conservez cette notice dans un endroit sûr et accessible pour une utilisation ultérieure.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes handicapées

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées ou par des personnes sans expérience et connaissances pertinentes à condition de superviser adéquatement ces personnes ou les instruire dans le cadre de l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et qui garantit en comprendre les risques encourus.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans et les personnes handicapées de manière étendue et complexe ne peuvent pas avoir accès à l'appareil s'ils ne peuvent pas bénéficier d'une surveillance constante.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas avoir accès à l'appareil s'ils ne peuvent pas être surveillés en permanence.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil en tant que jouet.
- Protégez les emballages des enfants et éliminez-les de manière appropriée.
- Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas avoir accès à l'appareil en état de fonctionnement.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ou l'entretien de l'appareil sans surveillance.

1.2 Règles générales de sécurité

- L'appareil est destiné à un usage domestique, au-dessus des fours, cuisinières et autres appareils de cuisson similaires.
- Avant d'effectuer tout travail de maintenance, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
- **AVERTISSEMENT** : Les parties auxquelles l'accès peut être obtenu peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation avec des appareils de cuisson.
- Utilisez uniquement les vis de montage fournies avec l'appareil; si elles n'ont pas été livrées, utilisez les vis recommandées dans la notice d'installation.
- N'utilisez pas d'adhésifs pour fixer l'appareil.
- La distance minimale entre la surface de la plaque de cuisson sur laquelle se trouvent les ustensiles de cuisson et la partie inférieure de l'appareil doit être de 65 cm, sauf indication contraire dans la notice d'installation. Si une plus grande distance a été spécifiée dans la notice d'installation de la plaque de cuisson, cela doit être

pris en compte.

- L'évacuation de l'air doit être préparée conformément aux lois locales applicables.
- Dans la pièce où l'appareil est installé, une bonne ventilation doit être assurée afin d'éviter le risque de refoulement dans la pièce de gaz indésirables provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles, y compris une flamme nue.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas bloquées et que l'air aspiré par l'appareil n'est pas fourni à un tuyau utilisé pour évacuer la fumée et la vapeur d'autres appareils (système de chauffage central, thermosiphons, chauffe-eau, etc.).
- Lorsque l'appareil est utilisé avec d'autres appareils, le vide maximum généré dans la pièce ne doit pas dépasser 0,04 mbar.
- Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation. Pour remplacer un câble d'alimentation endommagé, veuillez contacter notre centre de service agréé ou un électricien.
- Si l'appareil est directement connecté à une source d'alimentation, l'installation électrique doit être équipée d'un sectionneur qui permet de déconnecter complètement l'appareil de la source d'alimentation. La déconnexion complète doit respecter les conditions spécifiées pour les surtensions de catégorie III. Le dispositif utilisé pour la déconnexion doit être connecté au moyen d'un câblage permanent, conformément aux principes de réalisation de connexions câblées.
- Ne réalisez pas le flambage sous l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour retirer des matériaux et des vapeurs de substances dangereuses ou explosives.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement pour éviter la détérioration du matériau de surface.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas le nettoyeur à vapeur, l'eau pulvérisée, les nettoyants abrasifs ou les racloirs en métal tranchants pour nettoyer la surface de l'appareil. Utilisez uniquement des détergents neutres.
- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse (minimum tous les 2 mois) et retirez la graisse de l'appareil pour éviter les risques d'incendie.
- Utilisez un chiffon ou une brosse pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



AVERTISSEMENT!


Risque de blessure, d'électrocution, de brûlures ou de dommages à l'appareil.

- L'installation de l'appareil ne doit être effectuée que par une personne qualifiée.
- N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil endommagé.
- Suivez la notice d'installation fournie avec l'appareil.
- En raison du poids élevé de l'appareil, faites toujours attention lorsque vous le déplacez. Utilisez toujours des gants de protection et des chaussures complètes et robustes.
- Avant d'installer l'appareil, retirez tous les emballages, étiquettes et film de protection.
- N'évacuez pas de l'air à travers une ouverture du mur à moins que l'ouverture ne soit conçue à cet effet.

2.2 Connexion électrique



AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et de choc électrique.

- La connexion électrique doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Assurez-vous que les spécifications de la plaque signalétique correspondent aux caractéristiques de la source d'alimentation.
- Si le symbole () n'est pas imprimé sur la plaque signalétique, l'appareil doit être mis à la terre.
- Utilisez toujours une prise correctement installée et entièrement isolée.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation lâche.
- N'utilisez pas d'adaptateurs à plusieurs fiches ou de rallonges.
- Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas l'appareil.
- Ne déconnectez pas l'appareil en le tirant par le câble d'alimentation. Tirez toujours par la fiche.

- La protection contre les chocs électriques des pièces sous tension et des pièces isolées doit être montée de manière à ne pouvoir être démontée sans outils.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié peut provoquer une surchauffe des contacts.
- Ne connectez l'appareil qu'après l'installation. Assurez-vous que la source d'alimentation est disponible après l'installation.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et de choc électrique.

- L'appareil est destiné uniquement à la cuisson. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles spécifiées.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou en contact avec de l'eau.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
- Pendant la cuisson et la friture, les graisses et les huiles ne doivent pas entrer en contact avec des flammes ou des objets chauds.
- N'utilisez pas de grilles électriques nues.
- N'utilisez pas l'appareil comme un support pour stocker d'autres articles.
- N'utilisez pas de loupes, de lunettes ou d'autres appareils optiques similaires pour regarder directement la source lumineuse de l'appareil.

2.4 Maintenance

- Pour réparer l'appareil, veuillez contacter un centre de service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

2.5 Élimination



AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou d'asphyxie.


- Les informations sur la mise au rebut correcte de l'appareil

peuvent être obtenues en contactant les autorités locales.


- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
- Coupez le câble d'alimentation près du corps de l'appareil et jetez-le.

3. ENTRETIEN


Nettoyer les filtres à graisse au moins une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque d'incendie, en ce qui concerne l'utilisation. Laver les filtres avec un détergent neutre à la main ou au lave-vaisselle. En cas de lavage au lave-vaisselle, une éventuelle décoloration ne compromet en aucun cas l'efficacité des filtres.

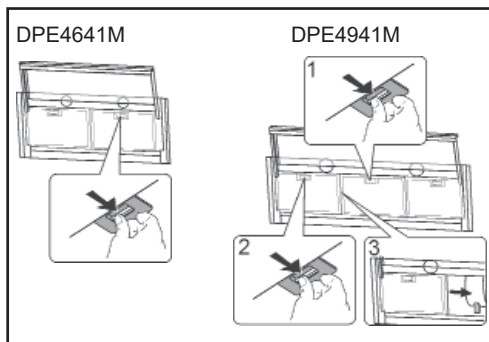

Le filtre à charbon de bois activé ne doit pas être nettoyé, est irremplaçable et doit être remplacé tous les 4 mois d'utilisation ou plus souvent en cas d'utilisation particulièrement intensive.

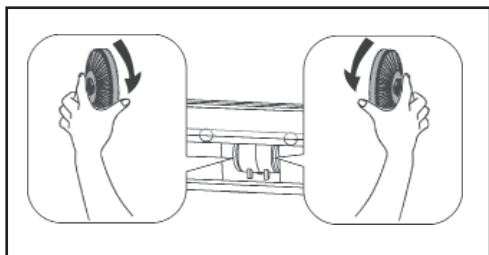

4. COMMANDES

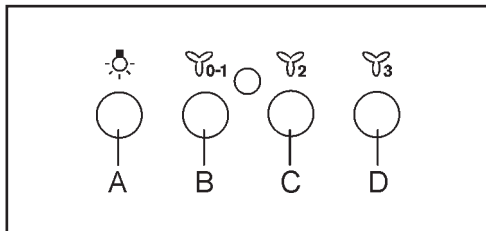

Touche A = Interrupteur d'éclairage.

Touche B = Interrupteur ON/OFF moteur 1e vitesse.

Touche C = Interrupteur 2e vitesse.

Touche D = Interrupteur 3e vitesse.

L'ouverture / fermeture du curseur télescopique déclenche les lumières et le moteur Allumer/Eteindre.

5. MÉTHODES D'INSTALLATION

FILTRANTE OU ASPIRANTE?

La hotte peut être installée en version aspirante ou en version filtrante.

Le type d'installation doit être choisi d'emblée. Pour une plus grande efficacité, il est recommandé, dans la mesure du possible, d'installer la hotte en version aspirante.



Version aspirante

La hotte filtre l'air et l'expulse à l'extérieur à travers le tuyau d'évacuation.



Version filtrante

La hotte filtre l'air et l'expulse à l'intérieur de la pièce.

6. ÉCLAIRAGE


Si le projecteur a été endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, son technicien de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Informations concernant les ampoules contenues dans ce produit et les ampoules de rechange vendues séparément :


Ces ampoules sont conçues pour résister à

des conditions physiques extrêmes dans des appareils électroménager, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont destinées à signaler des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil. Elles ne sont pas prévues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage des pièces d'une maison.

7. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux portant le symbole  doivent être recyclés.

Pour soumettre les matériaux d'emballage au recyclage, placez-les dans un conteneur de déchets étiqueté. Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être recyclés pour aider à protéger l'environnement et la santé humaine.

Les appareils portant le symbole  ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Le produit doit être envoyé à une usine de traitement des déchets locale ou contacter les autorités locales.

INHOUDSOPGAVE

1. INLICHTING BETREFFENDE VEILIGHEID.....	19
2. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	22
3. ONDERHOUD.....	23
4. BEDIENINGEN.....	23
5. INSTALLATIEMETHODEN.....	23
6. VERLICHTING.....	23
7. ZORG VOOR HET MILIEU.....	24

ONTWIKKELD VOOR U

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com






Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration



Accessoires, verbruiksmaterialen en originele onderdelen voor uw apparaat aan te schaffen:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE EN ONDERHOUD

Wij adviseren altijd het gebruik van originele onderdelen. Controleer of u over de volgende gegevens beschikt als u contact opneemt met een erkend servicecentrum: model, productcode (PNC), serienummer. Deze informatie vindt u op het gegevensplaatje.

-  Waarschuwing / Let op - Belangrijke veiligheidsinformatie
 -  Algemene informatie en adviezen
 -  Milieu-informatie
- Wijzigingen voorbehouden.

1. INLICHTING BETREFFENDE VEILIGHEID

Alvorens het toestel te installeren en in gebruik te nemen wijzen wij u er op, deze handleiding goed door te lezen. De producent is niet aansprakelijk voor welke schaden of letsels dan ook die door onjuiste installatie of gebruik van het toestel ontstaan. Deze instructie dient op een veilige en toegankelijke plaats bewaard te worden, zodat het later gebruikt kan worden.

1.1 Veiligheid van kinderen en gehandicapte personen

- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen die tenminste 8 jaar oud zijn en door fysiek, sensorisch of geestelijk minder valide personen, als ook door personen die geen relevante ervaring en kennis hebben alleen maar onder geschikte toezicht op die personen, of onder de voorwaarde dat deze personen geïnstrueerd zijn betreffende het gebruik van het toestel op een manier die veilig is en de personen laat begrijpen wat de daarmee verbonden gevaren zijn.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar en personen met uitgebreide beperkingen van complexe aard mogen geen toegang tot het toestel hebben, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen onder 3 jaar oud mogen geen toegang tot het toestel hebben, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen mogen niet het toestel als speelgoed gebruiken.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en deponeer ze op de juiste manier.
- Kinderen en dieren mogen geen toegang hebben tot het toestel wanneer het aan staat.
- Kinderen mogen geen reiniging- of onderhoudsactiviteiten zonder toezicht uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheidsregelingen

- Het toestel is bestemd voor huishoudelijk gebruik boven kookplaten, fornuizen en soortgelijke kooktoestellen.
- Alvorens onderhoud uit te voeren, koppel het apparaat los van de voeding.
- **WAARSCHUWING:** Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik van kooktoestellen.
- Gebruik alleen de bevestigingsschroeven die met het toestel zijn meegeleverd; indien er geen schroeven zijn niet meegeleverd, gebruik de schroeven die in de installatie instructie aanbevolen worden.
- Gebruik geen lijm om het toestel te bevestigen.
- De minimale afstand tussen het oppervlakte van de kookplaat waarop de pannen staan en het onderste deel van het fornuis moet minstens 65 cm zijn, tenzij het in de installatie instructie anders is aangegeven. Als er in de instructie van de kookplaat montage een grotere afstand is aangegeven, moet er hiermee rekening worden gehouden.
- De luchtafvoer moet aan de lokale voorschriften voldoen.
- Zorg voor goede ventilatie in de kamer waar het toestel geïnstalleerd

is om te voorkomen dat er ongewenste gassen de kamer binnendringen door apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden, inclusief open vuur.

- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd en dat de lucht die door het toestel wordt verzameld niet wordt getransporteerd naar een kanaal dat voor het afvoeren van rook en stoom van andere toestellen wordt gebruikt (centrale verwarmingssystemen, thermosifonen, waterverwarmers, enz.).
- Wanneer het toestel gelijktijdig met andere toestellen aan staat, mag het maximale vacuüm dat in de kamer wordt gegenereerd niet groter zijn dan 0,04 mbar.
- Wees voorzichtig om de voedingskabel niet te beschadigen. Om een beschadigde voedingskabel te vervangen, neem contact op met een door ons erkende servicecentrum of elektricien.
- Indien het toestel rechtstreeks op de voeding is aangesloten, moet de elektrische installatie uitgerust zijn met een isolatieapparaat dat het mogelijk maakt om het toestel volledig van het stroomnet los te koppelen. Volledige ontkoppeling moet aan de voorwaarden voldoen die in de overspanningscategorie III zijn gespecificeerd. Het toestel gebruikt voor ontkoppeling moet worden aangesloten door middel van vaste bedrading conform de bedradingsregels.
- Flambeer niet onder het apparaat.
- Gebruik geen gevaarlijke of explosieve substanties om de materialen en dampen te verwijderen.
- Het toestel moet regelmatig worden gereinigd, zodat de toestand van het oppervlakte niet verslechtert.
- Het toestel moet regelmatig met een zacht doekje gereinigd worden.
- Gebruik geen stoomreiniger, water spray, schurende schoonmaakmiddelen of scherpe metalen schrappers om het oppervlakte van het toestel te reinigen. Gebruik alleen maar neutrale schoonmaakmiddelen.
- Reinig vetfilters regelmatig (ten minste één keer per 2 maanden) en verwijder vetaanslag van het toestel om het risico van brand te voorkomen.
- Gebruik een doekje of een borstel om de binnenkant van het toestel schoon te maken.

2. VEILIGHEIDSRICHTLIJ NEN

2.1 Installatie



WAARSCHUWING! Gevaar van letsels, elektrische schokken en brandwonden of van schade aan het toestel.

- Alleen een gekwalificeerd persoon mag dit toestel installeren.
- Installeer geen beschadigd toestel en maak er eveneens geen gebruik van.
- Volg de installatieinstructie die met het toestel is meegeleverd.
- Omdat het toestel zwaar is, wees altijd voorzichtig als u het verplaatst. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten, duurzame schoenen.
- Alvorens het toestel te installeren, verwijder de etikettering en de beschermende folie.
- Voer de afgezogen lucht niet uit door een muurholte, tenzij de holte voor dat doel is ontworpen.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING! Gevaar van brand en elektrische schokken.

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde elektricien gedaan worden.
- Zorg ervoor dat de parameters op het typeplaatje compatibel zijn met de elektrische specificaties van de hoofdvoeding.
- Als het symbool () niet op het typeplaatje geprint staat, moet het toestel worden geaard.
- Maak altijd gebruik van een correct geïnstalleerd en volledig geïsoleerd stopcontact.
- Zorg ervoor dat de stroomvoer niet in de knoop raakt.
- Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabels.
- Als het stopcontact los zit, mag de stekker niet daaraan aangesloten worden.
- Trek niet aan de voedingskabel om het toestel los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

- De schokbescherming van onder spanning staande en geïsoleerde delen moet zodanig worden bevestigd dat deze niet zonder gereedschap kan worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat het toestel correct is geïnstalleerd. Een losse en onjuiste elektriciteitskabel kan de contactpunten te heet maken.

Sluit het toestel pas aan op het einde van de installatie. Zorg ervoor dat er na de installatie toegang tot het elektriciteitsnet is.

2.3 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar van letsels, brandwonden, en elektrische schokken.

- Het toestel is uitsluitend voor het koken bestemd. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden.
- Wijzig de specificatie van dit toestel niet.
- Gebruik het toestel niet met natte handen of als het in contact met water komt.
- Gebruik uitsluitend de accessoires die met het toestel zijn meegeleverd.
- Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vetten en oliën tijdens het koken en frituren.
- Gebruik geen onbedekte elektrische roosters.
- Gebruik het toestel niet als opslag oppervlakte.
- Gebruik geen vergrootglazen, brillen of soortgelijke optische apparaten om rechtstreeks naar de verlichting van het toestel te kijken.

2.4 Onderhoud

- Om het toestel te repareren, neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Gebruik alleen maar originele vervangonderdelen.

2.5 Utilisatie



WAARSCHUWING! Het risico van letsels of stikken.

- Inlichting betreffende juiste utilisatie van


het toestel kunt u verkrijgen door contact op te nemen met de lokale autoriteiten.

- Schakel de elektriciteit van het toestel uit.
- Knip de voedingskabel dicht bij de behuizing van het toestel af en deponeer het.


3. ONDERHOUD

Reiniging van de vetfilters. Minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen om brandgevaar te vermijden, met betrekking tot gebruik.


Was de filters met de hand of in de vaatwasser met een neutraal reinigingsmiddel. De vaatwasser kan de kleur van de filters iets doen vervagen; dit heeft echter geen invloed op de goede werking van de filters.

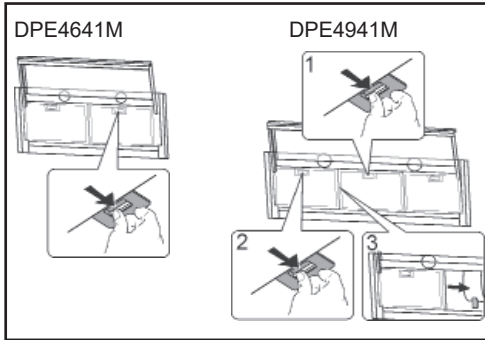

Het actieve koolstoffilter kan niet worden gewassen of gerecycled, en moet ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij zeer intensief gebruik.

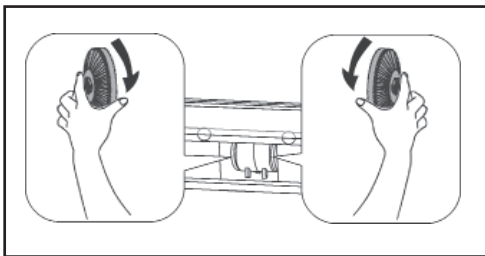

4. BEDIENINGEN

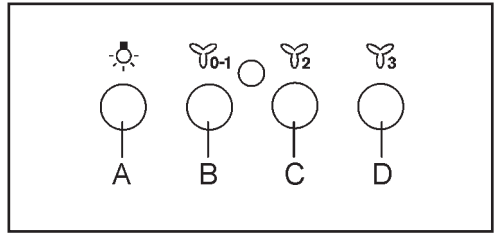

Toets A = schakelaar voor de verlichting.

Toets B = schakelaar AAN/UIT motor 1 ste snelheid.

Toets C = schakelaar 2 de snelheid.

Toets D = schakelaar 3 de snelheid.

Het openen/sluiten van de telescopische schuif regelt de Lichten/Motor AAN/UIT.

5. INSTALLATIEMETHODEN

AFVOER OF RECIRCULATIE?

De afzuigkap is beschikbaar in verschillende afvoer of recirculatie uitvoeringen. Beslis op voorhand welke installatie u verkiest (afvoer of recirculatie). Voor een grotere doeltreffendheid, is het raadzaam de aanzuigende kap te installeren (indien mogelijk). Voor het beste rendement, is het raadzaam (indien mogelijk) een afvoer afzuigkap te installeren.



Afvoer afzuigkap

De kap filtert de afgezogen lucht en voert die af door een afvoerbuis.



Recirculatie afzuigkap

De kap filtert en recirculeert de gezuiverde lucht in de binnenruimte.


6. VERLICHTING

Als de verlichting kapot is, hoort deze vervangen te worden door de fabrikant, een erkende technische dienst of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.


Met betrekking tot de lamp (en) in dit product en lampen voor reserveonderdelen die afzonderlijk worden verkocht:

Deze lampen zijn bedoeld om extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten te weerstaan, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimtes.

7. ZORG VOOR HET MILIEU

Materialen met het symbool  moeten gerecycled worden.

Plaats de verpakking in relevante containers om het ze te recyclen.

Help het milieu en het menselijk welzijn te beschermen door afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Toestellen met het symbool  mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden gedeponeerd.

Retourneer het product naar uw lokale recyclingfaciliteit of neem contact op met uw gemeente.

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	26
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	28
3. MANTENIMIENTO.....	29
4. MANDOS.....	29
5. MÉTODOS DE INSTALACIÓN.....	29
6. ILUMINACIÓN.....	29
7. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.....	30

DISEÑADOS PARA USTED

Gracias por escoger este producto AEG. Lo hemos creado para ofrecerle un rendimiento impecable durante muchos años, con tecnologías innovadoras que le facilitarán la vida: características que probablemente no encontrará en electrodomésticos corrientes. Lea durante algunos minutos este documento para aprovechar al máximo este electrodoméstico.

Visite nuestro sitio web para:



Recibir consejos de uso, descargar nuestros folletos, solucionar posibles problemas, obtener información sobre el servicio:
www.aeg.com



Registre su producto y obtenga un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para su equipo:
www.aeg.com/shop


ATENCIÓN AL CLIENTE Y MANTENIMIENTO

Siempre recomendamos el uso de repuestos originales.

Al comunicarse con el Centro de Servicio Autorizado, asegúrese de tener los siguientes datos: Modelo, código del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de identificación.

 Advertencia/Atención - Información importante para la seguridad

 Información y consejos generales

 Información sobre el medio ambiente

Sujeto a cambios.

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones proporcionadas. El fabricante no es responsable de ninguna lesión o daño que resulte de una instalación o uso incorrectos del dispositivo. Este manual debe mantenerse en un lugar seguro y de fácil acceso para su uso posterior.

1.1 Seguridad de niños y personas con discapacidades

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas o por personas sin experiencia y conocimiento relevantes solo bajo la condición de que se proporcione una supervisión adecuada sobre dichas personas o instrucciones a dichas personas sobre el uso del dispositivo, de una manera segura que garantice su comprensión de las amenazas relacionadas.
- Los niños de 3 a 8 años y personas con discapacidades de carácter extenso y complejo no pueden tener acceso al dispositivo si no se les puede proporcionar supervisión constante.
- Los niños menores de 3 años no pueden tener acceso al dispositivo si no se les puede proporcionar supervisión constante.
- No se debe dejar a los niños utilizar el dispositivo como un juguete.
- Proteja los envases de los niños y deséchelos de manera adecuada.
- Los niños y los animales no pueden tener acceso a un dispositivo en funcionamiento.
- Los niños no pueden llevar a cabo la limpieza o el mantenimiento del dispositivo sin supervisión.

1.2 Reglas generales de seguridad

- El dispositivo está destinado para uso doméstico, sobre hornos, estufas y otros artefactos de cocina similares.
- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, el dispositivo debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- CUIDADO: Las piezas a las que se puede acceder pueden calentarse durante el uso con dispositivos de cocina.
- Use solo los tornillos de montaje suministrados con el dispositivo; si no se han entregado, use los tornillos recomendados en las instrucciones de instalación.
- No use adhesivos para reparar el dispositivo.
- La distancia mínima entre la superficie de las placas vitrocerámicas

donde se encuentran los utensilios de cocina y la parte inferior del aparato debe ser de 65 cm, a menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de instalación. Si se ha especificado una distancia mayor en las instrucciones de instalación de las placas vitrocerámicas, esto debe tenerse en cuenta.

- La descarga de aire de escape debe prepararse de acuerdo con las leyes locales aplicables.
- En la habitación donde está instalado el dispositivo, se debe proporcionar una buena ventilación para evitar el riesgo de flujo de gases no deseados a los aparatos que queman gas u otros combustibles, incluido el fuego abierto.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas y de que el aire que ingresa el aparato no se suministre a una tubería utilizada para eliminar el humo y el vapor de otros dispositivos (sistema de calefacción central, termosifones, calentadores de agua, etc.).
- Cuando el dispositivo se usa con otros dispositivos, el vacío máximo generado en la habitación no debe exceder 0.04 mbar.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. Para reemplazar un cable de alimentación dañado, contáctese con nuestro centro de servicio autorizado o un electricista.
- Si el dispositivo está conectado directamente a una fuente de alimentación, la instalación eléctrica debe estar equipada con un desconectador que permita que el dispositivo se desconecte por completo de la fuente de alimentación. La desconexión completa debe cumplir con las condiciones especificadas para sobretensiones de categoría III. El dispositivo utilizado para la desconexión debe conectarse mediante un cableado permanente, de acuerdo con los principios de las conexiones por cable.
- No flambee debajo del dispositivo.
- No use el dispositivo para eliminar materiales y vapores de sustancias peligrosas o explosivas.
- El dispositivo debe limpiarse regularmente para evitar el deterioro del material de la superficie.
- El dispositivo debe limpiarse regularmente con un paño suave.
- No utilice el limpiador de vapor, el rociador de agua, limpiadores abrasivos ni raspadores metálicos afilados para limpiar la superficie del dispositivo. Use solo detergentes neutros.
- Limpie los filtros de grasa regularmente (mínimo cada 2 meses)

y elimine la grasa del dispositivo para evitar riesgos de incendio.

- Use un paño o cepillo para limpiar el interior del dispositivo.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación




¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones descargas eléctricas, quemaduras o daños en el dispositivo.

- La instalación del dispositivo solo debe ser realizada por una persona calificada.
- No instale ni use un dispositivo dañado.
- Siga las instrucciones de instalación provistas con el dispositivo.
- Debido al gran peso del dispositivo, siempre tenga cuidado al moverlo. Siempre use guantes de protección y calzado completo para trabajos pesados.
- Antes de instalar el dispositivo, retire todo el embalaje, las etiquetas y la película protectora.
- No ventile el aire a través de la abertura de la pared a menos que el orificio esté diseñado para este propósito.

2.2 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio y descarga eléctrica.

- La conexión eléctrica debe hacerla un electricista calificado.
- Asegúrese de que las especificaciones en la placa de identificación sean consistentes con las características de la fuente de alimentación.
- Si el símbolo () no está impreso en la placa de identificación, el aparato debe estar conectado a tierra.
- Utilice siempre un enchufe debidamente instalado y completamente aislado.
- No deje el cable de alimentación colgando.
- No use adaptadores multimillonarios o cables de extensión.
- Si la toma de corriente está suelta, no conecte el dispositivo.
- No desconecte el dispositivo tirando de él por el cable de alimentación. Siempre jale el enchufe.

- La protección contra descargas eléctricas de las partes activas y las partes aisladas debe montarse de forma que no se pueda desmontar sin herramientas.
- Asegúrese de que el dispositivo esté instalado correctamente. Un cable de alimentación flojo e incorrecto puede hacer que los contactos se sobrecalienten.
- Conecte el dispositivo solo después de la instalación. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté disponible después de la instalación.

2.3 Uso



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas.

- El dispositivo está diseñado solo para cocinar. No use el dispositivo para otros fines que no sean los especificados.
- No cambie la especificación del dispositivo.
- No opere el dispositivo con las manos mojadas o cuando esté en contacto con el agua.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo.
- Durante la cocción y la fritura, las grasas y los aceites no deben entrar en contacto con llamas u objetos calientes.
- No use redes eléctricas desnudas.
- No use el dispositivo como base para almacenar otros artículos.
- No use lupas, anteojos u otros dispositivos ópticos similares para mirar directamente a la fuente de luz del dispositivo.

2.4 Mantenimiento

- Para reparar el dispositivo, comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

2.5 Utilización



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones


o estrangulamiento.

- Para obtener información sobre la eliminación correcta del dispositivo, póngase en contacto con las autoridades locales.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
- Corte el cable de alimentación cerca del cuerpo del dispositivo y deséchelo.


3. MANTENIMIENTO

Limpie los filtros antigrasa por lo menos cada 2 meses para evitar los riesgos de incendio, en relación con su uso.


Lave con detergente neutro a mano o en una lavavajillas. En caso de lavado en lavavajillas, la eventual decoloración de los filtros no afectara de ningún modo su funcionamiento.

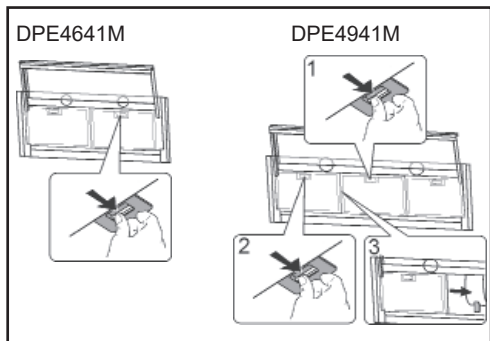

El filtro activo de carbón no se puede limpiar ni renovar y tiene que ser reemplazado aproximadamente cada 4 meses de uso o con mas frecuencia si se lo usa de una forma muy intensa.

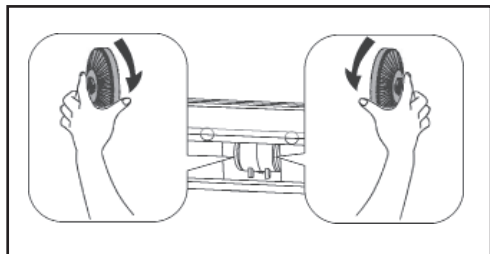

4. MANDOS

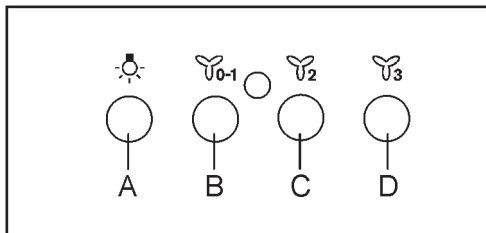

Botón A = interruptor encendido luz.

Botón B = interruptor encendido ON/OFF motor en la la velocidad.

Botón C = interruptor II velocidad. Botón D = interruptor III velocidad.

Apertura / cierre del deslizador telescópico es regulado por el Enciende / Apaga de la Luz y motor.

5. MÉTODOS DE INSTALACIÓN

¿FILTRANTE O ASPIRADORA?

La campana puede instalarse en versión aspiradora o filtrante. Decida desde el principio el tipo de instalación). Para mejorar las prestaciones, aconsejamos instalar la campana en la versión aspiradora (si es posible).



Versión aspiradora

La campana depura el aire y lo expulsa hacia fuera a través de un conducto de extracción.



Versión filtrante

La campana depura el aire y vuelve a introducir el aire limpio en la habitación.

6. ILUMINACIÓN


Si el faro esta dañado, puede ser reemplazado solo por el fabricante, su servicio o por una persona de cualificaciones similares, para evitar peligro.

En relación con la(s) lámpara(s) contenidas en este producto y las lámparas de repuesto a la venta por separado:


Estas lámparas están previstas para soportar

condiciones físicas extremadas en aparatos de uso doméstico, como temperatura, vibración o humedad, o para ofrecer información sobre el estado operativo del aparato. No están previstas para su uso en otras aplicaciones y no son aptas para alumbrado en viviendas.

7. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Los materiales que llevan el símbolo  deben ser reciclados.

Para someter los materiales de embalaje al reciclaje, deben colocarse en contenedores de residuos preparados. Los desechos de equipos eléctricos y electrónicos deben reciclarse para ayudar a proteger el medio ambiente y la salud humana.

Los dispositivos con el símbolo  no se deben tirar con la basura doméstica.

El producto debe enviarse a una planta de tratamiento de residuos local o debe ponerse en contacto con las autoridades locales.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA.....	32
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	34
3. MANUTENÇÃO.....	35
4. COMANDOS.....	35
5. MÉTODOS DE INSTALAÇÃO.....	35
6. ILUMINAÇÃO.....	35
7. CUIDADO DO AMBIENTE NATURAL.....	36

CONCEBIDO A PENSAR EM SI

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:



Conselhos de utilização, fazer download das nossas brochuras, resolver problemas e obter informações sobre a assistência:

www.aeg.com



Registar o seu produto e beneficiar de um serviço melhor:

www.aeg.com/productregistration



Comprar acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Aconselhamos sempre a utilização de peças de substituição originais.

Antes de contactar o Centro de Assistência Autorizado, assegure-se de que tem consigo os dados seguintes: Modelo, Código do produto (PNC), Número de série.

As informações encontram-se na placa de características do aparelho.

 Aviso / Cuidado - Informações importantes de segurança

 Informações e sugestões de carácter geral

 Informações ambientais

Reservado o direito de alteração.

1. INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

Antes de instalar e usar o dispositivo, leia atentamente as instruções fornecidas. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos que resultem da instalação ou uso inadequado do dispositivo. Este manual deve ser mantido em local seguro e de fácil acesso para uso posterior.

1.1 Segurança de crianças e pessoas com deficiência

- Este dispositivo pode ser usado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais limitadas ou por pessoas sem experiência e conhecimento relevantes apenas sob a condição de que seja fornecida supervisão adequada sobre essas pessoas ou instruir tais pessoas no uso do dispositivo, de forma segura, garantindo a compreensão das ameaças relacionadas.
- Crianças entre 3-8 anos de idade e pessoas com deficiência de caráter extenso e complexo não podem ter acesso ao dispositivo se não puderem ser fornecidas com supervisão constante
- Crianças menores de 3 anos podem não ter acesso ao dispositivo se não puderem ser fornecidas com supervisão constante.
- As crianças não estão autorizadas a usar o dispositivo como um brinquedo.
- Proteja as embalagens das crianças e descarte-as de maneira apropriada.
- Crianças e animais de estimação podem não ter acesso a um dispositivo em funcionamento.
- As crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção do dispositivo sem supervisão.

1.2 Regras gerais de segurança

- O dispositivo destina-se a uso doméstico, em fornos, fogões e outros dispositivos de cozinha similares.
- Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção, o dispositivo deve ser desconectado da fonte de alimentação.
- **CUIDADO:** As peças para as quais o acesso pode ser obtido podem ficar quentes durante o uso com dispositivos de cozimento.
- Use apenas parafusos de montagem fornecidos com o dispositivo; Se não tiverem sido entregues, use os parafusos recomendados nas instruções de instalação.

- Não use adesivos para fixar o dispositivo.
- A distância mínima entre a superfície das placas vitrocerâmicas em que os utensílios de cozinha estão localizados e a parte inferior do dispositivo deve ser de 65 cm, salvo indicação em contrário nas instruções de instalação. Se uma distância maior tiver sido especificada nas instruções de instalação das placas vitrocerâmicas, isso deve ser levado em consideração.
- A descarga de ar de exaustão deve ser preparada de acordo com as leis locais aplicáveis
- Na sala onde o dispositivo está instalado, deve-se fornecer uma boa ventilação para evitar o risco de refluxo para a sala de gases indesejados de dispositivos que queimam gás ou outros combustíveis, incluindo fogo aberto.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas e de que o ar absorvido pelo dispositivo não é fornecido a um tubo utilizado para remover o fumo e vapor de outros dispositivos (sistema de aquecimento central, termosulfônicos, aquecedores de água, etc.).
- Quando o dispositivo é usado com outros dispositivos, o vácuo máximo gerado na sala não deve exceder 0,04 mbar.
- Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação. Para substituir um cabo de força danificado, entre em contato com nosso centro de serviço autorizado ou electricista.
- Se o dispositivo estiver conectado diretamente a uma fonte de energia, a instalação elétrica deve estar equipada com um seccionador que permita que o dispositivo seja completamente desconectado da fonte de alimentação. A desconexão completa deve atender às condições especificadas para sobretensões da categoria III. O dispositivo utilizado para desconexão deve ser conectado por meio de fiação permanente, de acordo com os princípios de fazer conexões com fio.
- Não flambar sob o dispositivo.
- Não use o dispositivo para remover materiais e vapores de substâncias perigosas ou explosivas.
- O dispositivo deve ser limpo regularmente para evitar a deterioração do material da superfície.
- O dispositivo deve ser limpo regularmente com um pano macio.
- Não use o limpador a vapor, spray de água, limpadores abrasivos

ou raspadores metálicos afiados para limpar a superfície do dispositivo. Use apenas detergentes neutros.

- Limpe regularmente os filtros de gordura (mínimo a cada 2 meses) e remova a graxa do dispositivo para evitar riscos de incêndio.
- Use um pano ou escova para limpar o interior do dispositivo.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação




ADVERTÊNCIA! Risco de ferimentos, choque elétrico, queimaduras ou danos ao dispositivo.

- A instalação do dispositivo só pode ser realizada por uma pessoa qualificada.
- Não instale ou use um dispositivo danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo.
- Devido ao grande peso do dispositivo, tenha sempre cuidado ao movê-lo. Use sempre luvas de proteção e calçados completos e resistentes.
- Antes de instalar o dispositivo, remova todas as embalagens, etiquetas e película protetora.
- Não ventile o ar através da abertura da parede, a menos que o orifício tenha sido projetado para essa finalidade.

2.2 Conexão elétrica



ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio e choque elétrico.

- A conexão elétrica deve ser feita por um electricista qualificado.
- Certifique-se de que as especificações na placa de identificação estejam de acordo com as características da fonte de alimentação.
- Se o símbolo () não estiver impresso na placa de identificação, o dispositivo deve estar aterrado.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e totalmente isolada.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado.
- Não use adaptadores ou cabos de ex-

tensão multibillion.

- Se a tomada de energia estiver solta, não conecte o dispositivo.
- Não desconecte o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Sempre puxe o plugue.
- A proteção contra choque elétrico de partes energizadas e peças isoladas deve ser montada de tal maneira que não possa ser desmontada sem ferramentas.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja instalado corretamente. Um cabo de força solto e incorreto pode causar o sobreaquecimento dos contatos.
- Conecte o dispositivo somente após a instalação. Certifique-se de que a fonte de energia esteja disponível após a instalação.

2.3 Uso



ADVERTÊNCIA! Risco de ferimentos, queimaduras e choque elétrico.


- O dispositivo destina-se apenas a cozinhar. Não use o dispositivo para fins diferentes dos especificados.
- Não altere a especificação do dispositivo.
- Não opere o dispositivo com as mãos molhadas ou em contato com a água.
- Utilize apenas acessórios fornecidos com o dispositivo.
- Durante o cozimento e a fritura, gorduras e óleos não devem entrar em contato com chamas ou objetos quentes.
- Não use grades elétricas vazias.
- Não use o dispositivo como base para armazenar outros itens.
- Não use lupas, óculos ou outros dispositivos ópticos similares para olhar diretamente para a fonte de luz do dispositivo.

2.4 Manutenção

- Para reparar o dispositivo, entre em contato com um centro de serviço autorizado.

- Use apenas peças de reposição originais.

2.5 Utilização


 **ADVERTÊNCIA!** Risco de lesão ou sufocação.

- Para obter informações sobre o descarte correto do dispositivo, entre em contato com as autoridades locais.
- Desconecte o dispositivo da fonte de energia.
- Corte o cabo de alimentação perto do corpo do dispositivo e descarte-o.


3. MANUTENÇÃO

Limpar o filtros antigordura pelo menos cada 2 meses para evitar riscos de incêndio, em relação à utilização.


Lavar com detergente neutro à mão ou na máquina de lavar loiça. Caso a lavagem seja efectuada na máquina de lavar loiça, uma eventual perda de cor não compromete de forma alguma o funcionamento dos filtros.

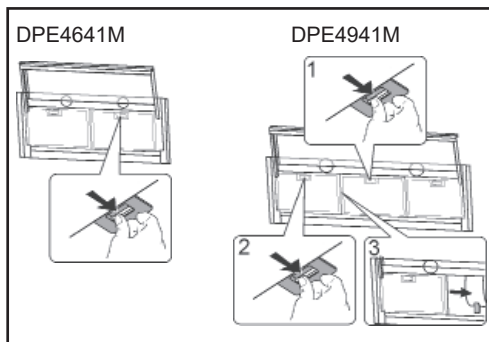

O filtro de carvão não é passível de limpeza nem renovação e deve ser substituído aproximadamente a cada 4 meses de uso ou, no caso de uso particularmente intensivo, com mais frequência.

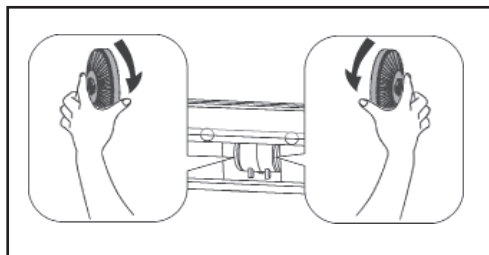

4. COMANDOS

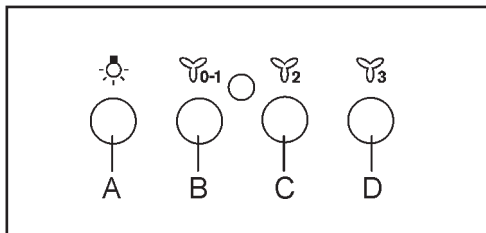

Botão A = interruptor da luz.

Botão B = interruptor ON/OFF motor primeira velocidade.

Botão C = interruptor segunda velocidade.

Botão D = interruptor terceira velocidade.

Abrir / Fechar do controlo telescópico deslizante ajusta as Luzes/Motor Ligar / Desligar.

5. MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

FILTRANTE OU ASPIRANTE ?

O exaustor pode ser na versão filtrante ou na versão aspirante. Decidir desde o início o tipo de instalação.

Para uma maior eficiência, aconselhamos a instalação do exaustor na versão aspirante (se possível).



Versão aspirante

O exaustor limpa o ar e expulsa-o para o exterior através de uma condutas de exaustão.



Versão filtrante

O exaustor limpa o ar que volta a entrar limpo no local.

6. ILUMINAÇÃO


No caso de danificação do reflector, para evitar o perigo, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, seu técnico de serviço ou uma pessoa bem qualificada.

Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente:


Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos,

como temperatura, vibração, humidade ou destinam-se a sinalizar informações sobre o estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas noutras aplicações e não são adequadas para iluminação de espaços domésticos.

7. CUIDADO DO AMBIENTE NATURAL

Os materiais com o símbolo  devem ser reciclados.

Para submeter os materiais de embalagem à reciclagem devem ser colocados em recipientes de resíduos preparados. Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser reciclados para ajudar a proteger o meio ambiente e a saúde humana. Dispositivos

com o símbolo  não devem ser descartados com o lixo doméstico.

O produto deve ser enviado para uma estação de tratamento de resíduos local ou entrar em contato com as autoridades locais.

INDICE

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	37
2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	39
3. MANUTENZIONE.....	40
4. COMANDI.....	41
5. METODI DI INSTALLAZIONE.....	41
6. ILLUMINAZIONE.....	41
7. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.....	41

PENSATI PER VOI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplifichino la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:



ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.aeg.com



registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.aeg.com/productregistration



acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.aeg.com/shop


SUPPORTO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, Codice prodotto (PNC), Numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dati.

 Avvertenza / Attenzione - Importanti informazioni per la sicurezza

 Informazioni e suggerimenti generali

 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima di procedere con l'installazione e con l'utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni fornite. Il Fabbricante non assume alcuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'installazione o l'uso non corretto dell'apparecchio. Il presente manuale va conservato in un luogo sicuro e di facile accesso per futuro riferimento.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone con disabilità

- Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o privi di esperienza e della necessaria conoscenza purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse siano state addestrate o abbiano ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi associati.
- I bambini di età compresa tra 3–8 anni e le persone con disabilità di natura vasta e complessa non possono avere accesso all'apparecchio senza una costante supervisione.
- I bambini di età al di sotto di 3 anni non possono avere accesso all'apparecchio 3 senza una costante supervisione.
- Non lasciare bambini giocare con l'apparecchio.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- I bambini e gli animali non possono accedere all'apparecchio in funzione.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

1.2 Regole generali sulla sicurezza

- Questo apparecchio è stato progettato per uso domestico, sopra forni, cucine altri apparecchi simili per cottura.
- Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione.
- **ATTENZIONE:** Durante l'uso, le parti accessibili possono riscaldarsi insieme agli apparecchi per cottura.
- Utilizzare esclusivamente le viti di montaggio in dotazione; se non sono state fornite, utilizzare le viti consigliate nel manuale d'installazione.
- Non usare la colla per fissare l'apparecchio.
- La distanza minima tra le superfici del forno, su cui sono presenti gli utensili per la cottura, e la parte inferiore dell'apparecchio, deve essere pari a 65 cm, salvo le diverse indicazioni contenute nel manuale d'installazione. Nel caso in cui la distanza indicata nel manuale d'installazione del piano di cottura sia superiore, occorre tenerne conto.
- Il sistema per lo scarico dell'aria va predisposto in conformità con le leggi locali.
- Nel luogo di installazione dell'apparecchio occorre assicurare una buona ventilazione dell'aria al fine di evitare il pericolo di circolazione inversa negli ambienti dei gas indesiderati provenienti dagli

apparecchi a gas o altri combustibili, compresa fiamma aperta.

- Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti e l'aria prelevata dall'apparecchio non sia immessa nel condotto utilizzato per espellere fumi e vapore dagli altri apparecchi (sistema di riscaldamento centralizzato, termosifoni, bollitori d'acqua, etc....).
- Quando l'apparecchio lavora contemporaneamente con gli altri apparecchi, il vuoto massimo generato nell'ambiente non deve superare il valore di 0,04 mbar.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Al fine di sostituire il cavo di alimentazione danneggiato, contattare il nostro centro di assistenza autorizzato o l'elettricista.
- Se l'apparecchio è collegato direttamente alla fonte di alimentazione, l'impianto elettrico deve essere munito di un sezionatore che permette di scollegare completamente l'impianto dalla fonte di alimentazione. Il completo scollegamento deve soddisfare i requisiti definiti per la categoria III della sovratensione. L'apparecchio utilizzato per lo scollegamento deve essere collegato tramite il cablaggio fisso in conformità con le regole sulle connessioni via cavo.
- Non fiammeggiare sotto l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio per rimuovere i materiali e le emissioni delle sostanze pericolose o esplosive.
- L'apparecchio deve essere pulito regolarmente per evitare il peggioramento delle caratteristiche del materiale che copre la superficie.
- L'apparecchio va pulito regolarmente con un panno morbido.
- Per pulire la superficie dell'apparecchio non usare pulitori a vapore, spruzzatori d'acqua, detersivi abrasivi oppure raschiatori taglienti in metallo. Usare esclusivamente detersivi neutri.
- Pulire regolarmente (minimo ogni 2 mesi) i filtri anti-grasso e rimuovere dall'apparecchio il grasso depositato al fine di evitare il pericolo di incendio.
- Per la pulizia dell'interno dell'apparecchio usare un panno o una spazzola.

2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

2.1 Installazione



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni, di folgorazione, di ustioni o di danni all'apparecchio.

- L'installazione dell'apparecchio può essere

eseguita solo da una persona qualificata.

- Non installare né tanto meno usare l'apparecchio danneggiato.
- Attenersi alle istruzioni contenute nel manuale fornito insieme all'apparecchio.
- Dato l'elevato peso dell'apparecchio, durante la sua movimentazione procedere con la dovuta prudenza. Indossare sempre


i guanti protettivi e la calzatura completa e resistente.

- Prima di procedere con l'installazione rimuovere tutti gli imballaggi, le etichette e la pellicola protettiva.
- Non espellere l'aria attraverso il foro nella parete salvo che il foro sia destinato a questo scopo.

2.2 Allacciamento elettrico



AVVERTIMENTO! Pericolo di incendio e di folgorazione.

- L'allacciamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato.
- Accertarsi che i parametri riportati sulla targhetta siano corrispondenti alla caratteristica della fonte di alimentazione.
- Nel caso in cui il simbolo () non sia stampato sulla targhetta, l'apparecchio va messo a terra.
- Utilizzare sempre la presa montata correttamente e completamente isolata.
- Non lasciare il cavo di alimentazione a penzolari.
- Non utilizzare adattatori multispina o prolunghe.
- Nel caso in cui la presa di rete sia allentata, non collegare ad essa l'apparecchio.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il suo cavo di alimentazione. Occorre sempre tirare la spina.
- La protezione contro la folgorazione delle parti sotto tensione e delle parte isolate deve essere montata in modo tale da rendere impossibile il suo smontaggio senza l'uso degli utensili.
- Accertarsi che l'apparecchio sia installato in modo corretto. Il cavo di alimentazione allentato e non adeguato può provocare il surriscaldamento dei contatti.
- L'apparecchio deve essere collegato solo al termine dell'installazione. Accertarsi che una volta installato, la fonte di alimentazione sia accessibile.

2.3 Uso



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni, di ustioni e di folgorazione.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente per la cottura. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
- Non modificare le proprietà dell'apparecchio.

- Non maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate o quando si è a contatto con acqua.
- Utilizzare esclusivamente accessori in dotazione.
- Durante la cottura e frittura i grassi non possono entrare in contatto con la fiamma o con oggetti riscaldati.
- Non utilizzare le griglie elettriche non protette.
- Non usare l'apparecchio come una base per conservare gli altri oggetti.
- Non utilizzare lenti di ingrandimento o altri dispositivi ottici simili per guardare direttamente sulla fonte di luce dell'apparecchio.

2.4 Riparazioni

- Per riparare l'apparecchio, contattare il centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

2.5 Smaltimento




AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni o di soffocamento.


- Le informazioni sul corretto smaltimento dell'apparecchio possono essere ottenute contattando le autorità locali.
- Scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione.
- Tagliare il cavo di alimentazione vicino al corpo dell'apparecchio e smaltirlo.

3. MANUTENZIONE


Pulire i filtri antigrasso in rapporto all'uso, almeno ogni 2 mesi per evitare rischi di incendio. Lavare con detersivo neutro a mano o in lavastoviglie. Nel caso di lavaggio in lavastoviglie, un eventuale scolorimento non compromette in nessun modo la funzionalità dei filtri.

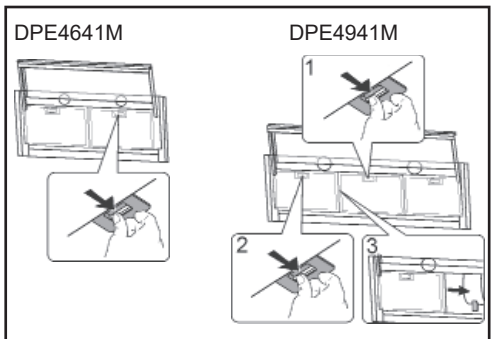

I filtri al carbone attivo non sono lavabili e non possono essere rigenerati, devono essere sostituiti approssimativamente ogni 4 mesi, o più frequentemente secondo l'uso.

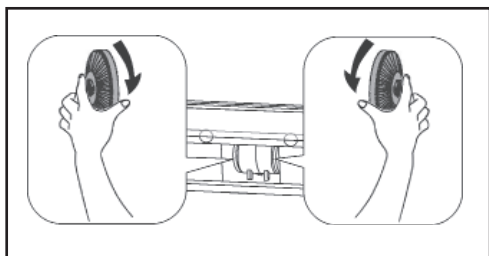

4. COMANDI

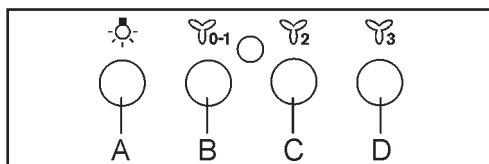

Tasto A: interruttore accensione luce.

Tasto B: interruttore accensione ON/OFF motore alla I velocità.

Tasto C: interruttore II velocità.

Tasto D: interruttore III velocità.

L'apertura/chiusura del carrello regola l'accensione/spegnimento della LUCE e del MOTORE.

5. METODI DI INSTALLAZIONE

FILTRANTE O ASPIRANTE ?

La cappa può essere in versione aspirante o in versione filtrante.

Decidere sin dall'inizio il tipo di installazione. Per una maggiore efficienza, consigliamo di installare la cappa in versione aspirante (se possibile).



Versione aspirante.

La cappa depura l'aria e la espelle all'esterno attraverso un condotto di scarico.



Versione filtrante


La cappa depura l'aria e la re-immette pulita nella stanza.

6. ILLUMINAZIONE


Se la luce LED è danneggiata, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza o da persone similmente qualificate, al fine di evitare un pericolo.

Informazioni relative alle lampadine contenute all'interno di questo prodotto e alle lampadine di ricambio vendute separatamente: Queste lampadine sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'elettrodomestico. Non sono destinate all'uso in altre applicazioni e non sono idonee per l'illuminazione di ambienti domestici.

7. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

I materiali contrassegnati con il simbolo  devono essere riciclati.

Al fine di riciclare i materiali di imballaggio, occorre depositarli negli appositi contenitori per rifiuti. Gli apparecchi elettrici ed elettronici di scarto devono essere riciclati al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Gli apparecchi contraddistinti dal simbolo  non vanno gettati insieme agli altri rifiuti domestici.

Conferire il prodotto presso un punto di raccolta rifiuti locale oppure contattare le autorità locali.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	43
2. SÄKERHETSINSTRUKTION.....	45
3. UNDERHÅLL.....	45
4. KOMMANDON.....	46
5. INSTALLATIONSMETODER.....	46
6. BELYSNING.....	46
7. MILJÖSKYDD.....	46

UTFORMADE FÖR DIG

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Ta emot råd om användningen, ladda ned våra broschyrer, lösa eventuella problemoch få information om service:

www.aeg.com



Registrera din produkt och få en bättre service:

www.aeg.com/productregistration



Köpa originaltillbehör, förbrukningsmaterial och reservdelar till din apparat:

www.aeg.com/shop

KUNDSERVICE OCH UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att det bara används originalreservdelar.

Se till att du har följande uppgifter till hands när du kontaktar den auktoriserade serviceverkstaden: Modell, Produktkod (PNC), Serienummer.

Du hittar dessa uppgifter på typskylten.

 Varning / Observera - Viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och allmänna råd

 Miljöinformation

Rätt till ändringar förbehålles.

1. △ SÄKERHETSINFORMATION

Innan du installerar och börjar använda apparaten, läs noggrant medföljande instruktionen. Tillverkaren ansvarar inte för några skador som orsakas till följd av inkorrekt installation eller användning. Förvara instruktionen på ett säkert och lättåtkomligt ställe för framtida användning.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala möjligheter eller utan erfarenhet under förutsättning att de är under övervakning eller instruerades om säker användning och förstår risker i samband med användningen av apparaten.
- Barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket begränsade och komplexa handikapp bör inte komma åt apparaten, såvitt de inte är under kontinuerlig uppsikt.
- Barn under 3 år bör inte komma åt apparaten, såvitt de inte hålls under kontinuerlig uppsikt.
- Håll alla förpackningar utom räckhåll för barn och se till att avlägsna dem på korrekt sätt.
- Håll barn och djur på avstånd från apparaten när den är igång.
- Barn bör inte rengöra eller utföra underhållsarbete på apparaten utan övervakning.

1.2 Allmän säkerhet

- Apparaten är avsedd för hemmabruk ovan spisar, kokplattor och liknande kokutrustning.
- Innan du påbörjar någon form av underhållsarbete, koppla apparaten ifrån eltilförseln
- **WARNING:** Åtkomliga delar kan bli mycket varma under användning med kokutrustning.
- Använd enbart medföljande monteringskruvar eller, om det inte medföljer några, använd skruvar som rekommenderas i instruktionen.
- Använd inte lim för lagning av apparaten.
- Minsta avstånd mellan spisens/kokplattans yta på vilken kokkärl placeras och den lägre delen av apparaten bör vara minst 65 cm, såvitt inget annat anges i kokplattans installationsinstruktion. Ifall större avstånd gäller enligt instruktionen ska detta tas i beaktande.
- Luftavledning bör ordnas i enlighet med gällande förordningar.
- Se till att lokalen där apparaten installeras är väl ventilerad för at

använda återflöde av oönskade gaser in i lokalen från apparaten som bränner gas eller andra bränslen, inklusive öppen eld.

- Se till att ventilationsluckor inte är blockerade och att luften som tillförs apparaten inte är kopplad till ledningen som ska avleda rök och ånga från andra apparater (centralt värmesystem, termosifoner, varmvattenberedare mm.)
- När apparaten används med andra apparater bör det maximala vakuüm som genereras i lokalen inte överstiga 0.04 mbar.
- Se till att inte skada elkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för byte av skadad elkabel.
- Om apparaten kopplas direkt till eltilförseln måste elinstallationen vara utrustad med en brytare som möjliggör fullständig bortkoppling av apparaten från eltilförsel. Fullständig bortkoppling måste följa villkor specificerade för III kat. överspänning. Bortkopplingsanordningen måste vara inkopplad med hjälp av fast kablage i enlighet med regler för kabeldragning.
- Flambera inte över apparaten.
- Använd inte apparaten till avlägsnande av material och ångor från farliga eller explosiva substanser.
- Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra att ytmaterialets tillstånd försämras.
- Rengör apparaten regelbundet med mjuk trasa.
- Använd inte ångtvätt, vattenspray, slipande rengöringsmedel eller skarpa metallskrapor till rengöring av apparatens yta. Rengör enbart med neutrala rengöringsmedel.
- Rengör fettfilter regelbundet (minst 2 gånger i månaden) och avlägsna fettbehållare från apparaten för att förhindra brandrisk.
- Använd trasa eller borste för rengöring av apparatens inre delar.

2. SÄKERHETSINSTRUKTION

2.1 Installation




WARNING! Risk för skador el-chock, brännskador eller skador på apparaten.

- Apparaten får enbart installeras av en kvalificerad person.
- Installera inte och använd inte en skadad apparat.
- Följ installationsinstruktionen som medföljer apparaten
- Var alltid försiktig när du flyttar på apparaten eftersom den är tung. Använd alltid säkerhetshandskar och hela skor.
- Före du installerar apparaten, avlägsna alla förpackningar, etiketter och skyddsfilm.
- Installera inte avledningsluften till väggöppningen, såvitt inte öppningen är avsedd för detta ändamål.

2.2 Elektrisk inkoppling



WARNING! Risk för brand och elchock.

- Alla elektriska kopplingar måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- Se till att parametrar på typskylten överensstämmer med eltilförselnormvärden.
- Apparaten måste jordas om symbolen () inte finns med på typskylten.
- Använd alltid korrekt installerad chocksäkert uttag.
- Låt inte elkabeln bli tilltrasslad.
- Använd inte fleruttagsadapter eller förlängningsladdar
- Om huvudkontakten är lös, koppla inte in stickkontakten.
- Dra inte i elkabeln för att koppla ur apparaten. Dra alltid i själva stickkontakten.
- Skydd mot elstötar på delar under spänning samt isolerade delar måste vara monterat på ett sådant sätt att det inte kan tas av utan verktyg.
- Se till att apparaten är korrekt installerad. Lösa eller inkorrekt installerade elkablar kan orsaka överhettning av kontakter.
- Koppla in apparaten i installationens sista

skede. Se till att det går att komma åt eltilförseln efter installationen.

2.3 Användning



WARNING! Risk för skador, brännskador och elchock.

- Apparaten är enbart avsedd för matlagning. Använd inte apparaten för andra ändamål.
- Byt inte apparatens egenskaper.
- Hantera inte apparaten med våta eller fuktiga händer eller när apparaten har kontakt med vatten.
- Använd enbart tillbehör som följer med apparaten.
- Oljor och fetter får inte komma i kontakt med eld eller upphettade objekt under kokning och fritering.
- Använd inte oskyddade elektriska rostgaller.
- Använd inte apparaten som förvaringsyta.
- Använd inte förstöringsglas, glasögon eller liknande optiska föremål för att titta direkt på apparatens ljuskälla.

2.4 Service

- För reparation kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- Använd enbart originalreservdelar.

2.5 Avfallshantering




WARNING! Risk för skador eller kvävning.

- Kontakta dina lokala myndigheter för upplysningar om korrekt avfallshantering vid avyttring av apparaten
- Koppla ifrån apparaten från eltilförseln.
- Klipp av elledningen nära apparaten och lämna in för återvinning.


3. UNDERHÅLL

Rengöring av fettfilter. Rengör åtminstone en gång varannan månad för att undvika brandrisk, i förhållande till användning. Tvätta för hand eller i diskmaskin med mild rengöringsmedel. Vid tvätt i diskmaskin kan en eventuell blekning ske som inte påverkar


filtrens funktion på något sätt.

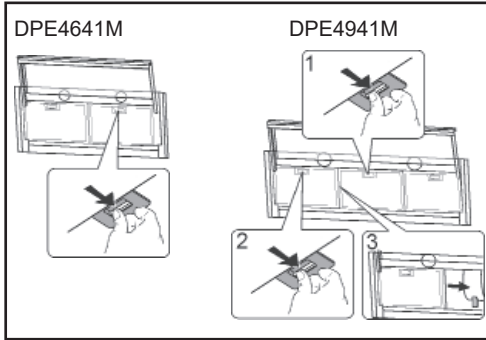

Aktivt kolfilter är inte lämpligt för rengöring och kan inte förnyas och måste bytas ungefär var 4:e månad eller oftare vid särskilt intensiv användning.

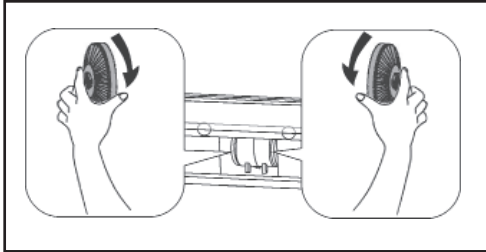

4. KOMMANDON

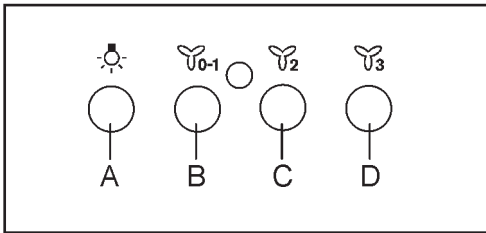

Knapp A: belysningsknapp.

Knapp B: strömbrytare ON/OFF på motorn med första hastighet.

Knapp C: knapp för andra hastigheten.

Knapp D: knapp för tredje hastigheten.

Man öppnar/stänger teleskopreglage för att styra Belysning/Motorn Aktivera/Inaktivera.

5. INSTALLATIONSMETODER

FILTRERANDE ELLER INSUGANDE ?

Spiskåpan finns tillgänglig i insugande version eller i filtrerande version. Bestäm er redan från början för installationstypen.

För att öka effektiviteten rekommenderar vi er att installera spiskåpan i den insugande versionen (om detta är möjligt).



Insugande version

Spiskåpan renar luften och släpper sedan ut den utomhus med hjälp av en utloppsledning.



Filtrerande version

Spiskåpan renar luften och släpper återigen ut den rena luften i rummet.

6. BELYSNING


Om reflektorn är skadad får den endast ersättas av tillverkaren, hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservdelslampor som säljs separat: Lamporna är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att visa information om apparatens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra applikationer och är inte lämpliga för rumsbelysning i hushållet.

7. MILJÖSKYDD

Återvinn material med  symbolen.

Lägg in förpackning i lämpliga behållare för återvinning. Hjälpt att skydda miljön och hälsa genom återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Kasta inte apparater eller utrustning med  symbolen i hushållssopor.

Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta lokala myndigheter.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	48
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	49
3. VEDLIKEHOLD.....	50
4. KONTROLLER.....	51
5. INSTALLASJONSMETODER.....	51
6. BELYSNING.....	51
7. MILJØKONSERVER.....	51

DESIGNET FOR DEG

Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.

Besøk vårt nettsted for å:



Motta praktiske råd om bruk, nedlaste våre brosjyrer, løse eventuelle problemer og få opplysninger om service:

www.aeg.com



Registrere ditt produkt og oppnå en bedre tjeneste:

www.aeg.com/productregistration



Kjøpe originalt tilbehør, forbruksdeler og reservedeler til ditt apparat:


www.aeg.com/shop


KUNDESERVICE OG VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler kun bruk av originale reservedeler.

Sørg for å ha følgende opplysninger for hånden når du kontakter det autoriserte servicesenteret: Modell, Produktkode (PNC), Serienummer.

Disse opplysningene finnes på typeskiltet.

 Advarsel / Forsiktig - Viktige opplysninger om din sikkerhet

 Generelle opplysninger og råd

 Miljøhensyn

Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Før installasjon og bruk av apparatet, les nøye gjennom de medfølgende instruksjonene. Produsenten er ikke ansvarlig for person- eller apparatskader som er et resultat av feil installasjon eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet av barn og personer med funksjonsnedsettelse

- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er overvåket eller ble instruert om sikker bruk av apparatet og forstår de involverte farene.
- Barn i alderen 3-8 år og personer med nedsatt funksjonsevne på store og komplekse natur kan ikke ha tilgang til apparatet uten å bli overvåket.
- Barn under 3 år kan ikke ha tilgang til apparatet uten å bli overvåket.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Hold all emballasje vekk fra barn og kast den bort på riktig måte.
- Hold barn og kjæledyr unna apparatet når det er i bruk.
- Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold av apparatet uten å bli overvåket.


1.2 Generell sikkerhetsregler

- Dette apparatet er beregnet for husholdningsbruk over kokeplater, komfyrer og lignende kokeapparater.
- Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold.
- **FORSIKTIG:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk med kokeapparater.
- Bruk kun monteringssskruene som følger med apparatet; Hvis de ikke er levert, bruk skruene som er anbefalt i installasjonsinstruksjonene.
- Ikke bruk lim for å fikse apparatet.
- Minimumsavstanden mellom platetoppen hvor kjøkkenutstyr er plassert og apparatets nedre del skal være minst 65 cm, med mindre annet er angitt i installasjonsinstruksjonene. Hvis installasjonsinstruksjonene for platetopper angir en større avstand, må den tas i betraktning.
- Utslipp av luft må være i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for god luftventilasjon i rommet hvor apparatet er installert for å unngå tilbakestrømning av uønskede gasser inn i rommet fra apparater som brenner gass eller andre brensler, inkludert åpne flammer.

- Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert, og luften som samles opp av apparatet, ikke overføres til en kanal som brukes til å fjerne røyk og damp fra andre apparater (sentralvarmesystemer, termosifoner, varmtvannsberedere osv.).
- Når apparatet brukes med andre apparater, bør maksimalt vakuumpresstrykk som generert i rommet ikke overstige 0,04 mbar.
- Pass på at du ikke skader strømledningen. Kontakt vårt autoriserte servicesenter eller en elektriker for å skifte en skadet strømkabel.
- Hvis apparatet er koblet direkte til strømforsyningen, må det ledningsnettverket være utstyrt med en isolerende enhet som gjør det mulig å koble apparatet fra strømmettet i alle poler. Fullstendig frakobling må oppfylle vilkårene som er spesifisert i overspenningskategori III. Frakoblingsmidler må installeres i faste ledninger i samsvar med ledningsreglene.
- Ikke flamber under apparatet.
- Ikke bruk apparatet for å fjerne skadelige eller eksplosive materialer og damper.
- Rengjør apparatet regelmessig for å forhindre forringelse av overflatematerialet.
- Rengjør apparatet regelmessig med en myk klut.
- Ikke bruk en damprenser, vannspray, sterke slipemidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre apparatets overflate. Bruk bare nøytrale vaskemidler.
- Rengjør fettfilter regelmessig (minst hver 2. måned) og fjern smørefett fra apparatet for å unngå brannfare.
- Bruk en klut eller børste for å rengjøre apparatets indre.

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Installasjon


 **ADVARSEL!** Fare for skade, elektrisk støt, brannskader eller skade på apparatet.

- Bare en kvalifisert person må installere dette apparatet.
- Ikke installer eller bruk skadet apparat.
- Følg monteringsanvisningene som følger med apparatet.
- Vær alltid forsiktig når du beveger ap-


paratet ettersom det er tungt. Bruk alltid vernehansker og vedlagt fottøy.

- Fjern all emballasje, merking og beskyttelsesfilm før du installerer apparatet.
- Ikke før avtrekksluften inn i et vegg hulrom, med mindre hulrommet er beregnet for det formålet.


2.2 Elektrisk tilkobling

 **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.

- Kontroller at parametrene på merkeskiltet er i samsvar med de elektriske parametrene i forsyningsnettverket.
- Hvis symbolet () ikke er trykt på typeskiltet, må apparatet jordes.
- Bruk alltid en riktig installert og jordet stikkontakt.
- Være sikker på at strømforsyningskabler ikke floker seg.
- Ikke bruk stikkdåser og skjøteledninger.
- Hvis stikkontaktet er løs, må du ikke koble apparatet til det.
- Trekk ikke i strømledningen for å koble fra apparatet. Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten.
- Støtbeskyttelsen av levende og isolerte deler må festes på en slik måte at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Kontroller at apparatet er riktig installert. Løs og feil strømkabel kan få terminalen til å bli for varm.
- Koble apparatet på slutten av installasjonen. Kontroller at det er tilgang til strømnettet etter installasjonen.

2.3 Bruk


 **ADVARSEL!** Fare for skade, brannskader og elektrisk støt.

- Dette apparatet er kun til matlaging. Ikke bruk apparatet til andre formål.
- Ikke endre spesifikasjonen til dette apparatet.
- Ikke bruk apparatet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Bruk kun tilbehør som følger med apparatet.
- Hold flammer eller oppvarmede gjenstander borte fra fett og oljer under matlaging og steking.
- Ikke bruk avdekkede elektriske rister.
- Ikke bruk apparatet som en lagringsflate.
- Ikke bruk forstørrelsesglass, kikkert eller lignende optiske enheter for å se direkte på apparatets lyskilde

2.4 Service

- For å reparere apparatet, kontakt en autorisert servicesenter.
- Bruk kun originale reservedeler.


2.5 Avfallshåndtering

 **ADVARSEL!** Fare for skade eller kvelning.


- Kontakt din kommune for informasjon om hvordan du skal kaste bort apparatet riktig.
- Koble apparatet fra strømforsyningen.
- Koble av strømkabelen nær apparatet og kast den på riktig måte.

3. VEDLIKEHOLD


Rengjør fettfiltre avhengig av slitasjenivået, minst hver 2. måned for å unngå brannfare. Rengjør for hånd eller i oppvaskmaskin med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ved rengjøring i oppvaskmaskinen påvirker en potensial avfarging av filterene ikke på noen måtederes funksjon.

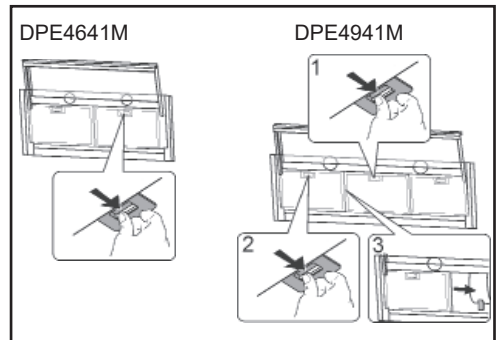

Aktivert kullfilter er ikke egnet for rengjøring og det kan ikke fornyes. Det må byttes omtrent hver 4. måned eller oftere ved et særlig intensivt bruk.

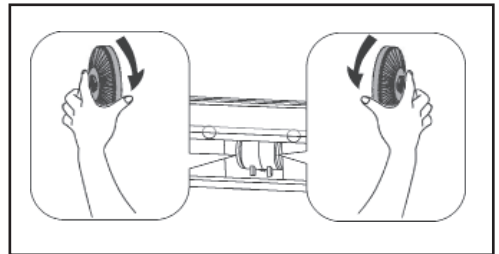

4. KONTROLLER

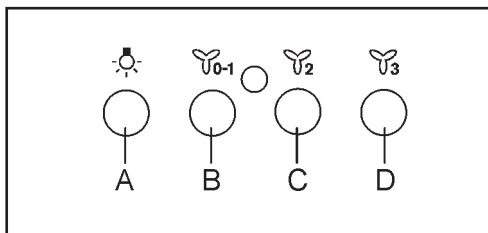

A-knapp: lys opp.

B-knapp: Slå på/Slå av første motorhastighet

C-knapp: andre motorhastighet

D-knapp: tredje motorhastighet

Åpning/lukking av glidebryteren justererSlå på/Slå av lys/Motor.

5. INSTALLASJONSMETODER

KANAL- ELLER FILTERVERSJON?

Hetten er tilgjengelig i filter- eller kanalversjon. Du må velgevilken type du skal installere.

For å få bedre ytelse anbefales det å installere hetten i kanalversjonen (hvis det er mulig).



Kanalversjon

Hetten renser luften og slipper den ut gjennom utløpskanalen.



Filterversjon

Hetten renser luften og ren luft førestilbake i rommet.

6. BELYSNING

Hvis frontlampen er skadet, kan den kun byttes av produsenten, produsentens serviceavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.


Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat:

Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes på andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

7. MILJØKONSERNER

Resirkuler materialer med symbolet 

Kast emballasjen i relevante beholdere for å gjenvinne den. Beskytt miljøet og menneskers helse ved å gjenvinne avfall av elektriske og elektroniske apparater.

Ikke kast apparater merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet.

Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller kontakt ditt kommunale kontor.

SISÄLLYS

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	53
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	54
3. HUOLTO.....	55
4. OHJAIMET.....	56
5. ASENNUSMENETELMÄT.....	56
6. VALAISTUS.....	56
7. YMPÄRISTÖKYSYMYKSET.....	56

AJATELTU SINUA VARTEN

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, voit ladata esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com



Voit rekisteröidä tuotteen parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration




Voit ostaa laitettasi varten lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen: Malli, tuotenumero (PNC), sarjanumero.

Tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitus / varoitus - Tärkeät turvaohjeet

 Yleistietoja ja ehdotuksia

 Ympäristötiedot

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue huolellisesti mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät.
- 3-8-vuotiaat lapset ja ihmiset, joilla on erittäin laaja-alaiset ja monimutkaiset vammaisuudet on pidettävä poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteelta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta ja hävitä pakkaukset asianmukaisesti.
- Pidä lapset ja lemmikit pois laitteelta, kun se on toiminnassa.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön keittolevyn, keittimien ja vastaavien keittolaitteiden yläpuolelle.
- Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteitä.
- VAROITUS: Ulottuvilla olevat osat voivat kuumentua käytön aikana keittolaitteiden kanssa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja kiinnitysruuveja. Jos niitä ei toimiteta, käytä asennusohjeissa suositeltuja ruuveja.
- Älä käytä liimoja laitteen kiinnittämiseen.
- Vähimmäisetäisyys käytettävän keittolevyn ja laitteen alaosan välillä on oltava vähintään 65 cm, ellei asennusohjeissa toisin määritetä. Jos keittolevyn asennusohjeissa määritetään suurempi etäisyys, se on otettava huomioon.
- Ilman virtauksen on oltava paikallisten viranomaisten määräysten mukainen.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta huoneessasi, johon laite on asen-

nettu, jotta ei-toivotut kaasut kaasua tai polttoainetta polttavista laitteista ja avoimista tulista eivät pääse takaisin huoneeseen.

- Varmista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukkeutuneet eikä laitteen keräämää ilmaa siirretä muiden laitteiden hormiin ja höyryn poiston käytettyyn kanavaan (keskuslämmitysjärjestelmät, termosifonit, vesilämmittimet, jne.).
- Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen enimmäistyhjiö ei saa ylittää 0,04 mbaria.
- Varmista, ettei sähköjohtoa vahingoiteta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vahingoittuneen sähkökaapelin vaihtamiseksi.
- Jos laite on kytketty suoraan virtalähteeseen, sähköasennuksessa on oltava eristyslaite, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikissa navoissa. Täydellisen katkaisun on täytettävä ylijänniteluokassa III asetetut ehdot. Katkaisusta vastuussa olevat kiinnitysvälineet on liitettävä kiinteään johdotukseen johdotussääntöjen mukaisesti.
- Älä liekitä laitteen alla.
- Älä käytä vaarallisten tai räjähtävien aineiden ja höyryjen poistamiseen.
- Puhdista laite säännöllisesti pinnan materiaalin heikkenemisen estämiseksi.
- Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä kankaalla.
- Älä käytä höyrypuhdistinta, vesisuihketta, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia laitteen pinnan puhdistamiseen. Käytä vain neutraaleja pesuaineita.
- Puhdista rasvansuodattimet säännöllisesti (vähintään joka toinen kuukausi) ja poista rasvankerrostumat laitteesta tulipalon välttämiseksi.
- Käytä kangasta tai harjaa laitteen sisäosien puhdistamiseen.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS! Loukkaantumisaara, sähköisku, tulipalot tai laitteen vaurioituminen.

- Tämän laitteen saa asentaa vain tarkoitukseen pätevä henkilö.
- Älä asenna tai käytä vaurioitunutta laitetta.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.

- Ole varovainen, kun siirrät laitetta, koska se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.
- Poista kaikki pakkaukset, merkinnät ja suojakalvo ennen laitteen asennusta.
- Älä asenna poistoilmaa seinän onteloon, ellei onteloa ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

2.2 Tarkista sähköliitännät



VAROITUS! Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Valtuutetun sähköasentajan tulee tehdä kaikki sähköliitännät.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat yhteensopivia verkkovirran sähkösyötteiden kanssa.
- Jos merkkiä (☐) ei ole painettu arvokilpeen, laite on maadoitettava.
- Käytä aina oikein asennettua sähköiskulta suojaavaa pistorasiaa.
- Älä anna sähkökaapelin sotkeutua.
- Älä käytä monikytkentäisiä sovitimia ja jatkojohtoja.
- Jos verkkovirtapistorasias on löysällä, älä kytke verkkovirtapistoketta.
- Älä vedä sähkökaapelista irrottaaksesi laitteen. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Jännitteisten ja eristettyjen osien sähköiskusuoja on kiinnitettävä siten, ettei sitä voida irrottaa ilman työkaluja.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysä ja väärä sähkökaapeli voi tehdä liittimen liian kuumaksi.
- Kytke laite asennuksen lopussa. Varmista, että asennuksen jälkeen päästäään sähköverkkoon.

2.3 Käyttö

! **VAROITUS!** Loukkaantumisen, palovammojen ja sähköiskun vaara.

- Tämä laite on tarkoitettu vain keittotarkoituksiin. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen.
- Älä muuta laitteen määrittystä.
- Älä käytä laitetta käsin tai kun se on kosketuksessa veden kanssa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja lisävarusteita.
- Pidä liekit ja kuumat esineet poissa rasvoista ja öljyistä keittämisen ja paistamisen aikana.
- Älä käytä kannettomia sähköraastimia.
- Älä käytä laitetta varastopintana.
- Älä käytä suurennuslasia, kiikareita tai vastaavia optisia laitteita katsoaksesi suoraan laitteen valaistukseen.

2.4 Huolto

- Ota laitteen korjaamiseksi yhteyttä

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.5 Hävittäminen


! **VAROITUS!** Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara.

- Ota yhteyttä kunnan viranomaisiin saadaksesi tietoa laitteen oikeasta hävittämisestä.
- Irrota laite verkkovirrasta.
- Katkaise sähkökaapeli laitteen läheltä ja hävitä se.


3. HUOLTO

Rasvasuodattimen puhdistus. Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi, suhteessa käyttöä.


Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Jos peset suodattimen astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei mitenkään vaikuta sen toimintaan.

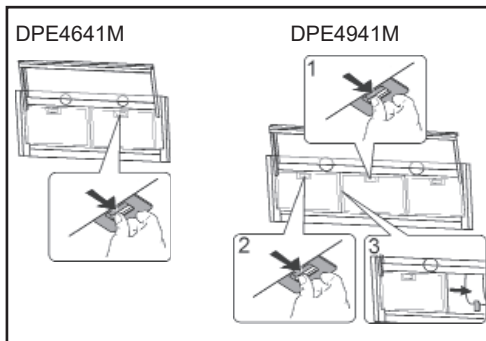

Aktivoitu puuhiilisuodatin ei sovellu puhdistettavaksi eikä sitä voida uudistaa ja se pitää vaihtaa noin joka 4. käyttökuukausi tai useammin, jos käyttö on erityisen intensiivistä.

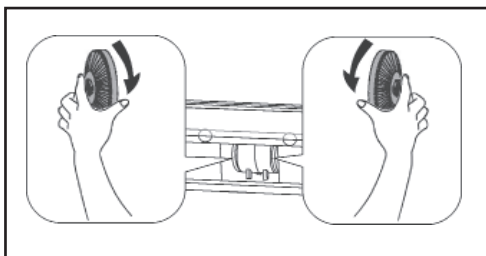

4. OHJAIMET

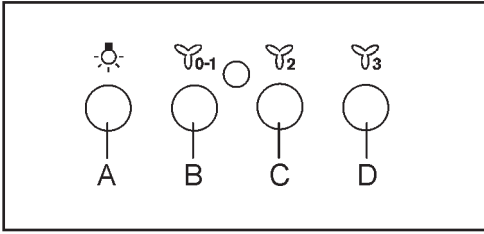

Painike A: valokytin.

Painike B: nopeus 1; moottorin virtakytkin.

Painike C: nopeus 2. Painike

D: nopeus 3.

Teleskooppiliu'un avaaminen/sulkeminen
kytkee valot/moottori päälle / pois päältä.

5. ASENNUSMENETELMÄT

SUODATIN- VAI IMUVERSIO?

Liesituuletin on saatavilla sekä suodatin- että imuversiona. Päätä heti alussa, kumman version haluat asentaa.

Tehon maksimoimiseksi suosittelemme asentamaan imuversion (jos se on mahdollista).



Imuversio

Liesituuletin puhdistaa ilman ja ohjaa sen poistokanavan.



Suodatinversio

Liesituuletin puhdistaa ilman ja puhaltaa puhtaan ilman takaisin huoneeseen.

6. VALAISTUS

Jos valonheitin on vaurioitunut, sen voi vaihtaa ainoastaan valmistaja, hänen huoltomies tai henkilö, jolla on vastaavat pätevyudet, vaaran välttämiseksi.

Lisätietoa tämän tuotteen sisältämistä lampuista ja erikseen myytävistä varalampuista: Nämä lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

7. YMPÄRISTÖ- KYSYMYKSET

Kierrätä materiaalit symbolilla .

Laita pakkaukset asianmukaisesti astioihin niiden kierrättämiseksi. Auta suojaamaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteitä.

Älä hävitä merkinnällä  varustettuja laitteita kotitalousjätteiden

kanssa. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan toimistoon.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINFORMATION.....	58
2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	59
3. VEDLIGEHOJDELSE.....	60
4. BETJENING.....	61
5. INSTALLATIONSMETODER.....	61
6. BELYSNING.....	61
7. MILJØ BEKYMRINGER.....	61

UDFORMET TIL DIG

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke fi nder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores websted for at:



Få praktiske råd vedrørende brug, downloade vores brochurer, afhjælpe eventuelle problemer og få oplysninger om service:

www.aeg.com



Registrere dit produkt og opnå en bedre service:

www.aeg.com/productregistration



Købe originalt tilbehør, sliddele og reservedele til dit apparat:

www.aeg.com/shop

KUNDESERVICE OG VEDLIGEHOJDELSE

Vi anbefaler, at der kun anvendes originale reservedele.

Sørg for at have følgende oplysninger parat, når du kontakter det autoriserede servicecenter:

Model, Produktkode (PNC), Serienummer.

Disse oplysninger findes på typeskiltet.

 Advarsel / Forsigtig - Vigtige oplysninger vedrørende din sikkerhed

 Generelle oplysninger og tips

 Miljøhensyn

Med forbehold for ændringer.

1. SIKKERHEDSINFORMATION

Før installationen og brugen af apparatet skal du læse omhyggeligt de medfølgende instruktioner. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller beskadigelser, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted for fremtidig reference.

1.1 Børn og udsatte mennesker sikkerhed

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap skal holdes væk, medmindre de løbende overvåges.
- Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de løbende overvåges.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage væk fra børn og bortskaffer den korrekt.
- Hold børn og kæledyr væk fra apparatet, når det fungerer.
- Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse af apparatet uden tilsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug over kogeplader, komfurer og lignende kogeplader.
- Afbryd apparatet fra strømforsyningen, inden der udføres vedligeholdelse.
- **FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive varme under brug med madlavningsapparater.
- Brug kun de skruer, der følger med apparatet, hvis de ikke leveres, brug skruerne, der anbefales i installationsvejledningen.
- Brug ikke lim til at reparere apparatet.
- Minimumsafstanden mellem kogepladen, som panderne står på, og apparatets nederste del skal være mindst 65 cm, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen. Hvis kogepladsinstallationsvejledningen angiver en større afstand, skal den tages i betragtning.
- Udledning af luft skal overholde de lokale myndigheders regler.
- Sørg for god luftventilation i lokalet, hvor apparatet er installeret for at undgå tilbagestrømning af uønskede gasser ind i lokalet fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer, herunder åbne

brande.

- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og at luften indsamlet af apparatet ikke transporteres til en kanal, der anvendes til udstødning af røg og damp fra andre apparater (centralvarmeanlæg, termosifoner, vandvarmere osv.).
- Når apparatet arbejder med andre apparater, må det maksimale vakuum i rummet ikke overstige 0,04 mbar.
- Sørg for ikke at beskadige netledningen. Kontakt vores autoriserede servicecenter eller en elektriker for at ændre et beskadiget netledning.
- Hvis apparatet er tilsluttet direkte til strømforsyningen, skal den elektriske installation være forsynet med en isoleringsenhed, der gør det muligt at afbryde apparatet fra stikkontakten på alle poler. Komplet frakobling skal overholde betingelserne i overspændings kategori III. Midlerne til afbrydelse skal indbygges i de faste ledninger i overensstemmelse med ledningsreglerne.
- Flamber ikke under apparatet.
- Må ikke anvendes til udslip af farlige eller eksplosive materialer og dampe.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Rengør apparatet regelmæssigt med en blød klud.
- Brug ikke damprens, vandspray, hårde slibemidler eller skarpe metalskraber til at rengøre apparatets overflade. Brug kun neutrale rengøringsmidler.
- Rengør fedtfiltere regelmæssigt (mindst hver 2. måned) og fjern fedtinds kud fra apparatet for at forhindre brandfare.
- Brug en klud eller børste til at rengøre indersiden af apparatet.

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



ADVARSEL! Fare for skade, elektrisk stød, brandforbrændinger eller beskadigelse af apparatet.

- Kun en kvalificeret person skal installere dette apparat.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, som følger med apparatet.

- Pas altid på, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukkede fodtøj.
- Fjern al emballage, mærkning og beskyttelsesfilm, inden apparatet installeres.
- Installer ikke udstødningsluften i et væghulrum, medmindre hulrummet er beregnet til dette formål.


2.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL! Fare for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske forbindelser skal foretages

af en autoriseret elektriker.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med strømforsyningen til strømforsyningen.
- Hvis symbolet () ikke er trykt på typeskiltet, skal apparatet jordes.
- Brug altid en korrekt installeret stødfast stikkontakt.
- Lad ikke elnettet køre sammen.
- Brug ikke multi-plug-adaptore og forlængereledninger.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke tilslutte stikket.
- Træk ikke netledningen ud for at afbryde apparatet. Træk altid stikket ud.
- Stødbeskyttelsen og isolerede dele skal fastgøres på en sådan måde, at den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sørg for, at apparatet er installeret korrekt. Løst og forkert stikkontakt kan få terminalen til at blive for varm.
- Tilslut apparatet i slutningen af installationen. Sørg for, at der er adgang til lysnettet efter installationen.

2.3 Anvendelse



ADVARSEL! Fare for skade, forbrændinger og elektrisk stød.

- Dette apparat er kun beregnet til madlavning. Brug ikke apparatet til andre formål.
- Skift ikke apparatets specifikation.
- Brug ikke apparatet med våde hænder eller når det er i kontakt med vand.
- Brug kun det medfølgende udstyr.
- Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedt og olier under tilberedning og stegning.
- Brug ikke afdækkede elektriske rister.
- Brug ikke apparatet som opbevaringsoverflade.
- Brug ikke forstørrelsesglas, kikkert eller lignende optiske enheder til at se direkte på apparatets belysning.

2.4 Service

- For at reparere apparatet skal du kontakte en Autoriseret Service Center.
- Brug kun originale reservedele.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL! Risiko for skade eller kvælning.

- Kontakt din kommune for Oplysninger om, hvordan du kasserer apparatet korrekt.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Sluk netledningen i nærheden af apparatet og kassér det.


3. VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af fedtfilteret. Rengør mindst hver anden måned for at undgå brandfare, i relation til brug.


Vask med et neutralt rengøringsmiddel i hånden eller i opvaskemaskine. En eventuel affarvning af filtrene hvis de vaskes i opvaskemaskinen, påvirker ikke på nogen måde deres funktion.

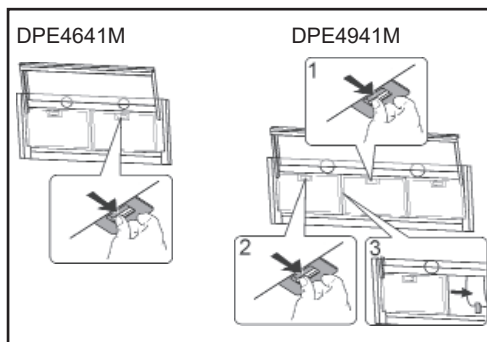

Det aktiverede trækulsfilter kan ikke vaskes, og det er ikke muligt at gendanne det; det bør udskiftes for ca. hver 4 måneders brug, eller oftere i tilfælde af særlig intensiv anvendelse.

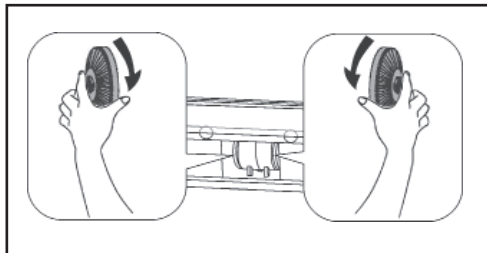

4. BETJENING

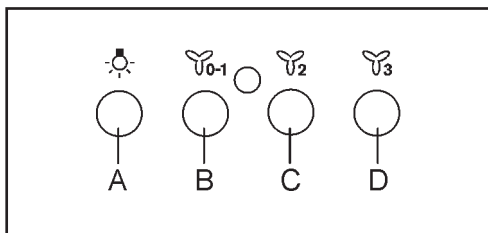

Tast A: lyskontakt.

Tast B: ON/OFF-afbryderkontakt til motoren ved I hastighed.

Tast C: afbryderkontakt til II hastighed.

Tast D: afbryderkontakt til III hastighed.

Åbning/ lukning af teleskop-skyderen regulerer lyset/motoren Tænd/ Sluk.

5. INSTALLATIONSMETODER

MED FILTER ELLER UDSUGNING ?

Emhætten kan fås i to versioner, med filter eller med udsugning. Typen af emhætte skal besluttes før den monteres.

Få at opnå størst mulig effektivitet anbefales versionen med udsugning (hvis det er muligt).



Version med udsugning

Emhætten renser luften og suger den udenfor gennem udsugningsrøret.



Version med filter

Emhætten renser luften og blæser den rensende luft tilbage i lokalet.

6. BELYSNING

For at undgå faresituationer såfremt reflektoren er beskadiget, må denne kun udskiftes af producenten, dennes servicepersonale eller en person med tilsvarende kvalifikationer.

Vedrørende lampen (lamperne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, som f.eks. temperatur, vibration, luftfugtighed, eller er beregnet til at komme med oplysninger om apparatets driftsstatus.

De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de egner sig ikke til værelsesbelysning i hjemmet.

7. MILJØ BEKYMRINGER

Genbrug materialer med symbolet . Sæt emballagen i relevante beholdere, at genbruge det. Beskyt miljøet og menneskers sundhed ved at genanvende affald af elektriske og elektroniske apparater. Brug ikke apparater mærket med symbolet  med husholdningsaffaldet.

Returner produktet tilbage til dit lokale genanvendelses anlæg eller kontakt dit kommunale kontor.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	62
2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	65
3. УХОД.....	66
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	66
5. МЕТОДЫ УСТАНОВКИ.....	67
6. ОСВЕЩЕНИЕ.....	67
7. УХОД ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.....	67

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

Благодарим вас за выбор данного изделия AEG. Оно будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы.

Посетите наш сайт и вы сможете:



Получить советы по эксплуатации, скачать наши брошюры, разрешить возникающие проблемы, получить информацию по обслуживанию:
www.aeg.com



Зарегистрировать ваше изделие и воспользоваться услугами компании:
www.aeg.com/productregistration



Приобрести аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего прибора:
www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти.

В случае обращения в Официальный Сервисный Центр убедитесь в наличии у вас следующих данных: Модель, Код изделия (PNC), Серийный номер.

Эти сведения указаны на табличке технических данных.

- Предупреждение / Внимание - Важная информация по технике безопасности
- Информация и рекомендации общего характера
- Информация по защите окружающей среды

Возможность внесения изменений.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием устройства внимательно прочитайте прилагаемые инструкции. Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой или использованием устройства. Это

руководство должно храниться в безопасном и легкодоступном месте для последующего использования.

1.1 Безопасность детей и людей с ограниченными возможностями

- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте не менее 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицами без соответствующего опыта и знаний, но только при условии надлежащего надзора за такими лицами или проведения инструктажа для таких лиц, касающегося безопасного использования данного устройства и таким образом, который гарантировал бы понимание связанных с этим рисков.
- Дети в возрасте 3-8 лет и люди с ограниченными возможностями широкого и сложного характера не могут иметь доступ к устройству, если они не могут быть обеспечены постоянным наблюдением.
- Дети в возрасте до 3 лет не могут иметь доступа к устройству, если они не могут быть обеспечены постоянным наблюдением.
- Нельзя допускать использование устройства детьми в качестве игрушки.
- Спрятать упаковку от детей и утилизировать ее соответствующим образом.
- Дети и домашние животные не могут иметь доступа к работающему устройству.
- Дети не должны проводить чистку или ремонтные работы устройства без присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- Прибор предназначен для бытового использования, над печами, кухонными плитками и других устройствами для готовки.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию устройство должно быть отключено от источника питания.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Детали, к которым можно получить доступ, могут нагреваться во время использования с кухонными приборами.
- Использовать только крепежные винты, входящие в комплект устройства; если они не были доставлены, используйте винты, рекомендованные в инструкциях по установке.
- Не используйте клей для фиксации устройства.

- Минимальное расстояние между поверхностью кухонной плиты, на которой расположены кухонные принадлежности, и нижней частью прибора должно быть 65 см, если иное не указано в инструкциях по установке. Если в инструкциях по установке кухонной плиты указано большее расстояние, это следует учитывать.
- Выпуск отработанного воздуха должен быть подготовлен в соответствии с действующим законодательством.
- В помещении, где установлено устройство, должна быть предусмотрена хорошая вентиляция, чтобы избежать риска обратного потока в помещение нежелательных газов из приборов, сжигающих газ или другие виды топлива, включая открытый огонь.
- Удостовериться, что вентиляционные отверстия не заблокированы и что воздух, вносимый прибором, не подается на трубу, используемую для удаления дыма и пара с других устройств (система центрального отопления, термосифоны, водонагреватели и т.д.).
- Когда устройство используется с другими устройствами, максимальный вакуум, создаваемый в помещении, не должен превышать 0,04 мбар.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шнур питания. Чтобы заменить поврежденный шнур питания, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Если устройство подключено непосредственно к источнику питания, электрическая установка должна быть оборудована разъединителем, который позволяет полностью отключить устройство от источника питания. Полное отсоединение должно соответствовать условиям, указанным для перенапряжений категории III. Устройство, используемое для разъединения, должно быть подключено посредством постоянной проводки в соответствии с принципами проводных соединений.
- Не фламбируйте под устройством.
- Не используйте устройство для удаления материалов и паров с опасных или взрывоопасных веществ.
- Регулярно очищать устройство, чтобы предотвратить повреждение поверхностного материала.
- Устройство следует регулярно чистить мягкой тканью.
- Не используйте пароочиститель, распыление воды, абразивные

чистящие средства или острые металлические скребки для очистки поверхности устройства. Используйте только нейтральные моющие средства.

- Регулярно очищайте жировые фильтры (минимум каждые 2 месяца) и удаляйте смазку с устройства, чтобы предотвратить пожароопасность.
- Для чистки внутренней части машины используйте ткань или щетку.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования, поражения электрическим током, ожогов или повреждения устройства.

- Установка устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Из-за большой массы устройства всегда будьте осторожны при перемещении. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую, прочную обувь.
- Перед установкой устройства удалите всю упаковку, этикетки и защитную пленку.
- Не допускайте вывода воздуха через стенное отверстие, если отверстие для этой цели не предназначено.


2.2 Электрическое



подключение ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания и поражения электрическим током.

- Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком.
- Убедитесь, что характеристики на паспортной табличке соответствуют

характеристикам источника питания.

- Если символ () не напечатан на паспортной табличке, прибор должен быть заземлен.
- Всегда используйте правильно установленную и полностью изолированную розетку.
- Не оставляйте вилку шнура питания висящей.
- Не используйте многорозеточные адаптеры или удлинители.
- Если розетка ослаблена, не подключайте к ней устройство.
- Не отсоединяйте устройство, потянув его за шнур питания. Всегда тяните за вилку.
- Защита от поражения электрическим током частей и изолированных деталей должна быть смонтирована таким образом, чтобы ее нельзя было демонтировать без инструментов.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно. Свободный и неправильный шнур питания может привести к перегреву контактов.
- Подключайте устройство только после окончания установки. Убедитесь, что источник питания доступен после установки.

2.3 Использование



ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования, ожогов и поражения электрическим током.


- Прибор предназначен только для приготовления пищи. Не используйте устройство для других целей, кроме

- указанных.
- Не изменяйте спецификацию устройства.
- Не используйте устройство влажными руками или когда имеет контакт с водой.
- Используйте только принадлежности, поставляемые вместе с устройством.
- Во время приготовления и жарки жиры и масла не должны соприкасаться с пламенем или горячими предметами.
- Не используйте голые электрические сетки.
- Не используйте устройство в качестве основы для хранения других предметов.
- Не используйте лупы, очки или другие подобные оптические устройства, чтобы смотреть прямо на источник света устройства.

2.4 Сервис

- Для ремонта устройства, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Используйте только оригинальные запасные части.

2.5 Утилизация

 **ВНИМАНИЕ!** Опасность травм или удушья.


- Информация о правильной утилизации устройства можно получить, обратившись в местные органы власти.
- Отключить устройство от источника питания.
- Отрезать шнур питания близко к корпусу устройства и утилизировать его.

3. УХОД


Чистка жиронавливающих фильтров.

Очистить в связи с использованием, по крайней мере, каждые 2 месяца, чтобы избежать риска возникновения пожара. Мыть нейтральным моющим средством вручную или в посудомоечной машине. В случае использования посудомоечной


машины возможно обесцвечивание фильтров, которое не влияет на их функциональность.

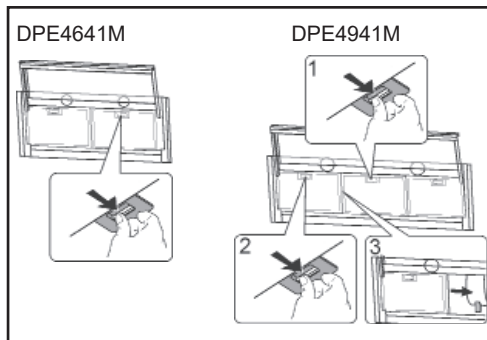

фильтр деревянного угля не подходит для очистки, не может быть обновлен, а должен заменяться приблизительно каждые 4 месяца использования или чаще в случае интенсивного использования.

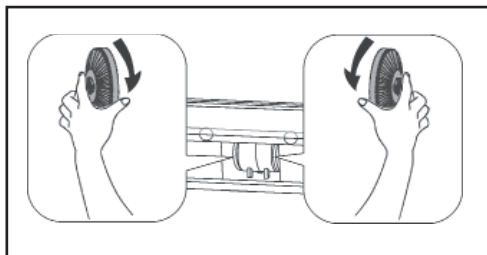

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

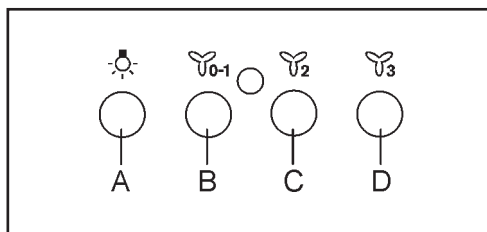

Кнопка А: выключатель света.

Кнопка В: переключатель ON/OFF двигателя на скорости I.

Кнопка С: переключатель скорости II.

Кнопка D: переключатель скорости III.

Открытие/закрытие телескопического ползунка регулирует Свет/ двигатель Включить/Выключить.

5. МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ИЛИ ВСАСЫВАЮЩАЯ?

Вытяжка может быть фильтрующей или всасывающего типа. Необходимо с самого начала выбрать тип вытяжки для установки. Для максимальной производительности советуем установить всасывающий тип вытяжки (по возможности).



Всасывающий тип

Вытяжка очищает воздух и выбрасывает его наружу через вытяжную трубу.



Фильтрующий тип


Вытяжка очищает воздух и возвращает очищенный воздух в помещение.

6. ОСВЕЩЕНИЕ

Если рефлектор поврежден, его может заменить только производитель, его специалист по техническому обслуживанию или аналогичный специалист во избежание опасности.


Информация о лампах в этом изделии и запасных лампах, продаваемых отдельно: Данные лампы рассчитаны на то, чтобы выдерживать экстремальные физические условия (например, температуру, вибрацию, влажность) в бытовых приборах, или предназначаются для использования в качестве индикаторов рабочего состояния прибора. Они не предназначены для использования в других областях применения и не подходят для освещения жилых помещений.

7. УХОД ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Материалы, содержащие символ , должны быть переработаны. Чтобы подвергнуть переработке упаковочные материалы, поместите их в подготовленные для них контейнеры для отходов. Отходы электрического и электронного оборудования должны быть переработаны для защиты окружающей среды и здоровья

человека.



Устройства с символом  не должны выкидываться с бытовыми отходами. Продукт следует отправить на местную станцию переработки отходов или обратиться в местные органы власти.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (Serial Number), где

первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 71012345

означает, что изделие произведено на десятой неделе 2017 года.

Импортер и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва; тел.: 8-800-200-3589.

SISUKORD

1. OHUTUSALANE TEAVE.....	69
2. OHUTUSJUHISED.....	70
3. HOOLDUS.....	71
4. JUHIKUD.....	72
5. PAIGALDUSMEETODID.....	72
6. VALGUSTUS.....	72
7. KESKKONNA EEST HOOLITSEMINE.....	72

ME MÕTLEME TEIE PEALE

Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti, et:



Saada nõuandeid kasutamise kohta, brošüüre, tõrkeotsingu abi, hooldusteavet:
www.aeg.com



Registreerida oma toote parema hoolduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration



Osta oma seadmele tarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Kasutage alati originaalvaruosi.

Volitatud hoolduskeskusega ühendust võttes veenduge, et teil on saadaval järgmised andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Selle teabe leiate nimiandmete plaadilt.

 Hoiatus / Ettevaatust - Ohutusteave

 Üldine teave ja nõuanded

 Keskkonnateave

Käesolevat dokumenti võidakse ette teatamata muuta.

1. △ OHUTUSALANE TEAVE

Enne seadme paigaldust ja kasutamist tuleb tutvuda lisatud kasutusjuhenditega. Tootja ei kanna vastutust vigastuste või kahjustuste eest, mida on põhjustatud seadme vale paigaldus või kasutamine. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ohutus ja kättesaadavas kohas, et võimaldada vajaduse korral selle kasutamist.

1.1 Laste ja puuetega isikute ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või vastavate kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid..
- 3–8-aastastel lastel ja raskete puuetega isikutel ei tohiks olla seadmele juurdepääsu, kui ei ole tagatud pidev järelevalve.
- Noorematel kui 3-aastastel lastel ei tohiks olla seadmele juurdepääsu, kui ei ole tagatud pidev järelevalve.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kaitsta pakendit laste eest ja utiliseerida vastavalt nõuetele.
- Lastel ja loomadel ei tohi olla juurdepääsu töötavale seadmele.
- Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

1.2 Üldised ohutusreeglid

- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises, paigalduseks köögipliitide, praahjude jms keetmiseks mõeldud seadmete kohale.
- Enne hooldustööde alustamist tuleb seade toitevõrgust välja võtta.
- ETTEVAATUST: Juurdepääsetavad pinnad võivad kuumade pindade kohal kasutamise ajal kuumeneda.
- Kasutada üksnes seadmete koos tarnitud paigalduskruvisid; kui neid ei ole lisatud, kasutada paigaldusjuhendis soovitatud kruvisid.
- Seadme paigaldusel mitte kasutada liime.
- Minimaalne kaugus ahju pinna, millel paiknevad keedunõud ning seadme alumise osa vahel peaks olema 65 cm juhul, kui kasutusjuhendis ei ole määratletud teisiti. Kui ahju paigaldusjuhendisse on märgitud suurem vahemaa, tuleb seda paigaldusel järgida.
- Õhu äravool tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele riiklikele õigusaktidele.
- Ruumis, kuhu seade paigaldatakse, tuleb tagada piisav ventilatsioon, et vältida gaasi või teisi kütuseliike kasutatavate seadmete kasuta-

misel tekkinud soovimatute gaaside tagasivoolu ruumi.

- Veenduda, kas ventilatsioonivad ei ole ummistunud ning seadme poolt ärajuhivat õhku ei juhita suitsu või teistest seadmest (keskküte, termosifoonid, veesoojendajad jms) tulevat auru eemaldamiseks kasutatavatesse torudesse.
- Kui seade töötab teiste seadmetega, ei tohiks ruumi tekitatav maksimumne vaakum ületada 0,04 mbar.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada toitejuhet. Vigastatud toitejuhtme asendamiseks võtke ühendust meie teeninduskeskuse või elektrikuga.
- Kui seade on vahetult ühendatud toitevõrku, peaks elektrivõrk olema varustatud lülitiga, mis võimaldab seadme täielikku välja lülitamist toiteallikast. Täielik väljalülitamine peaks täitma III ülepinge kategoriale sätestatud nõudeid. Välja lülitamiseks kasutatav seade peab olema ühendatud püsivate juhtmete abil, vastavalt kaabliühendustele ette nähtud nõuetele.
- Seadme all ei tohi flambireerida.
- Seadet ei tohi kasutada ohtlike või lõhkevat materjalide või nende aurude kõrvaldamiseks.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida pealispinna materjali seisundi halvenemist.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada pehme lapiga.
- Seadme pinna hooldamiseks mitte kasutada auruga, veevooga puhastavaid seadmeid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega metallharju. Kasutada üksnes neutraalseid detergente.
- Rasvafiltreid tuleb puhastada regulaarselt (vähemalt kord 2 kuu tagant) ja eemaldada seadmest kogunenud rasv, et vältida tulekahju ohtu.
- Seadme sisemuse puhastamiseks kasutada käsna või harja.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldus



HOIATUS! Vigastuste, elektrilöögi, põletuste või seadme kahjustuse oht.

- Seadme paigaldust peaks tegema pädev isik.
- Mitte paigaldada ega kasutada vigastatud seadet.
- Käituda vastavalt seadmele lisatud kasutusjuhendile.
- Seadme suure kaalu tõttu tuleb selle


teisaldamisel olla alati ettevaatlik. Kasutada alati kaitsekindaid ja kinniseid, vastupidavaid jalatseid.

- Enne seadme paigaldamist tuleb eemaldada kõik pakendi elemendid, sildid ja kaitsekile.
- Mitte juhtida õhku seinava kaudu, v.a juhul, kui ava on selleks ette nähtud.

2.2 Elektriühendus



HOIATUS! Tulekahju ja elektrilöögi oht.

- Elektriühendust peaks teostama vastava volitusega elektrik.
- Veenduge, kas andmesildil paiknevad parameetrid on vastavuses toiteallika vastavate parameetritega.
- Kui andmesildile ei ole trükitud sümbolit (), tuleb seade maandada.
- Kasutage alati õigesti paigaldatud ja täielikult isoleeritud seinakontakti.
- Mitte jätta toitekaablit rippuma.
- Mitte kasutada mitme pesaga adaptereid ega pikendusjuhtmeid.
- Kui seinakontakt on lõdvenenud, ei tohi sellega seadet ühendada.
- Seadet mitte toitevõrgust välja võtta toitekaablist tõmmates. Võtke toitekaabel kontaktist alati pistikust haarates.
- Pinge all olevate osade ja isoleeritud elementide kaitse elektrilöögi eest peab olema paigaldatud nii, et selle lahtivõtmine ilma tööriistadeta ei oleks võimalik.
- Kontrollige, kas seade on õigesti paigaldatud. Lõdvenenud või vale toitekaabel võib põhjustada kontaktide liigset kuumenemist.
- Seadme võib ühendada alles pärast paigalduse lõpetamist. Veenduge, kas pärast paigaldust on seinakontakt käepärast

2.3 Kasutamine

 **HOIATUS!** Vigastuste, põletuste ja elektrilöögi oht.

- Seade on mõeldud üksnes keetmiseks. Mitte kasutada seadet muuks eesmärgiks.
- Mitte muuta seadme spetsifikatsiooni.
- Mitte kasutada seadet märgade kätega ega juhul, kui seade on kokku puutunud veega.
- Kasutada üksnes tarvikuid, mis on tarnitud koos seadmega.
- Keetmisel või praadimisel võivad rasvad ja õlid puutuda kokku leekide või kuumade esemetega ja põlema minna.
- Mitte kasutada katmata elektrigrillidega.
- Mitte kasutada seadet teiste esemete hoidmiseks.
- Mitte kasutada seadme tuleallika vaataniseks suurendusklaase, prille ega teisi optilisi esemeid.

2.4 Hooldamine

- Seadme parandamiseks tuleb ühendust võtta volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutada üksnes originaalseid varuosasid.

2.5 Utiliseerimine


 **HOIATUS!** Vigastuste või lämbumise oht.

- Teavet seadme õige utiliseerimise kohta on võimalik saada kohalike omavalitsustega ühendust võttes.
- Eemaldage seade toitevõrgust.
- Lõigata toitejuhe ära seadme korpuse juurest ja see utiliseerida.


3. HOOLDUS

Hea määre filtrid seoses kasutada, vähemalt iga 2 kuu tagant, et vältida tuleohtu.


Käsi pesta või puhastada vastavalt nõudepesumasini, kasutades neutraalset puhastusvahendit. Kui pesemiseks nõudepesumasinas, võimalik värvimuutus filtrid ei ole mingil viisil kahjustada nende toimimist.

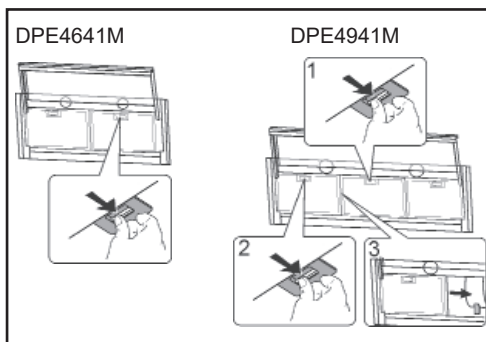

Aktiveeritud süsi filter ei ole pestav ja ei saa regenereeritud, ja tuleb vahetada umbes iga 4 kuu jooksul pärast operatsiooni või sagedamini, eriti raske kasutust.

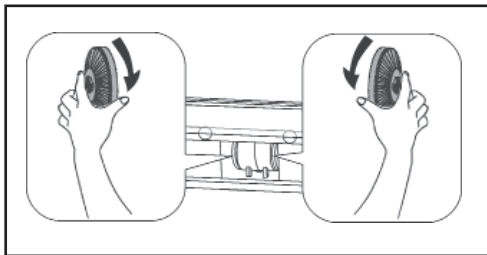

4. JUHIKUD

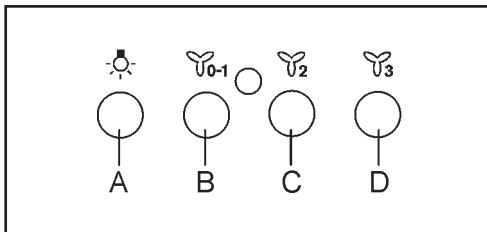

Sisestage A: tulede lüliti.

Sisestage B: esimene kiirus mootori SISSE/
Välja-lüliti.

Sisestage C: teise kiiruse lüliti.

Sisestage D: kolmanda kiiruse lüliti.

Avamine/sulgemine, teleskoop klapp reguleerib
Tuled/Mootori Sissee/MAHA.

5. PAIGALDUSMEETODID

FILTREERIMISE VÕI ELEKTRIVOOLURINGI
VERSIONOON?

Kapuuts võib filtreerimise või elektrivooluringi
versioon. Otsustada, algusest peale, mis
tüüpi on võimalik paigaldada.

Parema tõhususe, me soovitame paigaldada
kapuuts on elektrivooluringi versioon (kui on
võimalik).



Elektrivooluringi versioon

Kapuuts puhastab õhku ja evacuates see, et
väljaspool läbi heitgaaside kanali.



Filtreerimine versioon

Kapuuts puhastab õhku ja töötleb puhas õhk
tuppa tagasi.


6. VALGUSTUS


Kui tuli koht on kahjustatud, tuleb see välja
vahetada ainult tootja poolt, selle teenindusa-

gent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud, et
vältida elektrilöögi ohtu.

Seoses tootes kasutatava lambi (kasutatavate
lampide) ja eraldi müüdavate varulampidega:
antud lambid on ettenähtud taluma koduma-
siniate sees valitsevaid äärmuslikke tingimusi,
näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust,
või andma jagama teavet seadme tööseisundi
kohta. Need ei ole ettenähtud kasutamiseks
teistes rakendustes ja ei sobi koduruumide
valgustamiseks.

7. KESKKONNA EEST HOOLITSEMINE

Sümboliga  märgistatud seadmed on
mõeldud taaskasutuseks.

Pakendimaterjalide taaskasutamiseks
tuleb need paigutada pakenditele mõeldud
mahutitesse. Elektri- ja elektroonikajäätmed
tuleb eemaldada taaskasutuseks, et kaitsta
keskkonda ja inimeste tervist. Sümboliga 
märgistatud seadmeid ei tohi visata ära
koos olmeprügiga.

Toode tuleb edastada kohaliku prügi töötle-
mise keskusega või võtta ühendust kohaliku
omavalitsusega.

SATURS

1. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....	73
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	75
3. APKOPE.....	76
4. VADĪBAS ELEMENTI.....	77
5. UZSTĀDĪŠANAS METODES.....	77
6. APGAISMOJUMS.....	77
7. RŪPĒJOTIES PAR VIDU.....	77

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējiet mūsu interneta vietni, lai:



Saņemtu konsultācijas, brošūras, padomus problēmu atrisināšanai, informāciju par apkopi:
www.aeg.com



Reģistrētu savu produktu labāku pakalpojumu saņemšanai:
www.aeg.com/productregistration




legādātos piederumus, preces un oriģinālās rezerves daļas Jūsu ierīcei:
www.aeg.com/shop


RŪPES PAR KLIENTU UN APKALPOŠANA

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas!

Sazinoties ar pilnvaroto servisa centru, pārliecinieties par to, lai Jums būtu pieejama turpmāk minētā informācija: modelis, PNC, sērijas numurs.

Informāciju iespējams atrast uz datu plāksnītes.

 Brīdinājuma/ drošības informācija

 Vispārējā informācija un padomi

 Ar vidi saistīta informācija

Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas, nepieciešams rūpīgi izlasīt šo lietošanas rokasgrāmatu. Ražotājs nenes atbildību par zaudējumiem vai traumām, kuras radās ierīces nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā. Saglabājiet šo instrukciju drošā un viegli pieejamā vietā, lai nākotne varētu to izmantot.

1.1 Bērnu un personu ar invaliditāti drošība

- Bērni no 8 gadu vecuma, cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai cilvēki, kuriem nav atbilstošas pieredzes un zināšanu, var lietot šo ierīci tikai ja tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība vai ir doti norādījumi, kā drošā veidā lietot ierīci, kas garantē to, ka viņi apzinās ar to saistītus draudus.
- Bērni no 3-8 gadu vecumā un cilvēki ar smagu invaliditātes pakāpi nedrīkst piekļūt ierīcei, ja nevarat nodrošināt viņiem patstāvīgu uzraudzību.
- Liegt piekļuvi ierīcei bērniem jaunākiem par 3 gadiem, ja nevarat nodrošināt viņiem patstāvīgu uzraudzību.
- Bērniem nedrīkst izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Sargāt bērnus no iepakojuma un atbilstoši to pārstrādāt.
- Liegt bērniem un dzīvniekiem piekļuvi pie darbojošās ierīces.
- Bērniem bez uzraudzības aizliegts tīrīt un veikt ierīces uzturēšanas darbus.

1.2 Vispārējie drošības noteikumi

- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās virs krāsnīm, plītnīm vai citām šāda veida ēdiena pagatavošanas ierīcēm.
- Pirms jebkāda veida ierīces apkopes darbiem, ierīci obligāti atvienojiet no strāvas avota.
- **UZMANĪBU:** Detaļas, kurām ir piekļuve var sakarst lietošanas laikā kopā ar ēdiena pagatavošanas ierīcēm.
- Izmantojiet tikai montāžas skrūves, kuras ir iekļautas ierīces komplektācijā: ja tās netika iekļautas komplektācijā, jāizmanto skrūves, kuras ir ieteiktas lietošanas rokas grāmatā.
- Neizmantojiet līmi, lai piestiprinātu ierīci.
- Minimālais attālums no plīts virsmas, uz kuras atrodas ēdiena pagatavošanas trauks un ierīces apakšējo daļu, ir jābūt 65 cm, ja lietošanas rokasgrāmatā nav noteikts savādāk. Ja plīts virsmas uzstādīšanas rokasgrāmatā ir noteikta lielāka distance, tā ir jāievēro.
- Gaisa nosūces instalācija ir jāierīko saskaņā ar vietējās likumdošanas normām.
- Telpā, kurā ierīce ir uzstādīta, nepieciešams nodrošināt labu ventilāciju, lai izvairītos no atgāžu, kas rodas gāzes iekārtu vai cita veida kurināma sadegšanas procesā, ieskaitot atklātu uguns, ieplūšanas atpakaļ telpā.
- Pārliedzinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas un gaiss, ko iesūc

ierīce, netiek novadīts citu dūmu un tvaika ierīču novades sistēmās (piem., centrālās apkures, ūdens sildītāji utt.).

- Ja ierīce strādā ar citām ierīcēm, telpā radītais maksimālais vakuums nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar.
- Jāuzmanās, lai nesabojātu strāvas vadu. Lai nomainītu bojāto strāvas padeves vadu, nepieciešams sazināties ar mūsu autorizētu servisa centru vai elektriķi.
- Ja ierīce ir pieslēgta tieši strāvas avotam, elektroinstalācijai ir jābūt aprīkotai ar novadītāju, kurš ļauj pilnībā atslēgt ierīci no strāvas avota. Pilnīgai atvienošanai ir jāatbilst III kategorijas pārsprieguma normām. Ierīcei, kuru izmanto atvienošanai, ir jābūt pieslēgtai ar patstāvīgu atspriegotāju, saskaņā ar elektroinstalācijas normām.
- Neflambēt zem ierīces.
- Nelietot ierīci kaitīgo, sprādzienbīstamu materiālu un tvaiku novadei.
- Ierīci ir regulāri jātīra, lai novērstu virsmas materiāla stāvokļa pasliktināšanos.
- Ierīce ir regulāri jātīra ar mīkstu drānu.
- Iekārtas virsmu tīrīšanai neizmantojot tvaika tīrīšanas ierīces, augstspiediena mazgāšanas ierīces, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus. Izmantojot tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
- Tauku filtri regulāri jātīra (vismaz reizi 2 mēnešos) un noņemt no ierīces nogulsņējušos taukus, lai izvairītos no aizdegšanas riska.
- Ierīces iekšpuses tīrīšanai izmantojiet drānu vai birsti.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS! Traumu, strāvas trieciena, apdegumu vai ierīces bojājuma risks.

- Ierīces uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Neuzstādiēt un nelietojiet bojātu ierīci.
- Rīkojieties saskaņā ar ierīces instrukcijas norādījumiem.
- Ņemot vērā ierīces lielu svaru, vienmēr pārvietojot ir jābūt uzmanīgam. Vienmēr izmantojiet aizsargcimdus un segtus, izturīgus apavus.
- Pirms uzstādīšanas no ierīces noņemiet visus iepakojumus, uzlīmes un aizsargplēvi.
- Neizvadīt gaisu caur atverēm sienā, ja

vien atvere tām nav paredzēta

2.2 Elektroinstalācija



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka un strāvas trieciena risks.

- Pieslēgumu pie elektrības drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Pārlicinieties, kā parametri uz rūpnīcas plāksnītes sakrīt ar strāvas avota parametriem.
- Ja uz rūpnīcas parametru plāksnes ir (⊠) simbols, ierīci nepieciešams iezemēt.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu instalētu un pilnībā izolētu kontaktlīdzdu.
- Neatstājiet strāvas padeves vadu karājoties.
- Neizmantojiet adapterus vai pagarinātājus.
- Ja kontaktlīdzda ir nestabila, nedrīkst tajā

pieslēgt ierīci.

- Nekad neatvienojiet ierīci, velkot to aiz strāvas vada. Vienmēr velciet aiz kontaktdakšas.
- Aizsardzībai no strāvas trieciena daļām, kas ir zem sprieguma un izolētām daļām ir jābūt uzstādītām tā, lai nebūtu iespējama to noņemšana bez speciāliem instrumentiem.
- Pārliedzinieties, ka ierīce ir pareizi uzstādīta. Vaiļģs un nepareizs strāvas vads var izraisīt kontaktu pārmērīgu sakaršanu.
- Ierīce ir jāpieslēdz tikai pēc uzstādīšanas pabeigšanas. Pārliedzinieties, ka pēc uzstādīšanas strāvas avots ir pieejams.

2.3 Izmantošana

⚠ BRĪDINĀJUMS! Traumu, apdegumu un strāvas trieciena risks.

- Ierīce ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. Nelietot ierīci citiem mērķiem.
- Nemainiet ierīces tehniskās specifikācijas.
- Nelietot ierīci ar slapjām rokām, vai kad tai ir saskarsme ar ūdeni.
- Izmantot tikai komplektā iekļautos piederumus.
- Ēdiena gatavošanas laikā, eļļas un tauki nevar nonākt saskarē ar atklātu uguni vai karstiem priekšmetiem.
- Neizmantojiet neizolētu elektrisku instalāciju.
- Neizmantojiet ierīci kā pamatni citu priekšmetu uzglabāšanai.
- Neizmantojiet palielināmus stiklus vai līdzīgas optiskās ierīces, lai tieši koncentrētu gaismas avotu uz ierīces.

2.4 Uzturēšana

- Lai veiktu ierīces remontdarbus, nepieciešams sazināties ar autorizētu servisa centru.
- Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

2.5 Pārstrāde

⚠ BRĪDINĀJUMS! Traumu un nosmakšanas risks.


- Lai iegūtu informāciju, kā pareizi pārstrādāt ierīci var sazināties ar vietējām

varas iestādēm.


- Atslēgt ierīci no strāvas padeves.
- Atvienot strāvas vadu tieši pie korpusa un nodot to pārstrādei.

3. APKOPE


Tīriet tauku filtrus, kad tie tiek lietoti, vismaz katru 2 mēnesi, lai novērstu ugunsgrēka risku. Mazgājiet ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli. Ja mazgājat trauku mazgājamā mašīnā, iespējamā filtru krāsas maiņa nekādā veidā neietekmē to darbību.

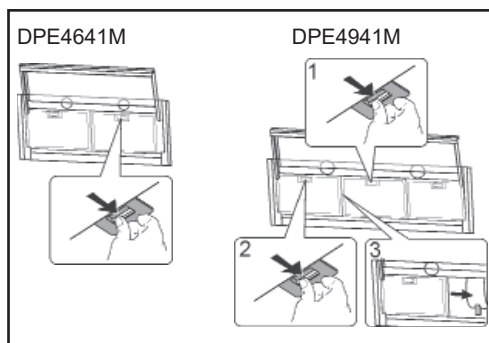

Aktīvās ogles filtrs nav paredzēts mazgāšanai un to nevar pārveidot, un tas jānomaina ik pēc 4 lietošanas mēnešiem vai biežāk, ja tiek lietots īpaši daudz.

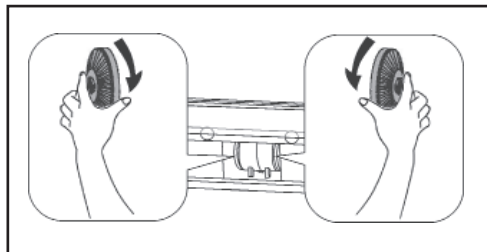

4. VADĪBAS ELEMENTI

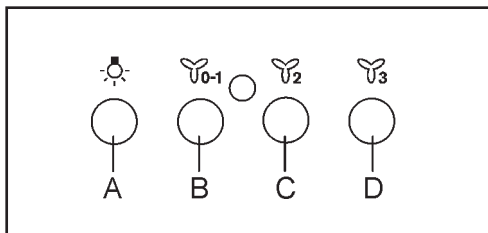

Taustiņš A: gaismas slēdzis.

Taustiņš B: pirmā ātruma motora IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis.

Taustiņš C: otrā ātruma motors.

Taustiņš D: trešā ātruma motors.

Teleskopiskā slīdņa atvēršanu/aizvēršanu regulē gaismas/motora ieslēgt/ izslēgt.

5. UZSTĀDĪŠANAS METODES

FILTRĒJOŠAIS VAI UZSŪCOŠAIS VEIDS?

Pieejami divi tvaika nosūcēja veidi – filtrējošais vai uzsūcošais. No paša sākuma izlemiet kuru veidu nepieciešams uzstādīt.

Lai panāktu labāku rezultātu, mēs iesakām uzstādīt uzsūcošo tvaika nosūcēju (ja iespējams).



Uzsūcošais tvaika nosūcējs

Tvaika nosūcējs attīra un izsūknē ārā gaisu caur izplūdes cauruļvadu.



Filtrējošais tvaika nosūcējs

Tvaika nosūcējs attīra un apstrādā gaisu, nogādājot tīro gaisu atpakaļ telpā.

6. APGAISMOJUMS


Ja kvēlspuldzei paredzētā vieta ir bojāta, lai izvairītos no riska, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pakalpojumu sniedzējs vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.

Par lampu (-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdo atsevišķi:


Šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas par ierīces

darbības stāvokli signalizēšanai. Tās nav paredzētas izmantošanai citos nolūkos un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismošanai.

7. RŪPĒJOTIES PAR VIDI

Materiālus, kas atzīmēti ar  simbolu ir jānodod otrreizējai pārstrādei.

Lai pārstrādātu iepakojuma materiālu, izmetiet to speciālu tām paredzētajos atkritumu konteineros. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jāpārstrādā, lai palīdzētu aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Ierīces, uz

kurām ir  simbols, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Produkts ir jānodod vietējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai sazināties ar vietējām varas iestādēm.

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	78
2. SAUGUMO NURODYMAI.....	80
3. PRIEŽIŪRA.....	81
4. VALDYMAS.....	81
5. INSTALIAVIMO METODAI.....	82
6. APŠVIETIMAS.....	82
7. APLINKOS APSAUGA.....	82

MES APIE JUS GALVOJAME

Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis neprikaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.

Aplankykite mūsų tinklalapį:



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, gedimų nustatymo, priežiūros informacijos:
www.aeg.com



Kad priežiūra būtų geresnė, savo produktą užregistruokite:
www.aeg.com/productregistration



Pirkite priedų, vartojimo reikmenų ir originalių atsarginių dalių savo įrenginiui:
www.aeg.com/shop

RŪPINIMASIS KLIENTAIS IR PRIEŽIŪRA


Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į mūsų įgaliotajį priežiūros centrą, pasirūpinkite, kad turėtumėte šiuos duomenis: modelis, GNK, serijos numeris.

Šią informaciją galite rasti ant duomenų plokštelės.

 Įspėjimas / atsargumo ir saugumo informacija

 Bendra informacija ir patarimai

 Informacija apie aplinkos apsaugą

Gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

1. INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Prieš įrengdami ir naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Gamintojas neatsako už jokių sužalojimus ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo įrenginio įrengimo ar naudojimo. Ši instrukcija turėtų būti laikoma saugioje ir lengvai prieinamoje vietoje vėlesniam naudojimui.

1.1 Vaikų ir žmonių su negalia sauga

- Šį įrenginį gali naudoti vaikai, kuriems sukako aštuoneri ir asmenys, kuriems būdingi sumažėjusios fizinės, jutimo arba protinės galimybės

arba asmenys be atitinkamos patirties ir žinių tik su sąlyga, kad yra tinkama priežiūra virš tokių asmenų arba jiems yra paaiškinta kaip saugiai naudoti tokius prietaisus užtikrinant, kad jie supranta susijusią riziką.

- Vaikai nuo 3 iki 8 metų ir neįgalūs asmenys, turintys didelį ir sudėtingą pobūdį, negali turėti prieigos prie įrenginio, jei jiems negali būti suteikta nuolatinė priežiūra.
- Vaikams iki 3 metų negalima turėti prieigos prie prietaiso, jei jiems negalima užtikrinti nuolatinės priežiūros.
- Vaikai negali naudoti prietaiso kaip žaislo.
- Saugokite pakuotę nuo vaikų ir tinkamai ją utilizuokite.
- Vaikai ir augintiniai negali turėti prieigos prie veikiančio įrenginio.
- Vaikai negali atlikti jokio valymo ar įrenginio priežiūros darbų be priežiūros.

1.2. Bendrosios saugos taisyklės

- Prietaisas skirtas naudoti namuose, virš krosnies, krosnelių ir kitų panašių kepimo prietaisų.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.
- **ATSARGIAI.** Dalys, kuriomis galima naudotis, gali būti karštos naudojimo metu su virimo prietaisais.
- Naudokite tik prie prietaiso pritvirtintus varžtus; jei jie nebuvo pateikti, naudokite montavimo instrukcijoje rekomenduojamus varžtus.
- Nenaudokite klijų prietaisui priklijuoti.
- Mažiausias atstumas tarp krosnies paviršiaus, ant kurio yra virtuvės reikmenys, ir prietaiso apačioje turi būti 65 cm, nebent kitaip nurodyta montavimo instrukcijose. Jei krosnies montavimo instrukcijose nurodytas didesnis atstumas, į tai reikėtų atsižvelgti.
- Išmetimo oro išleidimas turi būti paruoštas pagal vietinius įstatymus.
- Patalpoje, kurioje įrengtas prietaisas, turi būti įrengta gera ventiliacija, kad būtų išvengta nepageidaujamų dujų skverbimosi iš įrenginių, kuriuose deginamos dujos arba kitas kuras, įskaitant atvirą ugnį.
- reikia įsitikinti, kad ventiliacijos angos nėra užblokuotos ir oras sudarytas per prietaisą nėra tiekiamas į dūmus pašalinantį įrenginį ir vandens garus iš kitų įrenginių (centrinio šildymo sistemos, termosiphons, vandens šildytuvai, ir t.t.).
- Kai prietaisas naudojamas su kitais prietaisais, didžiausias vakuumas, sukurtas kambaryje, neturi viršyti 0,04 mbar.

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laidu. Norėdami pakeisti sugadintą maitinimo laidą, kreipkitės į mūsų įgaliotą techninės priežiūros centrą arba elektriką.
- Jei įrenginys prijungtas tiesiai prie maitinimo šaltinio laidai turi būti pateikti su jungikliu, kurie leidžia visiškai atjungti nuo maitinimo šaltinio. Visiškas atjungimas turi atitikti III kategorijos pralaidumo reikalavimus. Prietaisas naudojamas atjungti turi būti sujungtas pagal laidinio ryšio efektyvumą.
- Nepadėkite prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, kad medžiagos ir garai būtų pašalinti iš pavojingų ar sprogstamųjų medžiagų.
- Įrenginys turi būti reguliariai valomas, kad nebūtų pažeista paviršiaus medžiaga.
- Prietaisą reguliariai valykite minkštu skudurėliu.
- Įrenginio paviršiaus valymui nenaudokite garinių valiklių, vandens srovės, abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių. Naudokite tik neutralius ploviklius.
- Reguliariai valykite riebalų filtrus (mažiausiai kas 2 mėnesius) ir pašalinkite riebalus iš įrenginio, kad išvengtumėte gaisro pavojų.
- Norėdami išvalyti įrenginio vidų, naudokite šluostę arba šepetėlį.

2. SAUGUMO NURODYMAI

2.1 Įrengimas



SVARBU: sukelia traumas, elektros šoko, nudegimų ar prietaiso sugadinimo pavojus riziką.

- Įrenginio įrengimą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
- Neinstaliuokite pažeisto prietaiso ir nenaudokite jo.
- Vadovaukitės įrenginio pateiktomis instrukcijomis.
- Dėl didelio prietaiso svorio jį judindami visada būkite atsargūs. Visada naudokite apsaugines pirštines ir pilną, sunkią avalynę.
- Prieš montuodami prietaisą, išimkite visas pakuotes, etiketes ir apsauginę plėvelę.
- Neišskleiskite oro per sienelės angą, jei šiam tikslui nėra skirta skylė.

2.2 Elektros jungtis



DĖMESIO! Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Elektros jungtis turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Patikrinkite, ar vardinės plokštelės specifikacijos atitinka galios šaltinio charakteristikas.
- Jei simbolis (☐) nėra išspausdintas ant plokštelės, prietaisas turėtų būti įžemintas.
- Visada naudokite tinkamai sumontuotą ir visiškai izoliuotą lizdą.
- Nepalikite kabančio laidu.
- Nenaudokite daugialypių adapterių ar prailgintuvų.
- Jei maitinimo lizdas yra atlaisvintas, nejunkite prie jo prietaiso.
- Nejunkite prietaiso, traukdami jį maitinimo laidu. Visada stumkite kištuką.
- Atsarginių dalių ir izoliuotų dalių apsauga nuo elektros smūgio turi būti montuojama taip, kad jos nebūtų galima išmontuoti

be įrankių.

- Patikrinkite, ar prietaisas teisingai sumontuotas. Laisvas ir neteisingas maitinimo laidas gali sukelti kontaktų perkaitimą.
- Prijunkite įrenginį tik jį sumontavę. Įsitinkinkite, kad įrenginio galia yra prieinama.

2.3 Naudojimas

⚠ DĖMESIO! Traumos, nudegimų ir elektros šoko pavojus.

- Prietaisas skirtas tik maisto gaminimui. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei nurodyta.
- Nekeiskite prietaiso specifikacijos.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis arba kontaktuojant su vandeniu.
- Naudokite tik su prietaisu tiekiamus priedus.
- Valgio ir kepimo metu riebalai ir aliejai neturi liestis su liepsnomis ar karštais daiktais.
- Nenaudokite nešvarių elektros tinklų.
- Nenaudokite prietaiso kaip pagrindo saugoti kitus daiktus.
- Nenaudokite veidrodžių, akinių ar kitų panašių optinių prietaisų, kad galėtumėte tiesiogiai pažvelgti į prietaiso šviesos šaltinį.

2.4 Servisas

- Norėdami ištaisyti įrenginį, susisiekite su mumis įgaliojame aptarnavimo centre.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.


2.5. Utilizacija

⚠ DĖMESIO! Žalos ar už dusimo pavojus.


- Informacijos apie tinkamą prietaiso utilizavimą galima gauti susisiekus su vietos valdžios institucijomis.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Nutraukite maitinimo laidą prie prietaiso korpuso ir utilizuokite.

3. PRIEŽIŪRA


Norint išvengti gaisro, filtruose turi būti valomi riebalų sluoksniai bent kartą per 2 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo. Valykite rankomis arba nuplaukite indaplovėje naudojant neutralų ploviklį. Plaunant indaplovėje, filtrai gali tapti bespalviais, o tai jokiu būdu nepažeidžia jų veikimo.

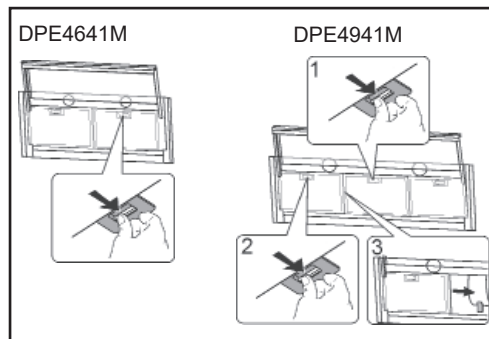

Filtras su aktyvuotos anglies pagrindu nevalomas ir neatkuriamas, jį reikėtų keisti maždaug kas 4 mėnesius, o jei ypač intensyviai naudojamas – ir dažniau.

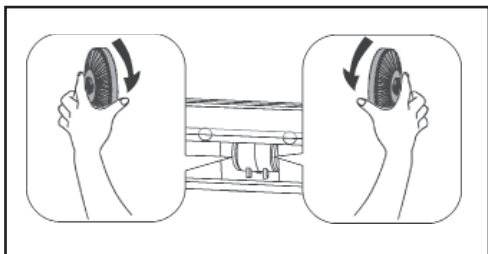

4. VALDYMAS

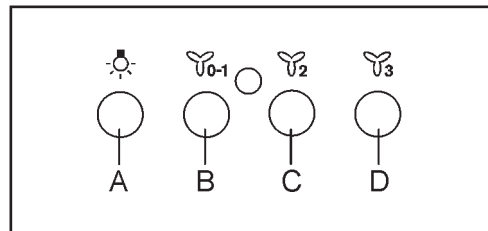

- A klavišas: apšvietimo įjungimas.
- B klavišas: įjungia / išjungia pirmąjį variklio greitį.
- C klavišas: antrąjį variklio greitį.
- D klavišas: trečiąjį variklio greitį.

Teleskopinio slankiklio atidarymas / uždarymas reguliuoja šviesos indikatoriaus įjungimo / išjungimo/ greitį ryškumą.

valdžios institucijas.

5. INSTALIAVIMO METODAI

SU FILTRAIS AR MAGISTRALINIS?

Gartraukis gaminamas su filtru ar magistraline versija. Iš pat pradžių nustatykite, kokį tipą norėtumėte įdiegti.

Jei įmanoma, rekomenduojame įdiegti magistralinį gartraukį kaip efektyvesnį.



Magistralinis gartraukis

Šis gartraukis valo orą ir išmeta jį į lauką per ventiliacijos kanalą.



Gartraukis su filtrais

Gartraukis valo orą ir grąžina jį atgal į patalpą.

6. APŠVIETIMAS

Kad išvengtumėte pavojaus, sugadintą švieslentę gali pakeisti tik gamintojas, jo aptarnavimo tarnybos atstovas ar kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Dėl šio gaminio viduje naudojamos lempučių (naudojamų lempučių) ir atskirai parduodamų atsarginių lempučių:

šios lempučių skirtos atlaikyti ekstremalias fizines buitiniuose prietaisuose susidarancias sąlygas, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba jos yra skirtos informacijai apie prietaiso veikimo būseną perduoti. Jos neskirtos naudoti kitais tikslais ir nėra tinkamos patalpoms apšviesti.

7. APLINKOS APSAUGA

Medžiagos su simboliu  turi būti perdirbamos.

Kad pakuočių medžiagas būtų galima perdirbti, įdėkite jas į joms paruoštą atliekų konteinerį. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti perdirbamos siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Prietaisai su simboliu  negali būti šalinami su buitinėmis atliekomis.

Produktas turi būti išsiųstas vietiniam atliekų apdorojimo įrenginiui arba kreipkitės į vietos

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	84
2. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.....	86
3. ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	87
4. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ.....	87
5. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ.....	87
6. ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД.....	88
7. ПІКЛУВАННЯ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.....	88

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

Відвідайте наш веб-сайт та отримайте додаткові переваги:



Отримуйте консультації з користування приладами, брошури, поради з вирішення проблем, інформацію про технічне обслуговування:
www.aeg.com



Зареєструйте виріб, щоб отримувати кращій сервіс:
www.aeg.com/productregistration



Купуйте аксесуари, витратні матеріали та оригінальні запасні частини для пристрою:
www.aeg.com/shop

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА СЕРВІС


Використовуйте тільки оригінальні запасні частини.

При зверненні до нашого авторизованого сервісного центру переконайтеся, що у вас є такі дані: модель, PNC, серійний номер.

Цю інформацію вказано на паспортній табличці.

 Попередження / Інформація про заходи безпеки

 Загальна інформація та корисні поради

 Інформація щодо навколишнього середовища

Надану інформацію може бути змінено без попереднього повідомлення.

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед встановленням та використанням пристрою уважно прочитайте надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за будь-які травми або пошкодження, які виникають внаслідок неправильного встановлення або використання пристрою. Цю інструкцію слід зберігати в безпечному та доступному місці для подальшого використання.

1.1 Безпека дітей та людей з обмеженими можливостями

- Цей пристрій може використовуватися дітьми, що досягли щонайменше 8-річного віку, та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями, або особами, які не мають відповідного досвіду та знань, але лише за умови належного нагляду за такими особами або проведення інструктажу таким особам щодо безпечного використання пристрою та у спосіб, котрий забезпечить зрозуміння ризиків.
- Діти віком від 3 до 8 років і люди з обмеженими можливостями високого ступеню, не можуть мати доступ до пристрою, якщо вони не можуть бути забезпечені постійним наглядом.
- Діти у віці до 3 років не можуть мати доступу до пристрою, якщо вони не можуть бути забезпечені постійним наглядом.
- Дітям не можна дозволяти використовувати пристрій як іграшку.
- Потрібно сховати упаковку від дітей та утилізувати її відповідним чином.
- Діти та домашні тварини не можуть мати доступу до працюючого пристрою.
- Діти не повинні виконувати будь-яке чищення чи ремонтні роботи без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки

- Прилад призначений для побутового використання, над печами, кухонними плитами та іншими подібними пристроями для приготування їжі.
- Перед виконанням будь-яких ремонтних робіт, пристрій повинен бути від'єднаний від джерела живлення.
- **ОБЕРЕЖНО:** Частина, до яких можна отримати доступ, можуть нагріватися під час використання пристроїв для приготування їжі.
- Використовувати лише монтажні гвинти, що отримані разом із пристроєм; якщо вони не були доставлені, скористайтеся

гвинтами, рекомендованими в інструкціях з установки.

- Не використовуйте клеї для фіксації пристрою.
- Мінімальна відстань між поверхнею кухонної плити, на якій розташована кухонне начиння і нижньою частиною приладу повинна бути 65 см, якщо інакше не зазначено в інструкціях з монтажу. Якщо в інструкціях з установки кухонної плити вказано більшу відстань, це слід враховувати.
- Випускний отвір повітря повинен бути підготовлений відповідно до місцевого законодавства.
- У приміщенні, де встановлено пристрій, повинна бути забезпечена гарна вентиляція, щоб уникнути ризику зворотного потоку в приміщення небажаних газів від пристроїв, що спалюють газ або інші види палива, включаючи відкритий вогонь.
- Переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковані, а повітря, що використовується в приладі, не подається на трубу, яка використовується для видалення диму та пари з інших пристроїв (системи центрального опалення, термосифонів, водонагрівачів та ін.).
- Коли пристрій використовується з іншими пристроями, максимальний вакуум, вироблений в приміщенні, не повинен перевищувати 0,04 мбар.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення. Щоб замінити пошкоджені шнури живлення, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру або електрика.
- Якщо пристрій підключено безпосередньо до джерела живлення, електрична установка повинна бути оснащена роз'єднувачем, який дозволяє повністю відключити пристрій від джерела живлення. Повне відключення повинне відповідати умовам, встановленим для перенапруги III категорії. Пристрій, що використовується для відключення, повинен бути з'єднаний за допомогою постійної проводки відповідно до принципів встановлення дротових з'єднань.
- Не фламбувати під пристроєм.
- Не використовувати пристрій для видалення матеріалів та пари з небезпечних або вибухонебезпечних речовин.
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти погіршенню матеріалу поверхні.
- Пристрій слід регулярно чистити м'якою тканиною.
- Щоб очистити поверхню пристрою, не використовуйте паровий очищувач, водяний спрей, абразивні засоби чи гострі металеві

шкребки. Використовуйте лише нейтральні миючі засоби.

- Регулярно очищайте жирові фільтри (мінімум кожні 2 місяці) та видаляйте мастило з пристрою, щоб запобігти пожежі.
- Використовуйте тканину чи щітку, щоб очистити внутрішню частину пристрою.

2. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення




УВАГА! Ризик травми, ураження електричним струмом, опіків або пошкодження пристрою.

- Установку пристрою може виконувати лише кваліфікована особа.
- Не встановлюйте та не використовуйте пошкоджені пристрої.
- Дотримуйтесь інструкцій з установки, які постачаються разом із пристроєм.
- У зв'язку з важкою вагою пристрою завжди слід поводитися обережно. Завжди використовуйте захисні рукавички та закрите, міцне взуття.
- Перед встановленням пристрою видаліть усі упаковки, етикетки та захисну плівку.
- Не направляти повітря через отвір стінки, якщо отвір не призначений для цієї мети.

2.2 Електричне підключення



УВАГА! Ризик пожежі та ураження електричним струмом.

- Електричне підключення повинен проводити кваліфікований електрик.
- Переконайтеся, що специфікації на шильді відповідають властивостям джерела живлення.
- Якщо символ () не надрукований на фірмовій табличці, прилад повинен бути заземлений.
- Завжди використовуйте правильно встановлену і повністю ізольовану розетку.
- Не залишайте шнур живлення.
- Не використовуйте багаторезеткові адаптери або подовжувачі.

- Якщо розетка є вільновисяча, не підключайте до неї пристрій.
- Не від'єднуйте пристрій, потягнувши його за шнур живлення. Завжди витягуйте штепсель.
- Захист від ураження електричним струмом живими деталями та ізольованими деталями повинен бути встановлений таким чином, щоб його не можна було розібрати без інструментів.
- Переконайтеся, що пристрій встановлений правильно. Вільний і неправильний шнур живлення може призвести до перегріву контактів.
- Підключайте пристрій лише після закінчення встановлення. Переконайтеся, що джерело живлення доступне після встановлення.

2.3 Використовування



УВАГА! Ризик травм, опіків та ураження електричним струмом.

- Прилад призначений лише для приготування їжі. Не використовуйте пристрій для цілей, відмінних від вказаних.
- Не змінюйте специфікації пристрою.
- Не використовуйте пристрій мокрими руками або при контакт з водою.
- Використовуйте лише аксесуари, що постачаються разом із пристроєм.
- Під час готування та смаження жири та мастила не повинні контактувати з полум'ям або гарячими предметами.
- Не використовуйте оголені електричні сітки.
- Не використовуйте пристрій як основу для зберігання інших предметів.
- Не використовуйте лупи, окуляри та інші подібні оптичні пристрої, щоб дивитись безпосередньо на джерело світла пристрою.

2.4 Сервіс

- Для полагодження пристрою, треба звернутися до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини.


2.5. Утилізація

 **УВАГА!** Ризик травми чи задухи.


- Інформація про правильну утилізацію пристрою можна отримати, звернувшись до місцевої влади.
- Від'єднати пристрій від джерела живлення.
- Відрізати шнур живлення близько до корпусу пристрою та утилізуйте його.

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ


чистити фільтри жиру залежно від рівня використання, принаймні що 2 місяці, щоб запобігти загрози пожежі.
чистити вручну або в посудомийній машині використовуючи нейтральний миючий засіб. В разі чистки у посудомийній машині, потенційне знебарвлення фільтрів жодним чином не впливає на їх функціонування.

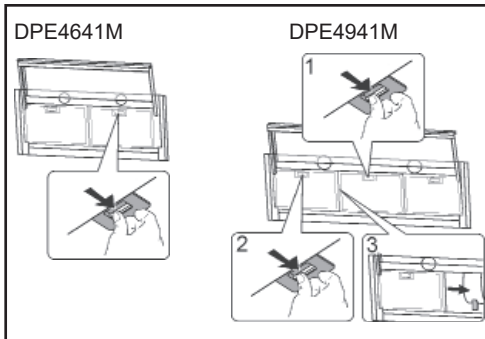

вугільний фільтр не можна чистити і його неможливо відновити. Його потрібно замінювати приблизно кожні 4 місяці користування або – у випадку особливо інтенсивного користування – частіше.

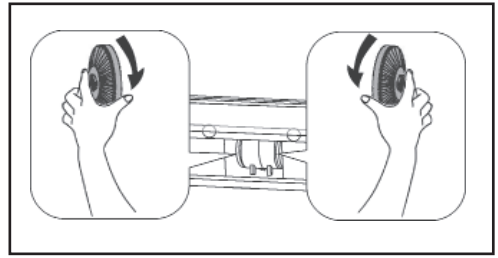

4. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

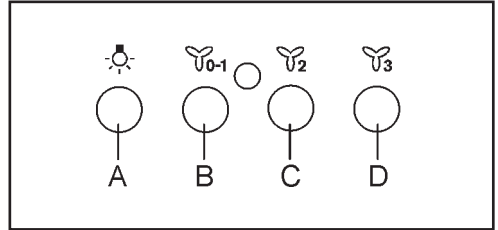

Клавіша A: увімкнути світло.

Клавіша B: перемикач Ввімкнути/Вимкнути перша швидкість двигуна.

Клавіша C: друга швидкість двигуна.

Клавіша D: третя швидкість двигуна.

Відкриття/закриття телескопічного повзунка регулює Світло/ двигун Увімкнути/ Вимкнути.

5. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕЦИРКУЛЯЦІЙНА ВЕРСІЯ ЧИ
ПРОТОЧНА?

Витяжка може бути рециркуляційної версії або проточною. Потрібно вирішити, який тип має бути встановлений.

Для кращої продуктивності ми рекомендуємо встановлювати проточні версії витяжок (якщо це можливо).



Проточна версія

Витяжка очищує повітря і відводить його назовні через канал виходу.



Рециркуляційна версія


Витяжка очищує повітря і знову вводить вже чисте повітря назад до приміщення.

6. ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИБАД


Якщо рефлектор був пошкоджений, то, з метою уникнення загрози, його може замінити виключно виробник, його сервісний працівник або особа зі схожими кваліфікаціями.

Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

7. ПІКЛУВАННЯ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЄ

Матеріали з символом  повинні бути перероблені.

Для відправлення на переробку упаковувальних матеріалів, помістіть їх у підготовленні для них контейнери для відходів. Відходи електричного та електронного обладнання повинні бути перероблені для захисту навколишнього середовища та здоров'я людей.

Пристрої зі знаком  не повинні бути утилізовані з побутовими відходами. Продукт повинен бути відправлений на місцевий заклад по переробці відходів або звернутися до місцевої влади

TARTALOM

1. BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	89
2. BIZTONSÁGITIPPEK.....	91
3. KARBANTARTÁS.....	92
4. KEZELŐSZERVEK.....	93
5. BESZERELÉSI MÓDOK.....	93
6. VILÁGÍTÁS.....	93
7. A TERMÉSZETES KÖRNYEZET VÉDELME.....	93

KIFEJEZETTEN ÖNNEK

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor egy olyan berendezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogasson el honlapunkra, ahol:



Ajánlásokat talál a használathoz, le tudja tölteni tájékoztató füzeteinket, megoldást talál esetleges problémáira, szervizinformációkhoz juthat:
www.aeg.com



Regisztrálhatja termékét, és jobb szolgáltatást kaphat:
www.aeg.com/productregistration




Tartozékokat, fogyóanyagokat és eredeti alkatrészeket vásárolhat készülékéhez:
www.aeg.com/shop

VEVŐTÁMOGATÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mindig az eredeti alkatrészek alkalmazását javasoljuk.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálati központtal, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezésére állnak az alábbi adatok: Modell, termékkód (PNC), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatóak.

 Figyelmeztetés / Figyelem - Fontos biztonsági információk

 Általános információk és ajánlások

 Környezetvédelmi információk

A változtatás jogát fenntartva.

1. BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készülék beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a termékhez mellékelte útmutatókat. A gyártó nem felel azokért a sérülésekért és károkért, amelyek a készülék nem megfelelő beszereléséből vagy használatából erednek. A használati útmutatót későbbi igénybevétel céljából tárolja biztonságos és könnyen hozzáférhető helyen.

1.1 Gyermek és fogyatékkal élők biztonsága

- Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő vagy megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, hafelügyelet alatt állnak vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik afennálló veszélyeket.
- A 3-8 év közötti gyermekek, valamint a súlyos és összetett fogyatékkal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.
- 3 évnél fiatalabb gyermekek állandó felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék csomagolását tartsa gyermekektől távol és megfelelő módon hasznosítsa újra.
- Gyermekek és állatok nem tartózkodhatnak a működésben lévő készülék közelében.
- Nem szabad a készüléket felügyelet nélkül tisztítani, sem karbantartási munkálatot végezni rajta.

1.2 Általános biztonsági szabályok

- A készülék sütők, tűzhelyek, vagy egyéb hasonló, főzésre alkalmas készülékek felett, otthon használandó.
- Az összes karbantartási munkálat előtt ki kell húzni a készüléket az áramból.
- **FIGYELEM:** Azok az alkatrészek, amelyekhez hozzá lehet férni, a főzésre szolgáló készülékkel együtt történő használatkor felmelegedhetnek.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt csavarokat használja; ha nem érkezett csavar a készülékkel, a használati útmutatóban ajánlott csavart használja.
- Falhoz való rögzítésre ne használjon ragasztót.
- A tűzhely felülete (amelyen a főzőeszközök találhatóak) és a készülék alsó része közötti távolság legyen minimum 65 cm, kivéve, ha az útmutatóban ettől eltérő információ szerepel. Ha a főzőlap használati útmutatójában nagyobb távolság került megadásra, ezt az adatot vegye figyelembe.
- A légelvezetést a helyi szabályoknak megfelelően hajtsa végre.

- Abban a helyiségben, amelyben a készülék be van üzemelve, jó légáramlást kell biztosítani a gázt vagy egyéb üzemanyagot elégető, vagy nyílt lánggal égő készülékek által termelt káros gázok visszaáramlásának megakadályozása érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eldugulva, valamint, hogy a készülék által beszívott levegő ne legyen belevezetve az egyéb készülékek (központi fűtőrendszer, hőszifon, vízmelegítő stb.) által termelt füstöt és párát eltávolító csőbe.
- Ha a termék más készülékekkel működik együtt, a helyiségben létrehozott maximális vákuum nem haladhatja meg a 0,04 mbar-t.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a tápvezetékben. A sérült tápvezeték cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot hivatalos szervizközpontunkkal vagy egy villanszerelővel.
- Ha a készülék közvetlenül az áramforráshoz van csatlakoztatva, az elektromos rendszernek rendelkeznie kell egy olyan kapcsolóval, amely lehetővé teszi az áramellátás teljes megszüntetését. Az áramellátás teljes megszüntetésének teljesítenie kell a III. túlfeszültség-kategóriára vonatkozó feltételeket. Az áramellátást megszüntető készülék az állandó vezetékhez kell hogy legyen csatlakoztatva, a vezetékes kapcsolatok létrehozásának szabályaival összhangban.
- Ne flambírozzon a készülék alatt.
- Ne használja a készüléket veszélyes vagy robbanásveszélyes anyagok és gőzök eltávolításához.
- A terméket rendszeresen tisztítani kell a felület anyagának romlását megakadályozandó.
- A terméket rendszeresen tisztítsa le egy puha ronggyal.
- A felület tisztításakor ne használjon gőztisztítót, magasnyomású mosót, csiszoló hatású tisztítószerrel vagy éles fémkefét. Kizárólag semleges hatású tisztítószeret alkalmazzon.
- A zsírszűrőt rendszeresen (legalább kéthavonta) tisztítsa és a tűzveszély elkerülése érdekében távolítsa el a készülék felületén lerakódott zsírt.

A készülék belsejének tisztításakor használjon törlőkendőt vagy kefét.

2. BIZTONSÁGI TIPPEK

2.1 Beszerelés



FIGYELEM! Fennáll az elektromos áramütés, égési sérülés és a készülék károsodásának a veszélye.

- A készülék beszerelését kizárólag szakember végezheti.
- Ne üzemeljen be és használjon nem megfelelően működő terméket.
- A termékhez mellékelt útmutató alapján hajtsa végre a termék beüzemelését.
- A készülék nagy súlyára való tekintettel az

áthelyezésekor mindig kellő óvatossággal járjon el. Mindig használjon védőkesztyűt és zárt, tartós lábbelit.

- A készülék beüzemelése előtt távolítsa el a termék csomagolását, a címkéket és a védőfilát.
- Ne vezesse át a légelvezető csövet falon át, kivéve, ha a nyílás erre a célra lett létrehozva.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELEM! Tűz és áramütés veszély!

- Az elektromos vezetékeket képzett villanyszerelőnek kell bekötnie.
- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett paraméterek megegyeznek-e az áramforrás paramétereivel.
- Ha a (☐) szimbólum nincs feltüntetve az adattáblán, a készüléket le kell földelni.
- Mindig helyesen beszerelt és teljes mértékben földelt elektromos aljzatot használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lógjon.
- Ne használjon elosztókat és hosszabítókat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket meglazult elektromos aljzatba.
- Ne a tápkábel meghúzásával húzza ki a készüléket az áramból. Mindig közvetlenül a dugót húzza.
- A feszültség alatt lévő és szigetelt alkatrészek áramvédelmét úgy kell végrehajtani, hogy ne legyen lehetséges a szerszám nélküli leszerelése.
- Győződjön meg, hogy a készülék megfelelően van beszerelve. A meglazult és nem megfelelő tápvezeték a csatlakozások túlzott hevüléséhez vezethet.
- A készüléket a szerelési tevékenységeket követően lehet bekapcsolni. A beszerelés után győződjön meg, hogy az aljzatban van áram.

2.3 Használat



FIGYELEM! Sérülés, égési sérülés és áramütés veszély!

- A termék kizárólag főzésre szolgál. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célra.
- Ne módosítsa a termék műszaki paramétereit.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel, vagy akkor, amikor az vízzel érintkezik.
- Kizárólag a termékhez mellékelt kiegészítőket használja.
- Főzéskor és sütéskor a zsírok és olajok nem érintkezhetnek a lángokkal vagy a felhevült alkatrészekkel.
- Ne használjon fedetlen elektromos roslapot.
- Ne használja a készüléket alátétként más tárgyak tárolásakor.
- Ne pillantson rá a termék fényforrására nagyítón, szemüvegen vagy egyéb optikai készüléken keresztül.

2.4 Szervizelés

- A készülék javításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

2.5 Újrahasznosítás




FIGYELEM! Sérülés és fulladás veszély.

- A készülék megfelelő újrahasznosításával kapcsolatos információkat a helyi hatóságoktól szerezhet.
- Húzza ki a készüléket az áramból.
- A tápvezetékét közvetlenül a termék házánál vágja el és hasznosítsa újra.


3. KARBANTARTÁS

Tűzveszély megelőzése céljából használatától függően, de legalább 2 havonta.


Kézileg vagy mosogatógépben semleges mosogatószer használatával. Mosogatógépben való mosás esetén az esetleges elszíneződés semmilyen módon nem befolyásolja a szűrő működését.

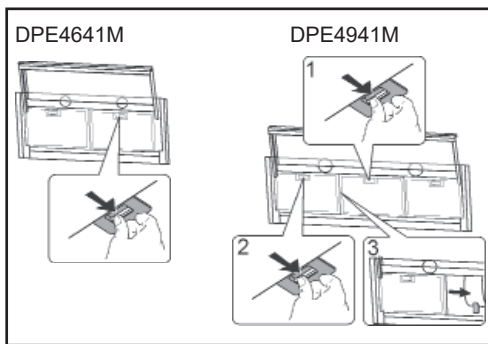

Az aktív szén-szűrő se nem tisztítható és se nem újítható fel, ezért kb. 4 havonta (illetve intenzív használat esetén sűrűbben) cserélni kell.

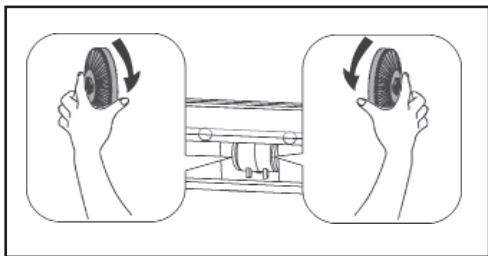

4. KEZELŐSZERVEK

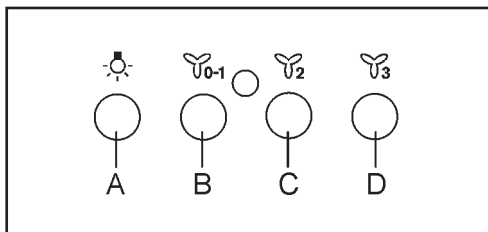

A kapcsoló: villany felkapcsolása.
 B kapcsoló: KI/BE kapcsoló, motor első fokozat.
 C kapcsoló: motor második fokozat.
 D kapcsoló: motor harmadik fokozat.
 A teleszkópos zárok nyitását ill. zárását a villany/motor kapcsoló szabályozza.

5. BESZERELÉSI MÓDOK SZŰRŐ VAGY ELVEZETŐ VÁLTOZAT?

Az elszívó két üzemmódban szerelhető be: szűrő vagy elvezető változatban. Beszerelés előtt el kell döntenie, melyik változatot szánd-

ékozik igénybe venni.

A jobb eredmény érdekében, amennyiben az lehetséges, javasoljuk elvezető üzemmódban beszerelni az elszívót.



Elvezető változat

Az elszívó megtisztítja a levegőt és az elvezető csatornán keresztül kivezeti a levegőt.



Szűrő változat


Az elszívó megtisztítja a levegőt és a megtisztított levegőt visszaforgatja a helyiségbe.

6. VILÁGÍTÁS

Balesetek elkerülése céljából a sérült reflektort kizárólag a gyártó, annak szakszervize, illetve hasonló képesítésekkel rendelkező személy cserélheti ki.


A termék belsejében található lámpa(k) és a pótalkatrész lámpák külön vásárolhatóak meg: Ezeket a lámpákat úgy tervezték, hogy szélsőséges fizikai körülmények között is helytálljanak a háztartási készülékekben, mint például hőmérséklet, rezgés, páratartalom; vagy a készülék működési állapotáról szóló információk jelzésére alkalmasak. Nem alkalmasak egyéb készülékekben való használatra, és nem alkalmasak háztartási helyiségek megvilágítására.

7. A TERMÉSZETES KÖRNYEZET VÉDELME

A  szimbólummal ellátott anyagokat újra kell hasznosítani.

A csomagolás újrahasznosítása érdekében azt az arra kijelölt szemétygyűjtő helyre dobja ki.

Az elektromos és elektronikus berendezésekből álló hulladékot a természetes környezet és az emberi egészség védelme érdekében

újra kell hasznosítani. A  szimbólummal ellátott készülékeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A terméket a helyi hulladékfeldolgozó telepre adja le, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.


OBSAH


1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI.....	94
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	96
3. ÚDRŽBA.....	97
4. PŘÍKAZY.....	98
5. METODY INSTALACE.....	98
6. OSVĚTLENÍ.....	98
7. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	98

NAVRŽENY PRO VÁS

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše webové stránky pro:

 Získání rad pro použití spotřebiče, stažení našich brožur, vyřešení případných problémů, získání informací o servisu:
www.aeg.com

 Zaregistrujte svůj výrobek a získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration

 Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro Váš spotřebič:
www.aeg.com/shop


ZÁKAZNICKÁ PODPORA A ÚDRŽBA

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly.

Při kontaktování autorizovaného servisního střediska zkontrolujte, zda máte vždy k dispozici následující údaje: model, kód výrobku (PNC), sériové číslo.

Tyto informace se nacházejí na datovém štítku.

 Upozornění/Pozor - Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Informace o životním prostředí

Změny vyhrazeny.

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI

Před instalací a používáním zařízení pozorně přečtěte uvedené pokyny. Výrobce neodpovídá za žádné zranění nebo škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním zařízení. Tato příručka by měla uchovávat na bezpečném a snadno přístupném místě pro pozdější použití.

1.1 Bezpečnost dětí a osob se zdravotním postižením

- Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo

osoby bez příslušných zkušeností a znalostí pouze za předpokladu, že je poskytnut přiměřený dohled nad těmito osobami nebo jejich poučení o používání zařízení bezpečným způsobem, který zaručuje pochopení souvisejících hrozeb.

- Děti ve věku 3 - 8 let a osoby se zdravotním postižením, které má rozsáhlý a komplexní charakter, nemohou mít přístup k zařízení, pokud nemůže jim být zajištěn neustálý dohled.
- Děti mladší 3 let nemohou mít přístup k zařízení, pokud nemohou mít zajištěn neustálý dohled.
- Děti nemohou používat zařízení jako hračku.
- Chraňte obaly před dětmi a likvidujte je vhodným způsobem.
- Děti a zvířata nemohou mít přístup k pracovnímu zařízení.
- Děti nesmí provádět žádné čištění ani údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní pravidla


- Zařízení je určeno pro domácí použití, nad trubkami, sporáky a jinými podobnými spotřebiči na vaření.
- Před provedením jakékoliv údržby musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Části, ke kterým je přístup, mohou být během používání s varnými zařízeními horké.
- Používejte pouze montážní šrouby dodané se zařízením; pokud nebyly dodány, použijte šrouby doporučené v návodu na instalaci.
- Pro upevnění zařízení nepoužívejte lepidla.
- Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky, na níž je umístěno kuchyňské náradí, a spodní částí spotřebiče by měla být 65 cm, pokud není v instrukcích instalace uvedeno jinak. Pokud je v pokynech k instalaci varné desky určena větší vzdálenost, mělo by se toto zohlednit.
- Odvzdušňování by mělo být připraveno v souladu s místními právními předpisy.
- V místnosti, kde je zařízení instalováno, by mělo být zajištěno dobré větrání, aby se zabránilo riziku zpětného proudění do místnosti nežádoucích plynů ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva včetně otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zablokovány a vzduch nasávaný spotřebičem není dodáván do potrubí používaného k odstranění kouře a páry z jiných zařízení (ústřední vytápění, termosifon,

ohříváče vody atd.).

- Když zařízení pracuje s jinými zařízeními, vakua generované v místnosti by nemělo přesáhnout 0,04 mbar.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Chcete-li vyměnit poškozený napájecí kabel, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře.
- Pokud je přístroj připojen přímo ke zdroji napájení, elektrická instalace musí být vybavena odpojovačem, který umožňuje úplné odpojení zařízení od zdroje energie. Úplné odpojení musí splňovat podmínky specifikované pro přepětí kategorie III. Přístroj, který se používá k odpojení, musí být připojen pomocí trvalého zapojení v souladu se zásadami provádění kabelových připojení.
- Nevlambujte pod zařízením.
- Zařízení nepoužívejte k odstranění materiálů a výparů z nebezpečných nebo výbušných látek.
- Přístroj pravidelně čistěte, aby nedošlo k poškození povrchového materiálu.
- Pravidelně čistěte zařízení měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte parní čistič, vodní stříkání, brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky na čištění povrchu zařízení. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Pravidelně čistěte tukové filtry (minimálně každé 2 měsíce) a odstraňte tukové usazeniny z přístroje, aby se zabránilo vzniku požáru.
- K čištění vnitřku zařízení použijte hadřík nebo kartáč.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace


 **POZOR!** Nebezpečí poranění, úrazu elektrickým proudem, popáleniny nebo poškození zařízení.


- Instalaci zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Neinstalujte ani nepoužívejte poškozené zařízení.
- Dodržujte návod k instalaci dodaný se zařízením.
- Vzhledem k vysoké hmotnosti přístroje vždy při jeho přemísťování buďte opatrní. Vždy používejte ochranné rukavice a plnou, odolnou obuv.
- Před instalací zařízení odstraňte všechny

obaly, štítky a ochrannou fólii.

- Nevyvádzejte vzduch přes otvor na stěně, pokud není otvor pro tento účel určen.

2.2 Elektrické připojení

 **POZOR!** Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

- Elektrické připojení by mělo být provedeno kvalifikovaným elektrikářem.
- Ujistěte se, že specifikace na typovém štítku jsou v souladu s charakteristikami zdroje napájení.
- Pokud není na štítku vytištěn symbol (), spotřebič by měl být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou a zcela izolovanou zásuvku.

- Nenechávejte napájecí kabel viset.
- Nepoužívejte adaptéry s více zástrčkami nebo prodlužovací šňůry.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nepřipojte zařízení k ní.
- Neodpojte zařízení taháním za napájecí kabel. Vždy vytáhněte zástrčku.
- Ochrana proti elektrickému proudu živých částí a izolovaných částí musí být namontována tak, aby nemohla být demontována bez použití nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno. Volný a nesprávný napájecí kabel může způsobit přehřátí kontaktů.
- Po instalaci zařízení připojte. Zkontrolujte, zda je po instalaci dostupný zdroj napájení.

2.3 Užívání

⚠ POZOR! Nebezpečí poranění, popálení a úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič je určen pouze k vaření. Nepoužívejte přístroj pro jiné než určené účely.
- Neměňte specifikaci zařízení.
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo při kontaktu s vodou.
- Používejte pouze příslušenství dodávané se zařízením.
- Během vaření a smažení nesmí přijít tuky a oleje do kontaktu s plameny nebo horkými předměty.
- Nepoužívejte nechráněné elektrické rošty.
- Zařízení nepoužívejte jako základ na ukládání dalších předmětů.
- Nepoužívejte lupy, brýle nebo jiné podobné optické zařízení, abyste přímo dívali na světelný zdroj zařízení.

2.4 Servis

- Na opravu zařízení kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

2.5 Likvidace

⚠ POZOR! Riziko poranění nebo udušení.


- Informace o správné likvidaci zařízení

můžete získat kontaktováním místních orgánů.


- Odpojte zařízení od zdroje napájení.
- Odpojte napájecí kabel při tělese zařízení a zlikvidujte ho.

3. ÚDRŽBA


Иілтмн туковэч филтрь. Иістит алеспот каһдй 2 ммснсе, абyste забрѳнллі рlзlку вз-нlку роһбру, ve vztahu k pouжітl. Омэт гулпм неутрѳлпнм иістlснм протшедкем nebo v туlсе. V ршнрадм мутн v туlсе ршнрадпн одбарвенн v һбднйм ршнрадм неоһрозн функlност филтрь.

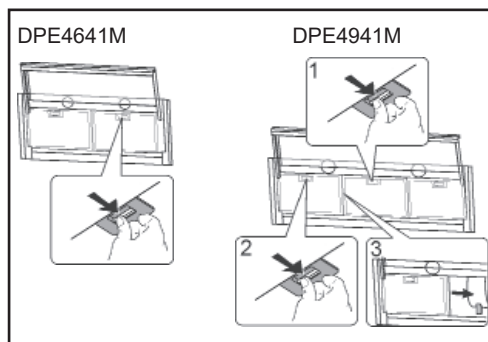

Aktivní filtr z dřevného uhlí není vhodný pro čištění a obnovu a je nutné ho měnit cca. každé 4 měsíce provozu nebo častěji, a v případě zvláště intenzivního používání ještě častěji.

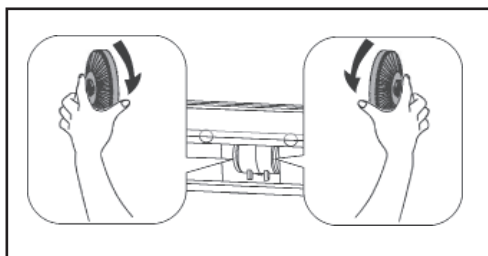

4. ПРІКАЗЫ

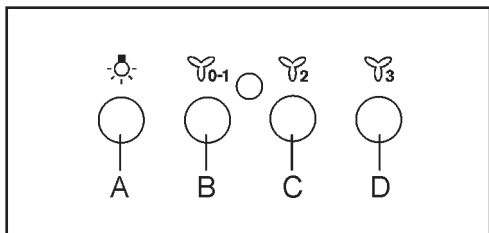

Панілітко А: выпінаі на розсвіцені сvмтла.

Панілітко В: Спінаі ON/OFF спруіштмні мотору на рvчлост I.

Панілітко С: спінаі рvчлості II.

Панілітко D: спінаі рvчлості III.

Otevření/zavření teleskopického posuvníku upravuje nastavení Světla/Motoru Zapnout/Vypnout.

5. METODY INSTALACE

FILTRUJICH NEBO SACH?

Digestosh мцїе бѣт бvп ve verzi sach nebo филтруїчн. Typ si zvolte jeľтм ршед instalacн. Дорочvїїєте instalovat digestosh sacн verze (pokud je to мoїнї), protoїе мѣ вvльїн ъїїнност.



Sach verze

Digestosh иїстн vздvч a одвѣдн ven вѣфvковou трvбkou.



Filtracїн verze

Digestosh иїстн vздvч a врасн jej иїстѣ зрмт do мнїстнoї.

6. OSVĚTLENÍ


Je-li reflektor poškozen, může být nahrazen pouze výrobcem, jeho servisní službou nebo osobu s podobnou kvalifikací cílem vyhnout se nebezpečí.


Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky:

Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci

informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

7. ПЕЧЕ O ЖИВОТНІ ПРОСТРІДІ

Materiály označené symbolem  musí být recyklovány.

Abyste obalové materiály podrobili recyklaci, umístěte je do připravených odpadových kontejnerů. Odpad z elektrických a elektronických zařízení by se měl recyklovat s cílem pomoci chránit životní prostředí a lidské zdraví. Zařízení se symbolem  se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem.

Výrobek by měl být zaslán do místního závodu na zpracování odpadu nebo mělo by se kontaktovat místní orgány.

OBSAH

1. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI.....	99
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	101
3. ÚDRŽBA.....	102
4. OVLÁDAČE.....	103
5. METÓDY INŠTALÁCIE.....	103
6. OSVETLENIE.....	103
7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	103

URČENÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval dokonalý výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.

Navštívte našu internetovú stránku:



Nájdete na nej pokyny na použitie, môžete si z nej prevziať príručky, nájdete tu riešenia problémov, získate informácie o servise:

www.aeg.com



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte tak lepší servis:

www.aeg.com/productregistration



Nakúpte príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre svoj spotrebič:

www.aeg.com/shop

PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV A ÚDRŽBA

Odporúčame vám vždy používať originálne náhradné diely.

Keď kontaktujete autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte nasledujúce údaje:

Model, Kód výrobku (PNC), Sériové číslo.

Informácie nájdete na výrobnom štítku.

 Upozornenie / Pozor - Dôležité bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a odporúčania

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na úpravy.

1. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI

Pred inštaláciou a používaním zariadenia pozorne prečítajte uvedené pokyny. Výrobca nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním zariadenia. Táto príručka by sa mala uchovávať na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste na neskoršie použitie.

1.1 Bezpečnosť detí a osôb so zdravotným postihnutím

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo osoby bez príslušných skúseností a vedomostí iba za predpokladu, že je poskytnutý primeraný dohľad nad týmito osobami alebo ich poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom, ktorý zaručuje pochopenie nimi súvisiacich hrozieb.
- Deti vo veku 3 - 8 rokov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré má rozsiahly a komplexný charakter, nemôžu mať prístup k zariadeniu, ak nemôže im byť zaistený neustály dohľad.
- Deti mladšie ako 3 roky nemôžu mať prístup k zariadeniu, ak nemôžu mať zaistený neustály dohľad.
- Deti nemôžu používať zariadenie ako hračku.
- Chráňte obaly pred deťmi a likvidujte je vhodným spôsobom.
- Deti a zvieratá nemôžu mať prístup k pracovnému zariadeniu.
- Deti nesmú vykonávať žiadne čistenie ani údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pravidlá

- Zariadenie je určené na domáce použitie, nad rúrami, sporákmi a inými podobnými spotrebičami na varenie.
- Pred vykonaním akejkoľvek údržby musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- **UPOZORNENIE:** Časti, ku ktorým je prístup, môžu byť počas používania s varnými zariadeniami horúce.
- Používajte iba montážne skrutky dodané so zariadením; ak neboli dodané, použite skrutky odporúčané v návode na inštaláciu.
- Na upevnenie zariadenia nepoužívajte lepidlá.
- Minimálna vzdialenosť medzi povrchom varnej dosky, na ktorej je umiestnené kuchynské náradie, a spodnou časťou spotrebiča by mala byť 65 cm, pokiaľ nie je v inštrukciách inštalácie uvedené inak. Ak je v pokynoch na inštaláciu varnej dosky určená väčšia vzdialenosť, malo by sa toto zohľadniť.
- Odvzdušňovanie by malo byť pripravené v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
- V miestnosti, kde je zariadenie inštalované, by sa malo zabezpečiť dobré vetranie, aby sa zabránilo riziku spätného prúdenia do miestnosti nežiaducich plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá vrátane otvoreného ohňa.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zablokované a vzduch nasávaný

spotrebičom nie je dodávaný do potrubia používaného na odstránenie dymu a pary z iných zariadení (ústredné vykurovanie, termosifóny, ohrievače vody atď.).

- Keď zariadenie pracuje s inými zariadeniami, maximálne vákuum generované v miestnosti by nemalo presiahnuť 0,04 mbar.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Ak chcete vymeniť poškodený napájací kábel, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektrikára.
- Ak je prístroj pripojený priamo k zdroju napájania, elektrická inštalácia musí byť vybavená odpojovačom, ktorý umožňuje úplné odpojenie zariadenia od zdroja energie. Úplné odpojenie musí spĺňať podmienky špecifikované pre prepätie kategórie III. Prístroj, ktorý sa používa na odpojenie, musí byť pripojený pomocou trvalého zapojenia v súlade so zásadami vykonávania káblových pripojení.
- Nevlambujte pod zariadením.
- Zariadenie nepoužívajte na odstránenie materiálov a výparov z nebezpečných alebo výbušných látok.
- Prístroj pravidelne čistite, aby nedošlo k poškodeniu povrchového materiálu.
- Pravidelne čistite zariadenie mäkkou handričkou .
- Nepoužívajte parný čistič, vodné striekanie, brúsne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky na čistenie povrchu zariadenia. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky.
- Pravidelne vyčistite tukové filtre (minimálne každé 2 mesiace) a odstráňte tukové usadeniny z prístroja, aby sa zabránilo vzniku požiaru.
- Na čistenie vnútra zariadenia použite handričku alebo kefu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



POZOR! Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým prúdom, popáleniny alebo poškodenia zariadenia.

- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Dodržujte návod na inštaláciu dodaný so zariadením.
- Vzhľadom na vysokú hmotnosť prístroja vždy pri jeho premiestňovaní buďte opa-

trní. Vždy používajte ochranné rukavice a plnú, odolnú obuv.

- Pred inštaláciou zariadenia odstráňte všetky obaly, štítky a ochrannú fóliu.
- Nevývádzajte vzduch cez otvor na stene, pokiaľ nie je otvor na tento účel určený.


2.2 Elektrické pripojenie




POZOR! Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

- Elektrické pripojenie by malo byť vykonané kvalifikovaným elektrikárom.
- Uistite sa, že špecifikácie na typovom

štítku sú v súlade s charakteristikami zdroja napájania.

- Ak nie je na štítku vytlačený symbol (), spotrebič by mal byť uzemnený.
- Vždy používajte správne nainštalovanú a úplne izolovanú zásuvku.
- Nenechávajte napájací kábel visieť.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerymi zástrčkami alebo predĺžovacie šnúry.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nepripájajte zariadenie k nej.
- Neodpájajte zariadenie ťahaním za napájací kábel. Vždy vyťahnite zástrčku.
- Ochrana proti elektrickému prúdu živých častí a izolovaných častí musí byť namontovaná tak, aby nemohla byť demontovaná bez použitia nástrojov.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované. Voľný a nesprávny napájací kábel môže spôsobiť prehriatie kontaktov.
- Po inštalácii zariadenie pripojte. Skontrolujte, či je po inštalácii dostupný zdroj napájania.

2.3 Užívanie

 **POZOR!** Nebezpečenstvo poranenia, popálenia a úrazu elektrickým prúdom.

- Spotrebič je určený len na varenie. Zariadenie nepoužívajte na iné než určené účely.
- Nemeňte špecifikáciu zariadenia.
- Nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami alebo pri kontakte s vodou.
- Používajte len príslušenstvo dodávané so zariadením.
- Počas varenia a vyprážania nesmú prísť tuky a oleje do kontaktu s plameňmi alebo horúcimi predmetmi.
- Nepoužívajte nechránené elektrické rošty.
- Zariadenie nepoužívajte ako základ na ukladanie ďalších predmetov.
- Nepoužívajte lupy, okuliare alebo iné podobné optické zariadenia, aby ste sa priamo pozerali na svetelný zdroj zariadenia.

2.4 Servis

- Na opravu zariadenia kontaktujte prosím

autorizované servisné stredisko.

- Používajte iba originálne náhradné diely.


2.5 Likvidácia

 **POZOR!** Riziko poranenia alebo udusenía.


- Informácie o správnej likvidácii zariadenia môžete získať kontaktovaním miestnych orgánov.
- Odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Odpojte napájací kábel pri telese zariadenia a zlikvidujte ho.

3. ÚDRŽBA


Čisté tukové filtre v závislosti od úrovne opotrebenia, minimálne každé 2 mesiace, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru. Umývajte ručne alebo v umývačke riadu s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedka. V prípade čistenia v umývačke riadu, potenciálne odfarbenie filtra nemá žiadny vplyv na ich funkčnosť

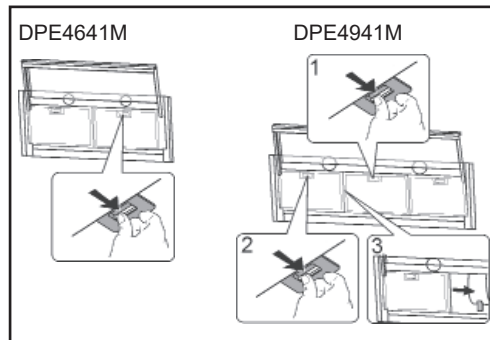

Filter s aktívnym uhlím nie je vhodný na čistenie a nemôže byť obnovovaný a musí byť vymenený približne každé 4 mesiace používania alebo častejšie v prípade obzvlášť intenzívneho používania.

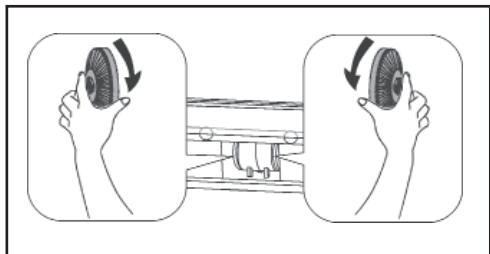

4. OVLÁDAČE

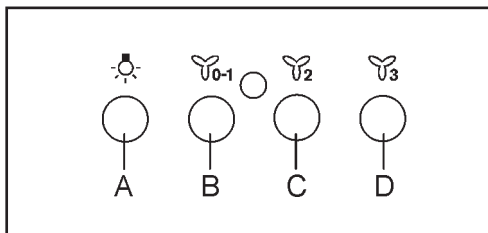

Tlačidlo A: zapnete svetlo.

Tlačidlo B: Zapnutie/Vypnutie, prvá rýchlosť motora.

Tlačidlo C: druhá rýchlosť motora.

Tlačidlo D: tretia rýchlosť motora.

Otváranie/zatváranie teleskopického posúvača reguluje Svetlá/Motora Zapni/Vypni.

5. METÓDY INŠTALÁCIE

FILTRUJÚCA ALEBO KANÁLOVÁ VERZIA?

Odsávač môže byť vo filtrujúcej alebo kanálovej verzii. Musíte sa rozhodnúť, ktorý typ by mal byť nainštalovaný.

Ak chcete zlepšiť výkon, odporúčame inštaláciu odsávača v kanálovej verzii (ak je to možné).



Kanálova verzia

Odsávač čistí vzduch a odvádza ho vonku cez výfukový kanál.



Filtrujúca verzia

Odsávač pár čistí vzduch a privádza už čistý vzduch späť do miestnosti.

6. OSVETLENIE


Ak je svetlomet poškodený, musí byť nahradený iba výrobcom, jeho servis, alebo osobu s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Informácie o žiarovkách v tomto výrobku a náhradných žiarovkách predávaných samostatne:


Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby vydržali extrémne fyzikálne podmienky v domácich spotrebičoch, ako sú napríklad teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo sú určené na signa-

lizáciu informácií o prevádzkovom stave prístroja. Nie sú určené na používanie v iných spotrebičoch a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov domácností.

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Materiály označené symbolom , musia byť recyklované.

Aby ste obalové materiály podrobili recyklácii, umiestnite ich do pripravených odpadových kontajnerov. Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal recyklovať s cieľom pomôcť chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Zariadenia so

symbolom  sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Výrobok by mal byť zaslaný do miestneho závodu na spracovanie odpadov alebo malo by sa kontaktovať miestne orgány.

INDEX

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	104
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	106
3. ÎNTREȚINEREA.....	107
4. COMENZI.....	108
5. METODE DE INSTALARE.....	108
6. ILUMINAT.....	108
7. ÎNGRIJIREA PENTRU MEDIUL NATURAL.....	108

CONCEPTE PENTRU DVS.

Vă mulțumim că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din acest aparat.

Vizitați site-ul nostru web:



Pentru a primi sfaturi referitoare la utilizare, pentru a descărca broșurile noastre, pentru a rezolva eventualele probleme, pentru a obține informații privind asistența:
www.aeg.com



Înregistrați-vă produsul și obțineți un serviciu superior:
www.aeg.com/productregistration



Achiziționați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru echipamentul dvs.: **www.aeg.com/shop**

ASISTENȚĂ CLIEȚI ȘI ÎNTREȚINERE


Recomandăm întotdeauna utilizarea de piese de schimb originale.

Când contactați Centrul de Asistență Autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână datele următoare: modelul, codul produsului (PNC), seria.

Informațiile se află pe plăcuța cu specificații.

 Avertisment/Atenție - Informații importante pentru siguranță

 Informații și recomandări generale

 Informații privind mediul

Sub rezerva modificărilor.

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru vătămări sau deteriorări care rezultă din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Acest manual cu instrucțiuni trebuie păstrat într-un loc sigur și ușor accesibil pentru o utilizare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor cu handicap

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu un handicap a capacităților fizice, senzoriale și mentale reduse sau de persoane fără experiență și cunoștințe relevante numai cu condiția să se asigure supravegherea adecvată a acestor persoane sau instruirea acestora în utilizarea dispozitivului într-un mod sigur care să garanteze ca înțeleg amenințările care pot surveni.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3-8 ani și persoanele cu dizabilități de natura vastă și complexă nu pot avea acces la dispozitiv, dacă nu se poate oferi o supraveghere constantă și continuă.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani nu pot să aibă acces la dispozitiv dacă nu pot fi supravegheați constant și continuu.
- Copiilor nu le este permis să folosească dispozitivul ca și jucărie.
- Protejați ambalajul împotriva accesului copiilor și eliminați-le într-o manieră adecvată.
- Copiii și animalele nu pot avea acces la dispozitivul în funcțiune.
- Copiilor nu li se permite să efectueze curățarea sau întreținerea dispozitivului fără supraveghere.

1.2 Reguli generale de siguranță

- Dispozitivul este destinat uzului casnic, cuptoarelor, aragazelor și altor aparate de gătit similare.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.
- AVERTIZARE: Părțile la care se poate obține accesul se pot încălzi în timpul utilizării cu dispozitive de gătit.
- Folosiți numai șuruburile de montare livrate împreună cu dispozitivul; dacă nu au fost livrate, folosiți șuruburile recomandate în instrucțiunile de instalare.
- Nu utilizați adezivi (cleiuri) pentru a fixa dispozitivul.
- Distanțămînămădintresuprafața plitei de aragaz pe care sunt amplasate ustensiile de gătit și partea inferioară a aparatului de trebuie să fie de 65 cm, dacă nu se specifică altfel în instrucțiunile de instalare. Dacă în instrucțiunile de instalare a plitei de aragaz a fost specificată o distanță mai mare, acest lucru trebuie luat în considerare.
- Absorbirea aerului evacuat trebuie să fie pregătit în conformitate cu legile aplicabile la nivel local.
- În încăperea în care este instalat dispozitivul, ar trebui să se asigure o bună aerisire pentru a evita riscul de refluxare în încăperea

a gazelor nedorite provenite de la dispozitivele care ard gaze sau alți combustibili, în special cu flacăra deschisă.

- Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt blocate și că aerul absorbit de dispozitiv nu este furnizat la o țevă utilizată pentru a îndepărta fumul și aburul de la alte dispozitive (sistem de încălzire centrală, termosifoni, încălzitoare de apă etc.).
- Când dispozitivul funcționează cu alte dispozitive, vacuumul maxim generat în încăpere nu trebuie să depășească 0,04 mbar.
- Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare. Pentru a înlocui un cablu de alimentare deteriorat, vă rugăm să contactați centrul nostru de service autorizat sau un electrician.
- Dacă dispozitivul este conectat direct la o sursă de alimentare, instalația electrică trebuie să fie echipată cu un deconector care să permită deconectarea completă a dispozitivului de la sursa de alimentare. Deconectarea completă trebuie să îndeplinească condițiile specificate pentru supratensiunile de categoria III. Dispozitivul utilizat pentru deconectare trebuie să fie conectat prin intermediul unor cablaje permanente, în conformitate cu principiile de realizare a conexiunilor prin cablu.
- Nu flambați sub dispozitiv.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a îndepărta materialele și vaporii de substanțe periculoase sau explozive.
- Curățați dispozitivul în mod regulat pentru a preveni deteriorarea materialului de suprafață.
- Curățați aparatul în mod regulat cu o cârpă moale.
- Pentru curățarea suprafeței dispozitivului nu se utilizează dispozitive de curățare cu abur, cu jet de apă, agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite. Folosiți numai detergenți neutri.
- Curățați filtrele de grăsime în mod regulat (minim la fiecare 2 luni) și îndepărtați grăsimea de pe dispozitiv pentru a preveni pericolul de incendiu.
- Utilizați o cârpă sau o perie pentru a curăța interiorul dispozitivului.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea




ATENȚIONARE! Riscul de vătămare, șoc electric, arsuri sau deteriorarea dispozitivului.

- Instalarea dispozitivului poate fi efectuată numai de o persoană calificată.
- Nu instalați și nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu dispozitivul.
- Datorită greutatei mari a dispozitivului, trebuie să aveți întotdeauna grijă atunci când

- îl deplasați. Utilizați întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte completă și rezistentă.
- Înainte de a instala dispozitivul, scoateți toate ambalajele, etichetele și folia protectoare.
- Nu permiteți intrarea aerului print-o deschizătura a peretelui, cu excepția cazului în care orificiul este proiectat în acest scop.

2.2 Conexiune electrică

⚠ ATENȚIONARE! Riscul de incendiu și de electrocutare.

- Conexiunea electrică trebuie efectuată de un electrician calificat.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța de identificare sunt în conformitate cu caracteristicile sursei de alimentare.
- Dacă simbolul () nu este imprimat pe plăcuța de identificare, dispozitivul trebuie să fie legat la pământ.
- Utilizați întotdeauna o priză bine instalată și complet izolată.
- Nu lăsați cablul de alimentare agățat.
- Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare cu mai multe contacte.
- Dacă priza de alimentare este slabă, nu conectați dispozitivul la aceasta.
- Nu deconectați dispozitivul tragându-l de cablul de alimentare. Trageți întotdeauna ștecherul.
- Protecția împotriva șocurilor electrice ale pieselor în mișcare și ale pieselor izolate trebuie montate astfel încât să se împiedice dezasamblarea acestora fără utilizarea instrumentelor.
- Asigurați-vă că dispozitivul este instalat corect. Un cablu de alimentare necorespunzător și greșit instalat poate provoca supraîncălzirea contactelor.
- Dispozitivul trebuie conectat numai după terminarea instalării. Asigurați-vă că sursa de alimentare este disponibilă după instalare.

2.3 Utilizare

⚠ ATENȚIONARE! Risc de rănire, arsuri și electrocutare.

- Aparatul este destinat numai pentru gătit. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate.
- Nu modificați specificațiile dispozitivului.

- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude sau cand este în contact cu apa.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu dispozitivul.
- În timpul gătirii și prăjirii a grăsimilor și uleiurilor nu trebuie să vină în contact cu flăcări sau obiecte fierbinți.
- Nu utilizați rețele electrice neacoperite.
- Nu utilizați dispozitivul ca bază pentru stocarea altor elemente.
- Nu folosiți lupă, ochelari sau alte dispozitive optice similare pentru a privi direct sursa de lumină a dispozitivului.

2.4 Service-ul

- Pentru a repara dispozitivul, contactați un centru de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.


2.5 Utilizarea

⚠ ATENȚIONARE! Risc de rănire sau de sufocare.


- Informațiile privind utilizarea corectă a dispozitivului pot fi obținute prin contactarea autorităților locale.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Tăiați cablul de alimentare în apropierea corpului dispozitivului și eliminați-l.

3. ÎNTREȚINEREA


Curățarea filtrelor anti-grăsime: curățați cel puțin o dată la 2 luni pentru a evita riscul de incendiu, On ceea ce privește a folosi. Spălați-le cu un detergent neutru, manual sau cu mașina de spălat vase. On cazul on care le spălați cu mașina de spălat vase, dacr se decolorează nu onseamnă cr este afectatr ei funcționarea acestora.

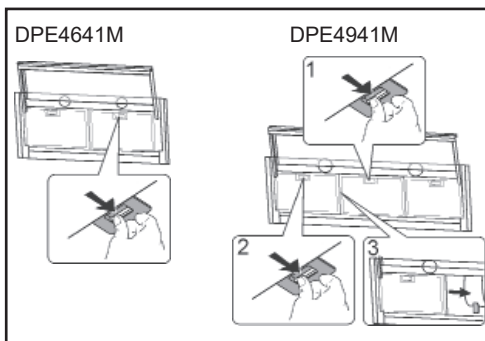

Filtru de cărbune de lemn nu este potrivit pentru curățare și nu poate fi reînnoit și trebuie înlocuit aproximativ la fiecare 4 luni de utilizare sau mai des în caz de utilizare deosebit de intensă.

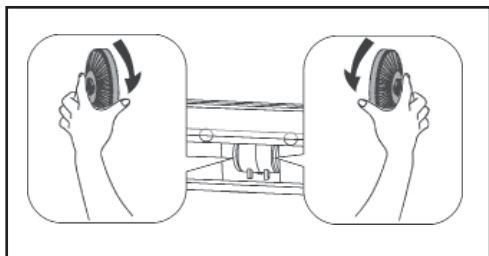

4. COMENZI

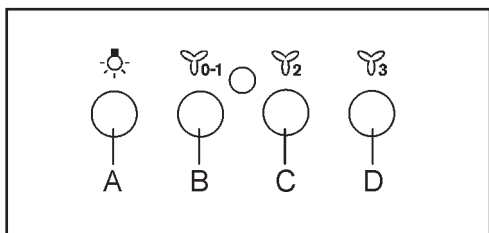

Buton A: Înteruptor pentru aprinderea iluminatului.

Buton B: Înteruptor ON/OFF pentru pornirea motorului în viteza I.

Buton C: Înteruptor pentru pornirea motorului în viteza a II-a.

Buton D: Înteruptor pentru pornirea motorului în viteza a III-a.

Deschiderea / închiderea glisorului telescopic ajustează lumina/ motorului On / Off.

5. METODE DE INSTALARE FILTRANT ȘI SAU ASPIRANT ?

Hota poate fi utilizată atât în versiune filtrantă cât și în versiune aspirantă. Decideți de la început versiunea de instalare. Pentru o mai bună eficiență, vă recomandăm să instalați hota în versiune aspirantă (dacă este posibil).



Versiune aspirantă

Hota filtrează aerul și-l împinge în exterior printr-o conductă de evacuare.



Versiune filtrantă


Hota filtrează aerul și-l reintroduce curat în cameră.


6. ILUMINAT

În cazul în care farul a fost deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de producător, de tehnicianul său de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolul.

Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

7. ÎNGRIJIREA PENTRU MEDIUL NATURAL

Pentru a supune materialele de ambalare la reciclare, acestea trebuie plasate în recipiente pregătite pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice ar trebui reciclate pentru a ajuta la protejarea mediului și a sănătății umane. Dispozitivele cu simbolul  nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere.

Materialele care poartă simbolul  trebuie să fie reciclate.

Produsul trebuie trimis la o stație locală de tratare a deșeurilor sau contactați autoritățile locale.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	109
2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	112
3. KONSERWACJA.....	113
4. STEROWANIE.....	113
5. METODY INSTALACJI.....	113
6. OŚWIETLENIE.....	113
7. DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE.....	114

URZĄDZENIE STWORZONE Z MYŚLĄ O WAS

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut i przeczytanie tej dokumentacji w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.

Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.aeg.com



Prosimy zarejestrować swój produkt, aby uzyskać lepsze usługi:

www.aeg.com/productregistration



Kupujcie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dla swojego urządzenia:

www.aeg.com/shop


OBSŁUGA KLIENTA ORAZ KONSERWACJA

Zawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym serwisem, należy przygotować następujące dane:

Model, numer produktu (PNC), numer seryjny.

Informacje te znajduje się na tabliczce znamionowej.

 **Ostrożnie / Ostrzeżenie - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

 **Informacje i wskazówki ogólne**

 **Informacje dotyczące środowiska**

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z dostarczonymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, które są wynikiem niepoprawnej instalacji lub użytkowania urządzenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu celem późniejszego wykorzystania.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób z niepełnosprawnościami

- To urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8 lat, oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad takimi osobami lub poinstruowania takich osób w zakresie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i gwarantujący zrozumienie przez nich powiązanych zagrożeń.
- Dzieci w wieku 3–8 lat i osoby z niepełnosprawnościami o rozległym i złożonym charakterze nie mogą mieć dostępu do urządzenia, jeżeli nie można zapewnić im stałego nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą mieć dostępu do urządzenia, jeżeli nie można zapewnić im stałego nadzoru.
- Dzieciom nie wolno zezwalać na używanie urządzenia w charakterze zabawki.
- Chronić opakowania przed dziećmi i zutylizować je w stosowny sposób.
- Dzieci i zwierzęta nie mogą mieć dostępu do pracującego urządzenia.
- Dzieciom nie wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia bez nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, ponad płytami kuchennymi, kuchenkami i innymi podobnymi urządzeniami do gotowania.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- **OSTROŻNIE:** Części, do których można uzyskać dostęp mogą się rozgrzewać w czasie użytkowania z urządzeniami do gotowania.
- Używać wyłącznie śrub montażowych dostarczonych z urządzeniem; jeżeli nie zostały one dostarczone, należy używać śrub zalecanych w instrukcji instalacji.
- Nie korzystać z klejów celem przytwierdzenia urządzenia.
- Minimalna odległość między powierzchnią płyty kuchennej, na której znajdują się utensylia do gotowania i dolną częścią urządzenia powinna wynosić 65 cm, chyba że w instrukcji instalacji określono inaczej. Jeżeli w instrukcji instalacji płyty kuchennej określona została większa odległość, należy to uwzględnić.
- Odprowadzenie powietrza wylotowego powinno zostać przygotowane

zgodnie z miejscowo obowiązującymi przepisami prawa.

- W pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane, należy zapewnić dobrą wentylację powietrza celem uniknięcia ryzyka przepływu wstecznego do pomieszczenia niechcianych gazów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa, włączając w to otwarty ogień.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane, a powietrze pobierane przez urządzenie nie jest doprowadzane do przewodu wykorzystywanego do usuwania dymu i pary z innych urządzeń (układ centralnego ogrzewania, termosyfony, podgrzewacze wody itp.).
- Kiedy urządzenie pracuje z innymi urządzeniami, maksymalna próżnia generowana w pomieszczeniu nie powinna przekraczać wartości 0,04 mbar.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. W celu wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego należy skontaktować się z naszym autoryzowanym centrum serwisowym lub elektrykiem.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do źródła zasilania, instalacja elektryczna musi być wyposażona w odłącznik, który pozwala na całkowite odłączenie urządzenia od źródła zasilania. Całkowite odłączenie musi spełniać warunki określone dla kategorii III przepięcia. Urządzenie zastosowane do rozłączania musi być podłączone za pomocą stałego oprzewodowania, zgodnie z zasadami wykonywania połączeń przewodowych.
- Nie flambirować pod urządzeniem.
- Nie używać urządzenia do usuwania materiałów i oparów substancji niebezpiecznych lub wybuchowych.
- Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu się stanu materiału powierzchni.
- Urządzenie należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej ściereczki.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używać urządzenia do czyszczenia parą, natrysku wodnego, ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków. Używać tylko neutralnych detergentów.
- Filtry tłuszczu czyścić regularnie (minimum co 2 miesiące) i usuwać z urządzenia odkładający się tłuszcz, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
- Do czyszczenia wnętrza urządzenia należy używać ściereczki lub szczotki.

2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja




OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub uszkodzenia urządzenia.

- Instalację urządzenia może przeprowadzać tylko wykwalifikowana osoba.
- Nie instalować ani nie użytkować uszkodzonego urządzenia.
- Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem.
- Z uwagi na duży ciężar urządzenia, zawsze przy jego przemieszczaniu zachowywać należy ostrożność. Zawsze stosować rękawice ochronne i pełne, wytrzymałe obuwie.
- Przed instalacją urządzenia usunąć wszystkie opakowania, etykiety i folię ochronną.
- Nie wyprowadzać powietrza przez otwór ścienny, chyba że otwór jest przeznaczony do tego celu.

2.2 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

- Przyłącze elektryczne powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej są zgodne z charakterystyką źródła zasilania.
- Jeżeli symbol () nie jest nadrukowany na tabliczce znamionowej, urządzenie należy uziemić.
- Należy zawsze korzystać z poprawnie zamontowanego i całkowicie izolowanego gniazda.
- Nie pozostawiać zwisającego przewodu zasilającego.
- Nie używać adapterów wielowtyczkowych ani przedłużaczy.
- Jeżeli gniazdo sieciowe jest poluzowane, nie należy podłączać do niego urządzenia.
- Nie odłączać urządzenia ciągnąc je za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę.

- Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym części pod napięciem i części izolowanych musi być zamontowane w taki sposób, aby uniemożliwić jego demontaż bez użycia narzędzi.
- Upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane poprawnie. Poluzowany i niewłaściwy przewód zasilający może spowodować nadmierne nagrzewanie się styków.
- Urządzenie należy podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji. Upewnić się, że po instalacji źródło zasilania jest dostępne.

2.3 Użytkowanie



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń, oparzeń i porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania. Nie używać urządzenia w celach innych, niż określone.
- Nie zmieniać specyfikacji urządzenia.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani wtedy, kiedy ma kontakt z wodą.
- Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem.
- W czasie gotowania i smażenia tłuszczu i oleje nie mogą wchodzić w kontakt z płomieniami ani z rozgrzаныmi obiektami.
- Nie korzystać z nieosłoniętych rusztów elektrycznych.
- Nie używać urządzenia jako podstawy do przechowywania innych przedmiotów.
- Nie używać szkielek powiększających, okularów ani innych podobnych urządzeń optycznych celem bezpośredniego spoglądania na źródło światła urządzenia.

2.4 Serwisowanie

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych.

2.5 Utylizacja




OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń lub uduszenia.


- Informacje na temat poprawnej utylizacji urządzenia można uzyskać kontaktując się z lokalnymi władzami.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć przewód zasilający tuż przy korpusie urządzenia i zutylizować go.

3. KONSERWACJA


Czyszczenie filtryw przeciwtłuszczowych. Czyszczyć przynajmniej raz na 2 miesiące, aby uniknąć ryzyka pożaru, w odniesieniu do produkcji. Myć z użyciem neutralnego środka myjącego ręcznie lub w zmywarce. W przypadku mycia w zmywarce, ewentualne wystąpienie odbarwienia nie wpływa w żaden sposób na jakość filtra.

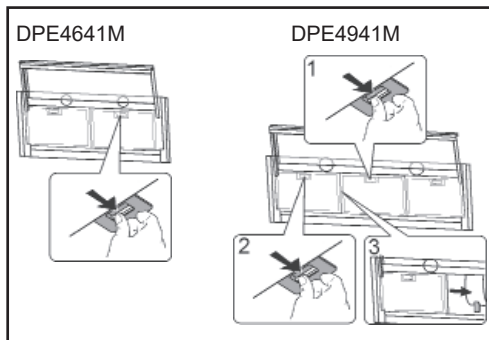

Aktywowany filtr węgla drzewnego nie nadaje się do czyszczenia i nie da się go odnowić oraz musi być wymieniany w przybliżeniu co 4 miesiące użytkowania lub częściej w przypadku szczególnie intensywnego użytkowania.

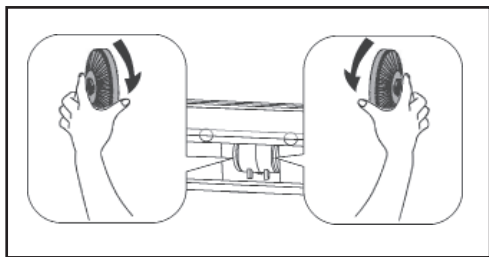

4. STEROWANIE

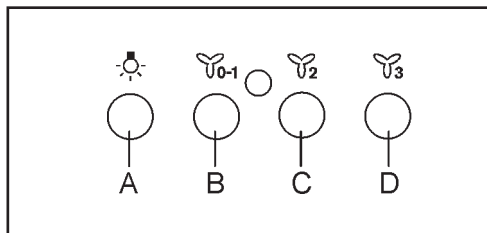

Przycisk A: Włącznik oświetlenia.

Przycisk B: Włącznik ON/OFF silnika na I prędkość obrotową.

Przycisk C: Przełącznik II prędkości.

Przycisk D: Przełącznik III prędkości.

Otwieranie/zamykanie teleskopowego suwaka reguluje Światła/ Przełącznik Włącz/ Wyłącz.

5. METODY INSTALACJI

FILTRUJĄCE CZY WYCIAGOWE?

Okap może być zamontowany w wersji filtrującej lub wyciągowej. Już na początku należy określić typ instalacji. O ile to możliwe, zalecamy zainstalowanie okapu w wersji wyciągowej, która pozwala uzyskać większą skuteczność.



Wersja wyciągowa

Okap zasysa powietrze zawierające opary i zapachy i wyprowadza na zewnątrz przez rurę wylotową.



Wersja filtrująca

Okap zasysa powietrze zawierające opary i zapachy, oczyszcza za pomocą filtra i zwraca oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia.

6. OŚWIETLENIE


Jeśli reflektor został uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

Lampy wewnątrz produktu i lampy zamienne sprzedawane oddzielnie:


Lampy te są przeznaczone do wytrzymania

w urządzeniach gospodarstwa domowego ekstremalnych warunków fizycznych takich jak temperatura, drgania, wilgotność lub przeznaczone są do przekazywania informacji o stanie pracy urządzenia. Nie są przeznaczone do stosowania w innych urządzeniach i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

7. DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Materiały opatrzone symbolem  należy poddać recyklingowi.

W celu poddania materiałów opakowaniowych recyklingowi należy umieścić je w przygotowanych dla nich pojemnikach na odpady. Odpadowe urządzenia elektryczne i elektroniczne należy poddawać recyklingowi, aby pomóc w ochronie środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Urządzeń opatrzonych symbolem  nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.

Produkt należy przekazać do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z lokalnymi władzami.

KAZALO

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	115
2. UPUTSTVA ZA SIGURNOST.....	117
3. ODRŽAVANJE.....	118
4. NAREDBI.....	118
5. METODE INSTALACIJE.....	119
6. RASVJETA.....	119
7. BRIGA ZA PRIRODNI OKOLIŠ.....	119

OSMIŠLJENI ZA VAS

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine besprijekornog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.

Posjetite našu internetsku stranicu da biste:



Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:

www.aeg.com



Registrirali svoj proizvod i dobili najbolju uslugu:

www.aeg.com/productregistration



Kupili dodatke, potrošne materijale i originalne zamjenske dijelove za svoj uređaj:

www.aeg.com/shop

KORISNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE

Savjetujemo vam da uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Kad kontaktirate ovlaštenu servisnu službu, pobrinite se da raspoložete sljedećim podacima: model, šifra proizvoda (PNC), serijski broj.

Informacije se nalaze na pločici s tehničkim podacima.

 Upozorenje - važne informacije vezane uz sigurnost

 Opće informacije i prijedlozi

 Informacije vezane uz okoliš

Zadržavamo pravo na izmjene.

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije instalacije i uporabe uređaja pažljivo pročitajte navedene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenja koja proizlaze iz nepravilne instalacije ili uporabe uređaja. Ovaj priručnik treba čuvati na sigurnom i lako dostupnom mjestu za kasniju uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osoba s invaliditetom

- Ovaj uređaj mogu koristiti i djeca koja su završili najmanje osam godina, a osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim smetnjama ili osoba bez relevantnog iskustva i znanja samo pod

uvjetom odgovarajućeg nadzor nad tim osobama ili prenošenje uputa za korištenje na te osobe za korištenje uređaja na siguran način od strane druge osobe i jamči da razumiju povezane rizike.

- Djeca u dobi od 3-8 godina i osobe s invaliditetom većeg stupnja i složenosti ne mogu imati pristup uređaju ako nemaju stalnog nadzora.
- Djeca mlađa od 3 godine ne smiju imati pristup uređaju ako se ne mogu stalno nadzirati.
- Djeci se ne smije dopustiti uporaba uređaja kao igračke.
- Zaštitite ambalažu od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Djeca i kućni ljubimci ne smiju imati pristup uređaju tijekom rada istog.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

1.2 Opća pravila sigurnosti

- Aparat je namijenjen za kućnu uporabu, iznad kuhinjske ploče, grijača i drugih sličnih uređaja za kuhanje.
- Prije početka izvođenja bilo kakvih radova na održavanju, uređaj mora biti odspojen od napajanja.
- OPREZ: Dijelovi kojima se može pristupiti mogu se zagrijati tijekom uporabe s uređajima za kuhanje.
- Koristite samo pričvrstne montažne vijke isporučene s uređajem; ako nisu isporučeni, koristite vijke preporučene u uputama za instalaciju.
- Nemojte koristiti ljepila za fiksiranje uređaja.
- Minimalna udaljenost između površine kuhinjske ploče na kojoj se nalaze posude za kuhanje i dna aparata treba biti 65 cm, osim ako nije drugačije navedeno u uputama za postavljanje. Ako je u uputama za ugradnju peći navedeno veće udaljenosti, to treba uzeti u obzir.
- Ispuštanje ispusnog zraka treba biti pripremljeno u skladu s lokalnim zakonima.
- Prostorija u kojoj je uređaj instaliran, mora biti dobro ventilirana kako bi se izbjegao rizik protoka zraka natrag u sobu i neželjenih plinova iz postrojenja za izgaranje plina i drugih goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Uvjerite se da ventilacijski otvori nisu blokirani, a zrak koji se uvlači kroz uređaj ne dovodi se kroz odvodne kanale za uklanjanje dima i pare iz drugih uređaja (centralno grijanje, temosifoni, grijalice vode, itd).
- Kad se uređaj koristi s drugim uređajima, maksimalni vakuum koji

se stvara u prostoriji ne bi smio premašiti 0,04 mbara.

- Pazite da ne oštetite kabel za napajanje. Da biste zamijenili oštećeni kabel za napajanje, obratite se našem ovlaštenom servisu ili ovlaštenom električaru.
- Ako je uređaj spojen izravno na izvor napajanja, električna instalacija mora biti opremljena rastavljačem koji omogućuje da se uređaj potpuno isključi iz izvora napajanja. Potpuno odspajanje mora zadovoljavati uvjete navedene za prenaponsku zaštitu kategorije III. Uređaj koji se koristi za isključivanje mora biti povezan stalnim ožičenjima, u skladu s načelima ožičenja.
- Nemojte udarati ispod uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj za uklanjanje materijala i para od opasnih ili eksplozivnih tvari.
- Uređaj treba redovito čistiti kako bi se spriječilo pogoršanje površine materijala.
- Uređaj treba redovito čistiti mekom krpom.
- Za čišćenje površine uređaja, nemojte koristiti sredstva čišćenje parom, prskanjem vodom, abrazivnim sredstvima za čišćenje ili oštrim metalnim strugalima. Koristite samo neutralne deterdžente.
- Redovito čistite filter masnoće (najmanje svaka 2 mjeseca) i uklonite masnoću iz uređaja kako biste spriječili požarne opasnosti.
- Čistite unutarnju stranu stroja pomoću krpe ili četke.

2. UPUTSTVA ZA SIGURNOST

2.1 Instalacija



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, strujnog udara, opekline ili oštećenja uređaja.


- Instalaciju uređaja smije provoditi samo kvalificirana osoba.
- Nemojte instalirati ili koristiti oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju isporučene s uređajem.
- Zbog velike težine uređaja uvijek budite oprezni prilikom premještanja. Uvijek koristite zaštitne rukavice i punu, izdržljivu obuću.
- Prije postavljanja uređaja, uklonite sva pakiranja, naljepnice i zaštitnu foliju.

- Nemojte odvoditi zrak kroz otvor u zidu, osim ako je rupa projektirana za tu svrhu.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE! Opasnost od požara i strujnog udara.

- Električni priključak mora obaviti kvalificirani električar.
- Uvjerite se da su specifikacije na označnoj pločici u skladu s karakteristikama izvora napajanja.
- Ako simbol () nije ispisan na označnoj pločici, uređaj treba biti uzemljen.
- Uvijek koristite ispravno instaliranu i potpuno izoliranu utičnicu.
- Ne ostavljajte kabel za napajanje da visi. Nemojte koristiti višenamjenske adaptore ili produžne kabele.
- Ako je utičnica labava, nemojte na nju

priključivati uređaj.

- Nemojte odspajati uređaj povlačenjem za kabel napajanja. Uvijek povucite za utikač.
- Zaštita od električnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti montirana na takav način da se ne može rastaviti bez alata.
- Provjerite je li uređaj ispravno instaliran. Labavi i neispravni kabeli napajanja mogu uzrokovati pregrijavanje kontakata.
- Uređaj treba priključiti tek nakon instalacije. Provjerite je li izvor napajanja dostupan nakon instalacije.

2.3 Korištenje

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, opekline i električnog udara.

- Aparat je namijenjen isključivo za kuhanje. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim onih navedenih.
- Nemojte mijenjati specifikaciju uređaja.
- Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama ili u dodiru s vodom.
- Koristite isključivo opremu isporučenu uz uređaj.
- Tijekom kuhanja i prženja, masti i ulja ne smiju doći u dodir s plamenom ili vrućim predmetima.
- Nemojte koristiti gole električne rešetke.
- Nemojte koristiti uređaj kao mjesto za čuvanje drugih predmeta.
- Nemojte koristiti povećala, naočale ili druge slične optičke uređaje kako biste izravno gledali na izvor svjetla uređaja.

2.4 Servisiranje

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.


2.5 Zbrinjavanje

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda ili gušenja.


- Za informacije o ispravnom odlaganju uređaja, obratite se lokalnim vlastima.
- Odspojite uređaj iz izvora napajanja.
- Izrežite kabel napajanja blizu tijela uređaja i odložite ga.

3. ODRŽAVANJE


Filtre za masnoću čistite ovisno o intenzitetu korištenja, najmanje svaka 2 mjeseca, kako biste spriječili nastanak požara. Čistite ručno ili u perilici posuđa koristeći neutralni deterdžent. Nakon što se filtri nekoliko puta operu u perilici, primjećuje se da oni mijenjaju boju, što ni na koji način ne utječe na njihovu funkciju.

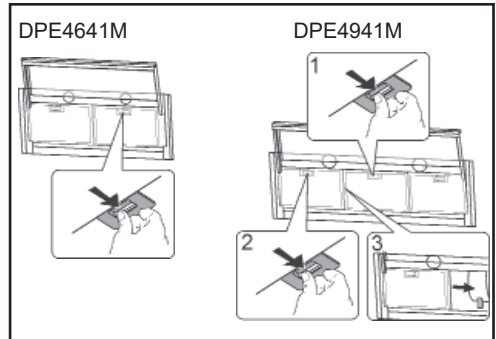

Ugljeni filter ne čisti se i nije ga moguće regenerirati, mora se mijenjati približno svakih 4 mjeseca korištenja ili češće ako je upotreba posebno intenzivna.

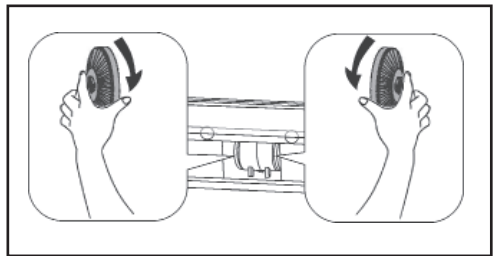

4. NAREDBI

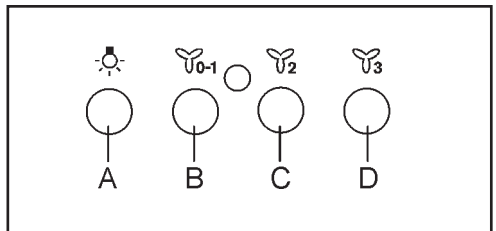

Tipka A: upali svjetlo.

Tipka B: sklopka Uključi/Isključi, prva brzina motora.

Tipka C: druga brzina motora.

Tipka D: treća brzina motora.
 Otvaranje/zatvaranje klizne tipke za podešavanje svjetala/ motora Uključi/Isključi.

5. METODE INSTALACIJE

ODVODNA ILI FILTERSKA VERZIJA?

Napa može biti u filtarskoj ili odvodnoj verziji. Potrebno je odlučiti o verziji koja će se postaviti. S obzirom na bolju efikasnost preporučujemo ugradnju nape u odvodnoj verziji (ako je to moguće).



Odvodna verzija

Napa pročišćava zrak i odvodi ga van preko odvodnog kanala.



Filtarska verzija



Napa pročišćava zrak i ponovno ga vraća u prostoriju.

6. RASVJETA

Ako je oštećen reflektor, isti, radi sigurnosti, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, njegovog servisa ili od strane stručno osposobljenog osoblja.

Odnosi se na svjetiljke unutar ovog proizvoda i zamjenske svjetiljke koje se prodaju zasebno: Te svjetiljke predviđene su za podnošenje ekstremnih fizičkih uvjeta u kućanskim aparatima, primjerice temperature, vibracija i vlažnosti, ili su namijenjene signaliziranju radnog statusa aparata. Nisu namijenjene uporabi u drugim aparatima koji nisu prikladni za osvijetljavanje prostora domaćinstva.

7. BRIGA ZA PRIRODNI OKOLIŠ

Materijali sa simbolom  trebaju biti reciklirani. Da bi se materijali za pakiranje poslali na recikliranje, trebali bi ih staviti u pripremljene spremnike za otpad. Otpad od električne i elektroničke opreme treba reciklirati kako bi se zaštitila okoliš i ljudsko zdravlje. Uređaji sa simbolom  ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Proizvod treba poslati u lokalni postrojenje za obradu otpada ili se obratite lokalnim vlastima.

KAZALO

1. INFORMACIJE O VARNOSTI.....	120
2. VARNOSTNANAVODILA.....	122
3. VZDRŽEVANJE.....	123
4. UPRAVLJALNI GUMBI.....	124
5. METODE NAMESTITVE.....	124
6. OSVETLJAVA.....	124
7. SKRB ZA NARAVNO OKOLJE.....	124

ZASNOVANI ZA VAS

Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.

Obiščite naše spletne strani, kjer boste:



Našli nasvete za uporabo, prenesli naše knjižice, rešili morebitne težave, dobili informacije glede pomoči:

www.aeg.com



Registrirali svoj izdelek in si zagotovili najboljše servisne storitve:

www.aeg.com/productregistration



Nabavili dodatno opremo, potrošni material in originalne rezervne dele za svojo napravo:

www.aeg.com/shop

PODPORA STRANKAM IN VZDRŽEVANJE

Vedno priporočamo uporabo originalnih rezervnih delov.

Kadar se obrnete na pooblaščen center za pomoč, se prepričajte, ali imate pri roki naslednje podatke: model, šifro izdelka (pnc), serijsko številko.

Te informacije se nahajajo na deklaracijski ploščici.

 Opozorilo/pozor - pomembne varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Informacije v zvezi z okoljem

Pridržana pravica do sprememb.

1. INFORMACIJE O VARNOSTI

Pred namestitvijo in začetkom uporabe naprave se je treba temeljito seznaniti z navodili. Proizvajalec ni odgovoren za nobene poškodbe ali škode, nastale zaradi nepravilne namestitve ali uporabe naprave. Ta navodila je treba hraniti na varnem in lahko dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in invalidnih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so dopolnili najmanj 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmožnostmi ter osebe brez ustreznih izkušenj in znanj le pod pogojem zagotovitve ustreznega nadzora nad njimi ali ustrezne poučitve takih oseb o varni uporabi naprave in zagotovitve, da bodo te osebe razumele z uporabo naprave povezane nevarnosti.
- Otroci v starosti 3-8 let ter osebe z invalidnostjo obsežne in kompleksne narave ne smejo imeti dostopa do naprave, če ne more biti zagotovljen stalni nadzor nad njimi.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo imeti dostopa do naprave, če ni možno zagotoviti stalnega nadzora nad njimi.
- Otrokom se ne sme dovoljevati uporabljati napravo kot igračo.
- Hraniti embalažo izven dosega otrok ter jo ustrezno odstraniti.
- Otroci in hišni ljubljenci ne smejo imeti dostopa do delujoče naprave.
- Otroci ne smejo brez nadzora opravljati nobenih opravil čiščenja ali vzdrževanja naprave.

1.2 Splošna varnostna načela

- Naprava je namenjena za domačo uporabo, nad kuhalnimi ploščami, štedilniki in drugimi podobnimi kuhalnimi napravami.
- Pred začetkom kakršnih koli vzdrževalnih del je treba napravo prej odklopiti od vira napajanja.
- POZOR: Deli, do katerih je možen dostop, se lahko med kuhanjem z napravo zelo segrejejo.
- Uporabljajte izključno pritrtilne vijake, ki so priloženi napravi; če vijaki niso bili dobavljeni, je treba uporabiti vijake, priporočene v navodilih za namestitvev.
- Ne pritrditev naprave ne uporabljajte lepil.
- Minimalna razdalja med površino kuhalne plošče oziroma štedilnika, na kateri se nahaja oprema za kuhanje, in spodnjim delom naprave, je 65 cm, razen če bi bilo v navodilih za namestitvev naprave navedeno drugače. Če je v navodilih za namestitvev kuhalne plošče navedena večja razdalja, je treba le-to upoštevati.
- Odvajanje izhodnega zraka mora biti zasnovano in izvedeno skladno z lokalnimi predpisi.
- V prostoru, v katerem je nameščena naprava, je treba zagotoviti dobro kroženje zraka, da se prepreči tveganje povratnega toka nazaj v prostor neželenih plinov iz naprav, ki kurijo plin ali druga goriva, vključno z odprtim plamenom.

- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane, a zrak, ki ga porablja naprava, ne vstopa v vod, ki se uporablja za odvajanje dima in pare iz drugih naprav (sistem centralnega ogrevanja, termosifoni, grelniki vode, itd.).
- Kadar naprava deluje skupaj z drugimi napravami, maksimalni vakuum, ki se ustvarja v prostoru, ne sme presegati 0,04 mbar.
- Pazite, da ne poškodujete napajalnega voda. V cilju zamenjave poškodovanega napajalnega voda se obrnite na naš pooblaščen servisni center ali na električarja.
- Če je naprava priključena neposredno na vir napajanja, mora biti električna napeljava opremljena z razklopno enoto, ki omogoča popolni odklop naprave od vira napajanja. Popolni odklop mora izpolnjevati pogoje, določene za III. kategorijo prenapetosti. Naprava, ki se jo uporablja za razklop, mora biti priključena s stalnim ožičenjem skladno z načeli ožičenja.
- Pod napravo se ne sme kuriti ognja.
- Naprave se ne sme uporabljati za odstranjevanje materialov in hlapih nevarnih ali eksplozivnih snovi.
- Napravo je treba redno čistiti, da se prepreči poslabševanje površinskega materiala.
- Napravo je treba redno čistiti z mehko krpo.
- Za čiščenje površine naprave ne uporabljati naprav za čiščenje s paro, vodnega razpršilca, abrazivnih sredstev ali ostrih kovinskih strgal. Uporabljati samo nevtralne detergente.
- Redno je treba čistiti maščobne filtre (najmanj vsaka 2 meseca) in odstranjevati maščobe iz naprave, da se prepreči nevarnost požara.
- Za čiščenje notranjosti naprave uporabiti krpo ali ščetko.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



OPOZORILO! Nevarnost poškodb, električnega udara, opeklin ali poškodovanja naprave.

- Namestitev naprave sme izvajati samo ustrezno kvalificirana oseba.
- Ne sme se namestiti in ne uporabljati poškodovane naprave.
- Ravnajte skladno z navodili za namestitev, priloženimi napravi.
- Zaradi velike teže naprave bodite vedno


zelo previdni pri njenem premeščanju. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice ter zaprto, vzdržljivo obutev.

- Pred namestitvijo naprave je treba odstraniti vso embalažo, nalepke in zaščitno folijo.
- Ne odvajajte zraka skozi stensko odprtino, razen če je odprtina namenjena posebej za to.


2.2 Električni priključek



OPOZORILO! Nevarnost požara in električnega udara.

- Električni priključek sme izvesti le ustrezno kvalificirani električar.
- Prepričajte se, da so parametri na nazivni ploščici skladni z dejanskimi značilnostmi vira napajanja.
- Če simbol () ni natisnjen na nazivni ploščici, je treba napravo ozemljiti.
- Vedno uporabljati izključno pravilno montirano in popolnoma izolirano vtičnico.
- Ne puščati visečega napajalnega kabla.
- Ne uporabljati večvtičnih adapterjev in ne podaljškov.
- Če je vtičnica razrahljana, ne priklopljajte nanjo naprave.
- Naprave ne odklapljajte z vlečenjem za napajalni vod. Vedno je treba držati za vtič.
- Zaščita pred električnim udarom delov pod napetostjo in izoliranih delov mora biti montirana tako, da je ni možno demontirati brez uporabe orodja.
- Prepričati se, da je naprava pravilno instalirana. Razrahljan in neustrezen napajalni vod lahko povzroči pregrevanje kontaktov.
- Napravo se sme priključiti šele po opravljeni namestitvi. Prepričati se, da je po namestitvi vir napajanja dostopen.

2.3 Uporaba

 **OPOZORILO!** Nevarnost poškodb, opeklin in električnega udara.


- Naprava je namenjena samo za kuhanje. Naprave ne uporabljati za namene, ki niso navedeni.
- Ne spreminjati specifikacij naprave.
- Naprave ne uporabljati z mokrima roka in ne tedaj, kadar ima kontakt z vodo.
- Uporabljati samo opremo, ki je bila dobavljena skupaj z napravo.
- Med kuhanjem in cvrtjem mast in olje ne smeta prihajati v stik s plameni in ne s segretim predmeti.
- Ne uporabljajte nezaščitene električnih rešetk.
- Ne uporabljajte naprave kot podlage za hranjenje drugih predmetov.
- Ne uporabljajte povečevalnih stekel, očal ali drugih podobnih optičnih naprav za

neposredno gledanje v vir svetlobe na napravi.

2.4 Servisiranje

- Če želite popraviti napravo, se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljati le originalne nadomestne dele.


2.5 Ravnanje po izločitvi iz uporabe

 **OPOZORILO!** Nevarnost poškodb ali zadužitve.


- Za informacije o pravilnem ravnanju z napravo po njeni izločitvi iz uporabe se obrnite na lokalne organe.
- Napravo odklopiti od vira napajanja.
- Odrezati napajalni vod čisto blizu naprave in ga odstraniti.

3. VZDRŽEVANJE


Izmenjajte protimažobnih filtrov; čistiti vsaj enkrat na vsaka 2 meseca, da se prepreči nevarnost požara, oziroma skladno z navodilom proizvajalca. Umiti z uporabo nevtralnega sredstva romo ali v pomivalnem stroju. V primeru umitja v pomivalnem stroju, morebitno razbarvanje nima nobenega vpliva na kakovost filtra.

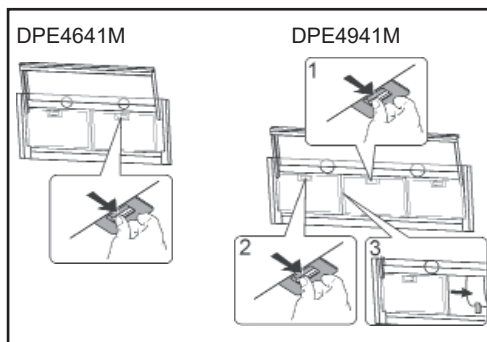

Filtra z aktiviranim lesnim ogljem ni mogoče čistiti in obnavljati, zato ga je treba zamenjati približno vsake 4 mesece ali celo pogosteje v primeru intenzivne uporabe.

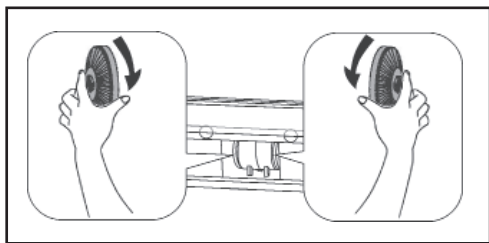

4. UPRAVLJALNI GUMBI

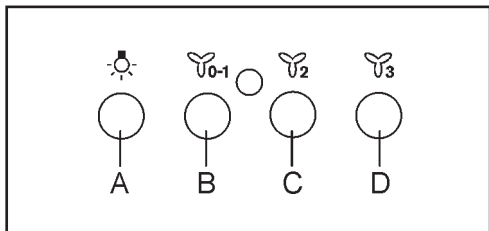

Tipka A: Stikalo za vklop osvetlitve.

Tipka B: Stikalo ON/OFF za vklop motorja na I hitrost vrtenja.

Tipka C: Preklop na II hitrost.

Tipka D: Preklop na III hitrost.

Z odpiranjem/zapiranjem teleskopskega pomičnega stikala lahko prižgemo/ugasnemo luč/ motorja Vklop/lzklop.

5. METODE NAMESTITVE FILTRIRNE ALI ODVODNE?

Napa je možno namestiti v filtrirni ali odvodni različici. Te na samem začetku je treba določiti vrsto namestitve. V kolikor je to možno, priporočamo določitev in izvedbo odvodne različice namestitve nape, ki omogoča večjo učinkovitost.



Odvodna različica

Napa vsesava zrak, ki vsebuje izparine in vonjave, in ga odvaža navzven skozi izhodno cev.



Filtrirna različica

Napa vsesava zrak, ki vsebuje izparine in vonjave, in isti zrak s pomočjo filtra in ga obilneje vrne nazaj v prostor.


6. OSVETLJAVA


Če je luč poškodovana, jo zaradi preprečevanja nevarnosti sme zamenjati izključno proizvajalec, njegov pooblaščen servis ali podobno usposobljena oseba.

O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno:

Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

7. SKRB ZA NARAVNO OKOLJE

Materiale, opremljene s simbolom  je treba reciklirati.

V cilju reciklaže embalažnega materiala je treba le-tega prej odvesti v zanj pripravljene zabojnike za odpadke. Odpadno električno in elektronsko opremo je treba reciklirati, da se s tem prispeva k zaščiti naravnega okolja in zdravja ljudi. Naprave, opremljene s simbolom , ne smete odlagati skupaj z gospodinskimi odpadki.

Proizvod je treba posredovati lokalnemu obratu za obdelavo odpadkov ali se za informacije obrniti na lokalne organe.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	125
2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	128
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	129
4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ.....	129
5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	130
6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ.....	130
7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....	130

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:



βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com



Καταχωρήσετε το προϊόν σας και να έχετε καλύτερη εξυπηρέτηση:
www.aeg.com/productregistration




Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστούμε πάντα τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω στοιχεία: Μοντέλο, Κωδικός προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Οι πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

 Γενικές πληροφορίες και συστάσεις

 Πληροφορίες για το περιβάλλον

Με την επιφύλαξη αλλαγών.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής πρέπει με λεπτομέρεια να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ατυχήματα ή ζημιές, που είναι αποτέλεσμα της λάθος εγκατάστασης ή χρήσης της συσκευής. Οι παρούσες οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές και μέρος με καλή πρόσβαση με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση.

1.1 Η ασφάλεια των παιδιών και των ανάπηρων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά, που τελείωσαν τουλάχιστον 8 έτη, καθώς και τα πρόσωπα με περιορισμένες τις φυσικές δυνατότητες, οργανοληπτικές και νοητικές ή από άτομα που δεν κατέχουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση μόνο υπό τον όρο της εξασφάλισης της κατάλληλης επιτήρησης σε τέτοια πρόσωπα ή την ενημέρωση τέτοιων προσώπων όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλές τρόπο και που να εγγυάται την κατανόηση από αυτούς των σχετικών κινδύνων.
- Τα παιδιά σε ηλικία 3–8 ετών και οι ανάπηροι με ευρύ και σύνθετο χαρακτήρα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή, εάν δεν μπορεί να τους εξασφαλιστεί η σταθερή επιτήρηση.
- Τα παιδιά σε ηλικία κάτω των 3 ετών δεν μπορούν να έχουν την πρόσβαση στη συσκευή, εάν δε μπορεί να τους εξασφαλιστεί η σταθερή επιτήρηση.
- Στα παιδιά δεν επιτρέπεται η άδεια για τη χρήση της συσκευής σε χαρακτήρα παιχνιδιού.
- Να προστατεύεται η συσκευασία από τα παιδιά και να αναλώνονται με κατάλληλο τρόπο.
- Τα παιδιά και τα ζώα δεν μπορούν να έχουν την πρόσβαση στην εργαζόμενη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν τον καθαρισμό ούτε τη συντήρηση της συσκευής χωρίς την επιτήρηση.

1.2 Γενικοί κανόνες ασφαλείας

- Η συσκευή προορίζεται για την οικιακή χρήση, πάνω από τις σόμπες, τις κουζίνες και άλλες συνφή συσκευές για το μαγείρεμα.
- Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών συντήρησης η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί από την πηγή τροφοδότησης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανταλλακτικά, στα οποία μπορεί κανείς να λάβει πρόσβαση μπορούν να θερμαίνονται κατά τη χρήση με τις συσκευές για το μαγείρεμα.
- Να χρησιμοποιούνται μόνο οι βίδες εγκατάστασης που προμηθεύονται με τη συσκευή; εάν δεν προμηθεύτηκαν, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βίδες που συνιστούνται στις οδηγίες εγκατάστασης.
- Να μην χρησιμοποιείτε τις κόλλες με σκοπό την εγκατάσταση της συσκευής.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της εστίας μαγειρέματος,

στον οποίο βρίσκονται σκεύη για το μαγείρεμα και το κάτω μέρος της συσκευής θα πρέπει να ισούται με 65 cm, εκτός εάν στις οδηγίες εγκατάστασης καθορίστηκε αλλιώς. Εάν στις οδηγίες εγκατάστασης της εστίας μαγειρέματος καθορίστηκε μεγαλύτερη απόσταση, πρέπει να συμπεριληφθεί.

- Η εξαγωγή αέρα εξόδου θα πρέπει να προετοιμαστεί σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
- Στο χώρο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή, πρέπει να εξασφαλιστεί η καλή εξαέρωση του αέρα με σκοπό την αποφυγή του ρίσκου περάσματος προς τα πίσω στο χώρο των ανεπιθύμητων αερίων από τις συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων, ενεργοποιώντας σε αυτό την ανοιχτή φωτιά.
- Βεβαιωθείτε, πως τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα, ενώ ο αέρας που λαμβάνεται από τη συσκευή δεν έχει πρόσβαση στο κανάλι που εκμεταλλεύεται για την αφαίρεση του καπνού και αερίων από τις άλλες συσκευές (σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνες, κτλ.).
- Όταν η συσκευή εργάζεται με τις άλλες συσκευές, το μέγιστο κενό παράγεται στο χώρο δε θα πρέπει να ξεπερνά την αξία των 0,04 mbar.
- Διατηρήστε προσοχή, για να μη καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδότησης. Με σκοπό την ανταλλαγή του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδότησης πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή των ηλεκτρολόγο.
- Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη άμεσα στην πηγή τροφοδότησης, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη σε διακόπτης, που επιτρέπει την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής από την πηγή τροφοδότησης. Η πλήρης απενεργοποίηση πρέπει να πληροί τις συγκεκριμένες συνθήκες για την κατηγορία III υπέρτασης. Η συσκευή εφαρμοσμένη για την απενεργοποίηση πρέπει να συνδεθεί με τη βοήθεια της σταθερής καλωδίωσης, σύμφωνα με τους κανόνες εκτέλεσης των συνδέσεων καλωδίωσης.
- Μη φλαμπάρετε κάτω από τη συσκευή.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αφαίρεση των υλικών και των αερίων των επικίνδυνων συστατικών ή εύφλεκτων.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, για να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης του υλικού της επιφάνειας.
- Η συσκευή πρέπει τακτικά να καθαρίζεται με τη βοήθεια του μαλακού πανάκι.

- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό με τον ατμό, ντους, μέσα τριβής καθαρισμού ή κοφτερές μεταλλικές ξύστρες. Χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα διαβρωτικά .
- Τα φίλτρα λίπους να καθαρίζονται τακτικά (τουλάχιστον κάθε 2 μήνες) και να αφαιρείται από τη συσκευή το λίπος, για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς.
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήσετε πανάκι ή σκούπα.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ρίσκο ατυχημάτων, ηλεκτροπληξία, τραυμάτων ή βλάβη της συσκευής.

- Την εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Να μην κάνετε εγκατάσταση ή χρησιμοποιείτε τη κατεστραμμένη συσκευή.
- Να λειτουργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που προμηθεύεται με τη συσκευή.
- Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο βάρος της συσκευής, πάντα κατά τη μεταβίβαση του διατηρήστε την κατάλληλη απόσταση. Να φοράτε πάντα γάντια προστασίας και πλήρη , ανθεκτική υπόδηση.
- Πριν την εγκατάσταση της συσκευής αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες, τις ετικέτες και το πλαστικό προστασίας.
- Να μην εξάγεται τον αέρα από το άνοιγμα του τοίχου, εκτός εάν το άνοιγμα προορίζεται για αυτό το σκοπό.

2.2 Ηλεκτρικοί σύνδεσμοι



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ρίσκο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι θα πρέπει είναι εκτελεσμένοι από τον εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Βεβαιωθείτε, πως οι παράμετροι στο ονομαστικό πινακάκι συμφωνούν με τα

χαρακτηριστικά της πηγής τροφοδότησης.

- Εάν το σύμβολο (⊞) δεν είναι εκτυπωμένο στο ονομαστικό πινακάκι, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
- Πρέπει πάντα να επωφελείστε από τη σωστά εγκατεστημένη και πλήρως γειωμένη πρίζα.
- Να μην αφήνετε το πεσμένο καλώδιο τροφοδότησης.
- Να μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ούτε πολλαπλές πρίζες.
- Εάν η πηγή του δικτύου είναι χαλαρή, δεν πρέπει να συνδέετε σε αυτή τη συσκευή.
- Να μην απενεργοποιείτε τη συσκευή τραβώντας τη από το καλώδιο τροφοδότησης. Πρέπει πάντα να το τραβάτε από το φως.
- Η προστασία από την ηλεκτροπληξία των τμημάτων υπό την ένταση και των μονωμένων τμημάτων πρέπει να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δώσει τη δυνατότητα της αποσυναρμολόγησής του χωρίς τη χρήση των εργαλείων.
- Βεβαιωθείτε, πως η συσκευή είναι εγκατεστημένη σωστά. Το χαλαρό και ακατάλληλο καλώδιο τροφοδότησης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον θέρμανση των ενώσεων.
- Πρέπει να συνδεθεί μόνο μετά από τη λήξη της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε, πως μετά από την εγκατάσταση η πηγή τροφοδότησης είναι διαθέσιμη.

2.3 Χρήση




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ρίσκο τραυμάτων, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για το μαγείρεμα. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς, παρά τους καθορισμένους.
- Να μην αλλάζετε τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τα υγρά χέρια ούτε όταν, έχει την επαφή με το νερό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα αξεσουάρ που προμηθεύονται με τη συσκευή.
- Κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο τα λάδια και τα έλαια δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τη φλόγα ούτε με τα ζεστά αντικείμενα.
- Να μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτες ηλεκτρικές σχάρες.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως βάση για τη φύλαξη άλλων αντικειμένων.
- Να μην χρησιμοποιείτε τα μεγεθυντικά γυαλιά, τα γυαλιά ούτε άλλες συναφείς οπτικές συσκευές με σκοπό το άμεσο βλέμμα στην πηγή του φωτός της συσκευής.

2.4 Επισκευή

- Για να επισκευάσετε τη συσκευή, πρέπει να επικουρηθήσετε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα πρωτότυπα ανταλλακτικά.

2.5 Ανακύκλωση


 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ρίσκο τραυμάτων ή πνιγμού.

- Πληροφορίες για το θέμα τη σωστής ανακύκλωσης της συσκευής μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας με τις τοπικές αρχές.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδότησης.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδότησης κοντά στο σκελετό της συσκευής και ανακυκλώστε το.


3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των φίλτρων συγκράτησης λίπους_το καθαρίζετε τουλάχιστον κάθε


2 μήνες για να αποσοβηθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς, Σε σχέση με την χρήση. πλύνετε με ουδέτερο απορρυπαντικό στο χέρι ή σε πλυντήριο πιάτων. Στην περίπτωση πλύσης σε πλυντήριο πιάτων, ένας ενδεχόμενος αποχρωματισμός δεν διακυβεύει με κανένα τρόπο τη λειτουργικότητα των φίλτρων.

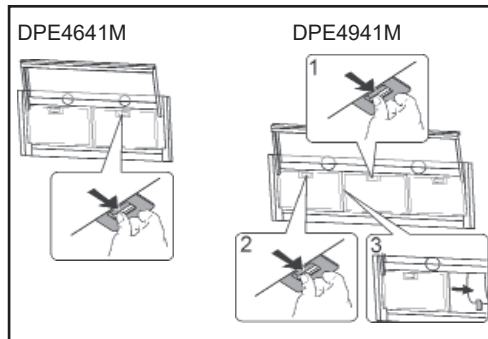

Το ενεργοποιημένο φίλτρο του ξυλάνθρακα δεν κάνει για καθαρισμό και δεν μπορεί να ανανεωθεί καθώς και πρέπει να γίνεται η αντικατάστασή του περίπου ανά 4 μήνες χρήσης ή συχνότερα στην περίπτωση της ειδικά εντατικής χρήσης.

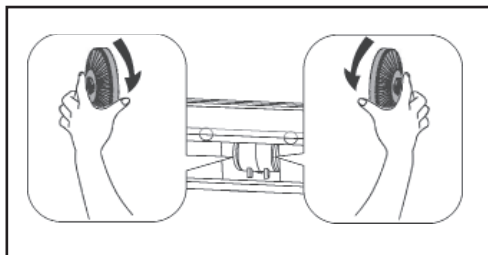

4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

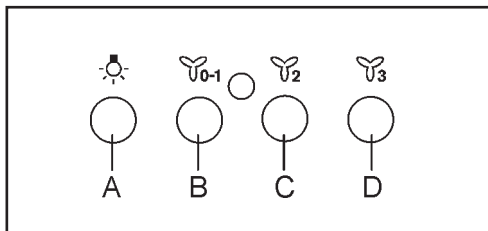

Κουμπί A: διακόπτης φωτός.
Κουμπί B: Διακόπτης ON/OFF κινητήρα στην I ταχύτητα.
Κουμπί C: Διακόπτης II ταχύτητας.

Κουμπί D: Διακόπτης III ταχύτητας.
Άνοιγμα/κλείσιμο τηλεσκοπικής διαφάνειας
ρυθμίζει τα Φώτα/ κινήτρηρα Ενεργοποίησε/
Απενεργοποίησε.

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ;
Ο απορροφητήρας μπορεί να είναι τύπου
απορρόφησης ή τύπου φιλτραρίσματος.
Αποφασίστε εξ αρχής τον τύπο
εγκατάστασης. Για καλύτερη απόδοση,
προτείνουμε την εγκατάσταση του
απορροφητήρα σε έκδοση απορρόφησης (αν
είναι δυνατόν).



Έκδοση απορρόφησης

Ο απορροφητήρας καθαρίζει τον αέρα και τον
αποβάλλει προς τα έξω μέσω ενός αγωγού
εκκένωσης.



Έκδοση φιλτραρίσματος


Ο απορροφητήρας καθαρίζει τον αέρα και τον
επανεισάγει καθαρό στο δωμάτιο.


6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εάν το φως έπαθε βλάβη, μπορεί να
αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή,
το συνεργείο ή το πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου.

Αναφορικά με τις λυχνίες στο εσωτερικό
αυτού του προϊόντος και τις ανταλλακτικές
λυχνίες που πωλούνται ξεχωριστά:
Αυτές οι λυχνίες προορίζονται να αντέχουν
σε εξαιρετικά ακραίες φυσικές συνθήκες
σε οικιακές συσκευές, όπως θερμοκρασία,
κραδασμούς, υγρασία, ή προορίζονται για
τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την
κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Δεν
προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές
και δεν είναι κατάλληλες για φωτισμό
οικιακών χώρων.

7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα υλικά με το σύμβολο  πρέπει να
ανακυκλώνονται.

Με σκοπό την ανακύκλωση των υλικών
συσκευασίας πρέπει να τις τοποθετήσετε σε
προετοιμασμένα δοχεία για τα σκουπίδια
για αυτά . Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές σκουπιδιών πρέπει να υπάγονται
σε ανακύκλωση, για να βοηθήσετε στην
προστασία στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία. Οι
συσκευές με το σύμβολο  αναγορεύεται να
πετάγονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Το προϊόν πρέπει να μεταδοθεί στο τοπικό
κατάστημα επεξεργασίας των απορριμμάτων
ή επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER.....	131
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	133
3. BAKIM.....	134
4. KONTROLLER.....	134
5. MONTAJ YÖNTEMLERİ.....	135
6. IŞIKLANDIRMA.....	135
7. ÇEVRE KORUMASI.....	135

SİZİN İÇİN TASARLANDI

Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda bulamayacağınız hayati kolaylaştırıcı özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladık. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.

Aşağıdakiler için websitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com



Ürününüzü kaydedin ve daha iyi hizmet alın:
www.aeg.com/productregistration



Cihazınız için aksesuar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın:
www.aeg.com/shop

MÜŞTERİ DESTEĞİ VE BAKIM

Her zaman orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Yetkili teknik servisi aradığınızda, aşağıdaki bilgilerin beraberinizde olduğundan emin olun:

Model, ürün kodu (PNC), seri numarası.

Bilgiler, ürünün veri plakasında bulunmaktadır.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik ile ilgili önemli bilgi

 Bilgi ve genel ipuçları

 Çevresel bilgi

Değişiklik hakkı saklıdır.

1. GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Cihaz montaj etmeye ve kullanılmaya başlamadan önce güvenlik talimatları dikkatlice okunmalıdır. Üretici; yanlış montajdan veya kullanımından kaynaklanan yaralanmalardan ve maddi zararlardan sorumlu değildir. İşbu Kullanım Kılavuzu güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklanmalıdır.

1.1 Çocukların ve engelli kişilerin güvenliği

- İşbu cihaz; gözetim altında olan veya güvenli kullanım ve olası tehlikeler hakkında uygun eğitim görme şartıyla en az 8 yaşında çocuklar, sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yeteneklere sahip kişiler

veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Sürekli gözetim sağlamadığı müddetçe 3-8 yaşındaki çocuklar ve ileri derece engelli kişiler cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Sürekli gözetim sağlamadığı müddetçe 3 yaşından küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihaz; çocuklar tarafından oyuncak niyetinde kullanılmamalıdır.
- Paketleme malzemeleri çocukların uzak tutulmalı ve uygun bir şekilde imha edilmelidir.
- Çocuklar ve hayvanlar çalışan cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

1.2 Genel güvenlik talimatları

- Cihaz evde, fırın, ocak ve yemek pişirmek için kullanılan diğer cihazlar üstünde kullanmak için tasarlanmıştır.
- Bakım işlemlerine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- **DİKKAT:** Diğer mutfak cihazları ile beraber kullanılan cihazın bazı parçaları aşırı ısınabilir.
- Montaj için sadece cihaz ile beraber teslim edilen vidalar kullanılmalıdır. Cihaz ile beraber teslim edilmediği takdirde Kullanım Kılavuzunda belirtilen vidalar kullanılmalıdır.
- Cihazı sabitlemek için yapıştırıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Mutfak aletlerinin bulunduğu ocağın üst tarafı ve cihazın alt tarafı arasında Kullanım Kılavuzunda farklı ara belirtilmediği sürece minimum 65 cm mesafe korunmalıdır. Ocak Montaj Kılavuzunda farklı bir ara belirtildiğinde, daha uzun mesafe bilgisi dikkate alınmalıdır.
- Gaz veya diğer yakıt yakan cihazların (açık ateş dahil) yaydığı gazların tersten akışını önlemek için cihazın kurulduğu mekânda iyi havalandırma sağlanmalıdır.
- Havalandırma deliklerinin örtülmüş olmadığından, cihazın içine alınan havanın diğer cihazların (merkezi ısınma, termosifonlar, su ısıtıcıları vb.) yaydığı duman ve buharın tahliyesi için kullanılan hortuma gitmediğinden emin olunmalıdır.
- Cihaz diğer mutfak cihazları ile çalıştığı anda mekânda oluşan vakum 0,04 mbar'dan daha yüksek olmamalıdır.
- Elektrik kablosuna dikkat edilmelidir. Elektrik kablosunda hasar tespit edildiğinde yetkili servis veya elektrikçi ile iletişime geçilmelidir.

- Cihaz doğrudan güç besleme kaynağına bağlandığında elektrik tesisatı cihazın elektrik bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan kesici ile donatılmalıdır. Elektrikli komple kesmek için III. kategori aşırı gerilim şartları yerine getirilmelidir. Devreyi açmak için kullanılan kesici elektrik bağlantı kurallarına uyularak sabit kablolar ile bağlanmalıdır.
- Cihaz altında yemekleri flambe etmek kesinlikle yasaktır.
- Cihaz; tehlikeli veya patlayıcı malzemeleri ve buharları temizlemek için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihazın yüzeylerini korumak için düzenli temizlik yapılmalıdır.
- Cihaz düzenli olarak yumuşak bez ile temizlenmelidir.
- Cihazı temizlemek için buharlı veya basınçlı su temizlik cihazları, aşındırıcı deterjanlar veya sivri metal kazıyıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır. Sadece nötr deterjanlar kullanılmalıdır.
- Yangını önlemek için yağ filtreleri (en az 2 ayda bir) ve cihaz içine biriken yağlar düzenli olarak temizlenmelidir.
- Cihazın içi yüzeylerini temizlemek için bez veya fırça kullanılmalıdır.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



UYARI! Yaralanma, elektrik çarpması, yanma veya hasar görme tehlikesi.


- Cihazın montajı sadece uzman tarafından yapılabilir.
- Hasar görmüş cihaz monte edilmemeli ve kullanılmamalıdır.
- Cihaz ile beraber teslim edilen Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır.
- Cihaz çok ağır olduğu için bir yere taşındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Her zaman koruyucu eldiven ve uygun ayakkabı kullanılmalıdır.
- Cihaz monte edilmeden önce tüm paketleme malzemeleri, etiketler ve koruyucu filim çıkarılmalıdır.
- Hava; tahliye amacına uygun olmayan duvar deliğinden tahliye edilmemelidir.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI! Yangın çıkma ve elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrik bağlantıları kalifiye elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

- Tanıtma levhası üzerindeki parametrelerin güç besleme özellikleri ile uyumlu olduğundan emin olunmalıdır.
- () işareti tanıtma levhası üzerine basılmadığı takdirde cihazın topraklaması yapılmalıdır.
- Her zaman uygun bir şekilde monte edilmiş ve tamamen izole edilmiş priz kullanılmalıdır.
- Elektrik kablosu asılı kalmamalıdır.
- Çoklu priz ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Cihaz gevşemiş prize bağlanmamalıdır.
- Cihazın elektrik bağlantısı kesmek için kablodan tutup çekilmemelidir. Her zaman fişten tutup çekilmelidir.
- Gerilim altına olan ve izole edilmiş parçaların elektrik çarpmasına karşı koruması aletler olmadan demonte edilmesini engelleyecek şekilde monte edilmelidir.
- Cihazın düzgün monte edildiğinden emin olunmalıdır. Gevşek ve uygun olmayan elektrik kablosu; uçların aşırı ısınmasına sebep olabilir.
- Cihaz ancak montaj işlemleri tamamlandıktan sonra prize bağlanabilir. Montaj işlemleri tamamlandıktan sonra elektrik gücünün mevcudiyetinden emin olunmalıdır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI! Yaralanma, yanma ve elektrik çarpmaya tehlikesi!

- Cihaz sadece yemekleri pişirmek için tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.
- Cihazın spesifikasyonu değiştirilmemelidir.
- Cihaz ıslak eller ile veya su ile temas varken kullanılmamalıdır.
- Cihaz ile sadece teslimata dahil olan aksesuarlar kullanılmalıdır.
- Yemekleri pişirirken veya kızartırken yağlar ve sıvı yağlar alev veya diğer sıcaklık kaynakları ile temas etmemelidir.
- Korumasız elektrikli ızgaralar kullanılmamalıdır.
- Diğer cisimleri saklamak için cihaz üzerine yük yerleştirilmemelidir.
- Cihazın ışık kaynağına doğrudan bakmak için büyüteç, gözlük veya diğer optik cisimler kesinlikle kullanılmamalıdır.

2.4 Onarım

- Cihazı tamir etmek için yetkilendirilmiş servis merkezi ile iletişime geçilmelidir.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

2.5 Atık olarak değerlendirme


⚠ UYARI! Yaralanma veya boğulma tehlikesi.

- Cihazı uygun bir şekilde atık olarak değerlendirme bilgisi belediye ile iletişime geçerek alınabilir.
- Cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Elektrik kablosu gövdeye yakın kesilip atık olarak değerlendirilmelidir.


3. BAKIM

Yaga karşı filtrelerinin temizliği; yangın tehlikesinin önüne geçmek için en az 2 ayda bir temizlik işlemlerini yapınız, ilüki kullanmak için.


Nutr deterjani kullanarak elde veya bulasik makinesinde yıkayınız. Bulasik makinesinde yıkama sırasında olası herhangi bir leke filtrenin kalitesini etkilemez.

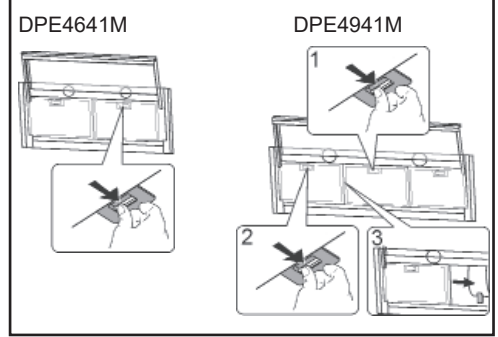

Aktif karbon filtre yıkanarak tekrar kullanılabilir nitelikte değildir ve 4 ayda bir veya yoğun kullanım durumunda daha sık aralıklarla değiştirilmelidir.

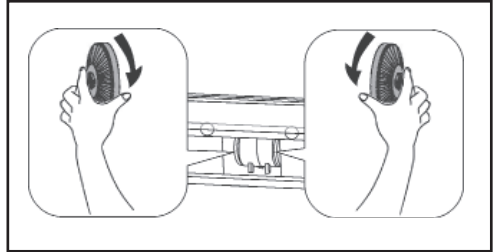

4. KONTROLLER

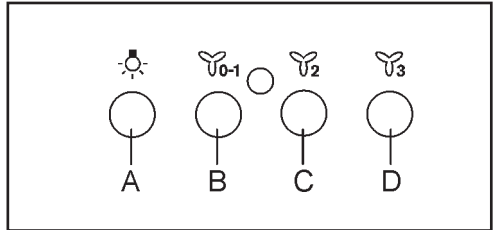

A düğmesi: Aydınlatma açma düğmesi.

B düğmesi: Motoru ilk hiz seviyesine açma/kapatma düğmesi.

C düğmesi: Motoru ikinci hiz seviyesine ayarlama düğmesi.

D düğmesi: Motoru üçüncü hız seviyesine ayarlanma düğmesi.

Teleskopik raylı sistemin açılıp kapanması ile ışık/ motoru da AÇIK/KAPALI konuma gelir.

5. MONTAJ YÖNTEMLERİ

FILTRE VERSİYONLU MU EMME VERSİYONLU MU?

Davlumbaz filtre ya da emme versiyonlu olarak monte edilebilir. Kurulum tarzı konusunda montajdan önce karar vermek gerekir. Мыткыне, daha fazla verimlilik sağlayan davlumbazi emme versiyonlu olarak kurulmanızı öneririz.



Emme versiyonlu

Davlumbaz dumani ve kokuları izeren havayı emip egzoz hortumundan dışarıya aktarır.



Filtre versiyonlu

Davlumbaz dumani ve kokuları izeren havayı emip filtre yardımıyla temizler ve tekrar odaya aktarır.

6. IŞIKLANDIRMA


Herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için, spot lambası bozulduğunda sadece üretici, yetkili servis veya uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu ürünün içindeki lamba (lambalar) ve ayrı olarak satılan yedek parça lambalarla ilgili olarak:


Bu lambalar ev cihazlarında sıcaklık, titreşim, nem oranı gibi aşırı fiziksel koşullara dayanmak üzere veya cihazın çalışma durumu hakkında bilgi iletmek üzere tasarlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.

7. ÇEVRE

KORUMASI

 işaretli malzemeler geri dönüşümlü atık olarak değerlendirilmelidir.

Geri dönüşümlü malzemeler uygun çöp konteynerlerine atılmalıdır. Elektrikli ve elektronik cihazlar çevre ve insan sağlığı koruma pre-

sipleri gereğinde geri dönüşümlü atık olarak değerlendirilmelidir.  işaretli cihazlar ev atıkları olarak değerlendirilmemelidir. Ürün yerel atık değerlendirme tesisine teslim edilmeli veya belediye ile iletişime geçilmelidir.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ.....	139
2. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	136
3. ПОДДРЪЖКА.....	140
4. УПРАВЛЕНИЯ.....	140
5. МЕТОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ.....	140
6. ОСВЕТИТЕЛЕН ПРИБОР.....	141
7. ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА.....	141

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за прочит, за да се възползвате по най-добрия начин от него.

Посетете нашия уеб сайт:



За да получите съвети относно използването, брошури, информация за отстраняване на неизправности и информация за техническо обслужване:
www.aeg.com



За да регистрирате продукта си и да се радвате на по-добро техническо обслужване:
www.aeg.com/productregistration




За да закупите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.aeg.com/shop

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, се уверете, че разполагате със следната информация: модел, номер на продукт (PNC), сериен номер.

Тази информация ще намерите на табелката с данни.

 Предупреждение/Внимание – информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Екологична информация

Подлежи на промяна без предизвестие.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ

Преди инсталиране и употреба на уреда запознайте се внимателно с доставените инструкции. Производителят не носи отговорност за каквито и да било телесни повреди или щети, които са резултат от неправилно инсталиране или употреба на уреда. Настоящата инструкция трябва да се съхранява на безопасно и лесно достъпно

място за по-нататъшната употреба.

1.1 Сигурност на деца и на лица с увреждания

- Този уред може да се употребява от децата, които са навършили най-малко 8 години и от лицата с ограничени физически, сетивни и психически възможности или от лицата, не разполагащи със съответен опит и знания само при условие на осигуряване на съответен надзор над такива лица или на инструкции за такива лица в областта на употреба на уреда по безопасен начин, гарантиращи, че те ще разберат свързаните опасности.
- Децата от 3 до 8 години и лицата с увреждания с широк и сложен характер не могат да имат достъп до уреда, ако на тях не може да се осигури постоянен надзор.
- Децата до 3 години не могат да имат достъп до уреда, ако на тях не може да се осигури постоянен надзор.
- Не бива да се разрешава на децата да употребяват уреда в качеството на играчка.
- Пазете опаковките от децата и ги отстранете по съответен начин.
- Децата и животните не могат да имат достъп до работещия уред.
- Не бива децата да провеждат почистване и поддържане на уреда без надзор.

1.2 Общи правила за безопасност

- Уредът е предназначен за домашна употреба, над печки, котлони и други подобни уреди за готвене.
- Преди започване на каквито и да било работи по поддържане отключете уреда от източника на захранването.
- **ВНИМАНИЕ:** Частите, до които може да се получи достъп, могат да се нагряват по време на употреба с уреди за готвене.
- Употребявайте изключително монтажните винтове, доставени с уреда; ако те не бяха доставени, употребявайте винтовете, препоръчани в инструкцията за инсталиране.
- За прикрепване на уреда не използвайте лепила.
- Минималното разстояние между повърхността на котлона, върху който се намират готварските принадлежности и долната част на уред трябва да съставлява 65 см, освен ако в инструкцията за инсталиране е определено друго. Ако в инструкцията за инсталиране на котлона е определено по-голямо разстояние,

това трябва да се вземе предвид.

- Отвеждане на изходящия въздух трябва да се приготви съгласно местните действащи законови разпоредби.
- В помещението, в което е инсталиран уредът, трябва да се осигури добра вентилация на въздух за избягване на риск от обратно течение в помещението на нежелателните газове от уреди, изгарящи газ или други горива, включително открит пламък. Осигурете се, че вентилационните отвори не са блокирани, а въздухът, засмукван от уреда не се подава на тръбопровод, използван за отстраняване на дим и пара от други уреди (система за централно отопление, термосифони, отоплители на вода и др.).
- Когато уредът работи с други уреди, максималният вакуум, генериран в помещението не трябва да превишава стойност от 0,04 мбар.
- Бъдете предпазливи, за да не повредите хранващия кабел. За да замените повредения хранващ кабел, свържете се с нашия оторизиран сервизен център или с електроспециалист.
- Ако уредът е подключен директно към източника на хранването, електрическите съоръжения трябва да бъдат снабдени с прекъсвач, който позволява уредът напълно да се отключи от източника на хранването. Пълното отключване трябва да отговаря на условията, определени за III категория на пренапрежение. Уредът, употребен за разединяване трябва да бъде подключен с помощта на постоянни кабели, съгласно правилата за изпълняване на кабелни съединения.
- Не фламбирайте под уреда.
- Не употребявайте уреда за отстраняване на материали и изпарения от опасни или взривни вещества.
- Уредът трябва редовно да се почиства, за да се предотврати влошаване на състояние на материала на повърхността.
- Уредът трябва редовно да се почиства с помощта на мека кърпичка.
- За почистване на повърхността на уреда не употребявайте уред за почистване с пара, воден душ, абразивни миещи средства или остри метални шабри. Употребявайте само неутрални детергенти.
- Почиствайте редовно филтрите за мазнина (най-малко през 2 месеца) и отстранявайте от уреда утаяващата се мазнина, за да предотвратите опасност от пожар.

- За почистване на уреда отвърте употребявайте кърпичка или четка.

2. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталиране




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от телесни повреди, поражение от електрически ток, опарвания или повреда на уреда.

- Инсталиране на уреда може да се провежда само от квалифицирано лице.
- Не инсталирайте и не употребявайте повреден уред.
- Постъпвайте съгласно доставената с уреда инструкция за инсталиране.
- Поради голяма тежест на уреда премествайте го винаги с надлежача предпазливост. Винаги употребявайте защитни ръкавици и пълни, яки обувки.
- Преди инсталиране на уреда отстранете всички опаковки, етикети и защитно фолио.
- Не отвеждайте въздух чрез отвор в стената, освен ако отворът е предназначен за целта.

2.2 Електрическо присъединение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и поражение от електрически ток.

- Електрическото присъединение трябва да бъде изпълнено от квалифициран електроспециалист.
- Осигурете се, че параметрите върху табелката за технически данни съответстват на характеристика на източника на хранването.
- Ако символът () не е напечатан върху табелката за технически данни, трябва да заземите уреда.
- Винаги употребявайте правилно монтирано и напълно изолирано гнездо.
- Не оставяйте хранящия кабел да виси свободно.
- Не употребявайте адаптери с много

щепсели и удължители.

- Ако мрежовото гнездо е разхлабено, не подключвайте уреда към него.
- Не отключвайте уреда с дърпане на хранящия кабел. Винаги дърпайте щепсела.
- Защита на частите под напрежение и на изолираните части от поражение от електрически ток трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да се направи демонтажа й невъзможен без употреба на инструменти.
- Осигурете се, че уредът е инсталиран правилно. Разхлабеният и несъответен хранящ кабел може да предизвика излишно нагряване на контактите.
- Уредът трябва да се подключи чак след приключване на инсталирането. Осигурете се, че след инсталирането източникът на хранване е достъпен.

2.3 Употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от телесни повреди, опарвания и поражение от електрически ток.

- Уредът е предназначен изключително за готвене. Не употребявайте уреда за целите, различни от определените.
- Не променяйте спецификация на уреда.
- Не експлоатирайте уреда с мокри ръце и когато той е в контакт с вода.
- Употребявайте изключително асесоарите, доставени заедно с уреда.
- При готвене и пържене мазнините и маслата не могат да контактират с пламъци или с нагнетите обекти.
- Не употребявайте неприкрити електрически скари.
- Не употребявайте уреда като основа за съхраняване на други предмети.
- Не употребявайте увеличителни стъкла, очила и други подобни оптични уреди за директно гледане на източника на светлината в уреда.

2.4 Сервиз

- За да ремонтирате уреда, свържете се с оторизиран сервизен център.
- Използвайте изключително оригинални сменни части.

2.5 Отстраняване


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от телесни повреди или удавяне.

- Информация за правилно отстраняване на уреда можете да получите, като се свържете с местните власти.
- Отключете уреда от източника на захранването.
- Отрежете захранващия кабел до самия корпус на уреда и го отстранете.


3. ПОДДРЪЖКА

Филтрите за мазнини да се чистят в зависимост от нивото на ползване, поне на 2 месеца, за да се предотврати потенциален пожар.


да се чистят ръчно или в миялна машина ползвайки неутрален препарат. В случай на чистене в миялна машина, потенциално обезцветяване на филтрите не влияе по никакъв начин на тяхното функциониране.

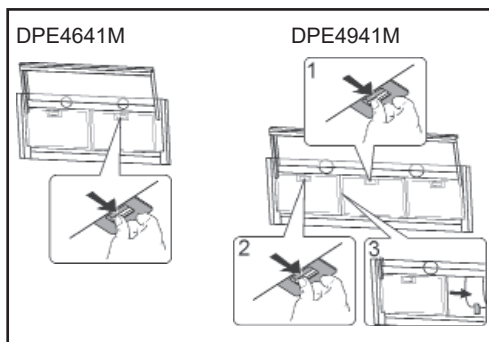

Активният филтър за дървен въглен не става за чистене и не може да се възобнови, а също трябва да бъде сменян приблизително на 4 месеца ползване или по-често в случай на особено интензивно ползване.

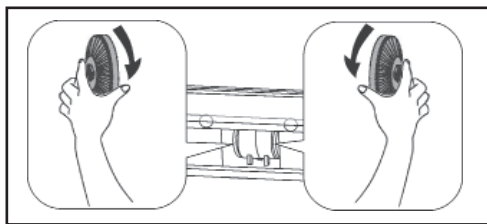

4. УПРАВЛЕНИЯ

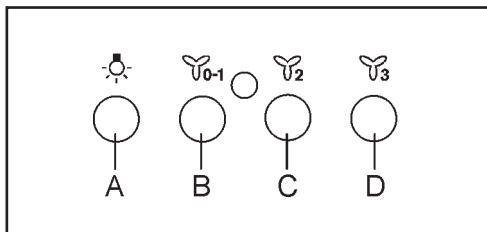

Бутон А: светни лампа.

Бутон В: превключвател „Включи“/„Изключи“

Бутон С: втора скорост на мотора.

Бутон D: трета скорост на мотора.

Отваряне/затваряне на телескопичен плъзгач регулира Светлини/ мотора „Включи“/„Изключи“

5. МЕТОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

ФИЛТРИРАЩА ИЛИ КАНАЛНА ВЕРСИЯ?

Отдушникът може да бъде с филтрираща или канална версия. Трябва да се реши кой вид трябва да бъде инсталиран. За по-добри ефекти, препоръчваме инсталация на отдушника с канална версия (ако това е възможно).



Канална версия

Отдушникът чисти въздуха и го отвежда навън чрез изходящ канал.



Филтрираща версия


Отдушникът чисти въздуха и отново го въвежда вече чист въздух обратно в помещението.

6. ОСВЕТИТЕЛН ПРИБОР


Ако лампата е повредена, може да бъде сменена само от производителя, неговия сервиз или лице с подобни квалификации с цел избягване на опасността.

Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване за други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

7. ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Материалите, снабдени със символ  трябва да се предадат на рециклинг.

За да предадете опаковъчните материали на рециклинг, поместете ги в пригответените за тях контейнери за отпадъци.

Електрически и електронни отпадъци трябва да се предават на рециклинг, за да помогнете за защита на околната среда и на човешкото здраве. Уредите, снабдени със символ  не изхвърляйте с битовите отпадъци.

Предадете продукта на местното предприятие за обработване на отпадъци или се свържете с местните власти.

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	143
2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР.....	145
3. ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ.....	146
4. БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ.....	146
5. ОРНАТУ ӨДІСТЕРІ.....	146
6. ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ.....	147
7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.....	147

БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету үшін арнайы жасадық. Құрылғының мүмкіншіліктерін барынша толық қолдану үшін бірнеше минутыңызды бөліп, осы ақпаратты оқып шығыңыз.

Біздің веб-сайтымызға кіріңіз және:



Қолдану жөніндегі кеңестерді, брошюраларды, ақауларды іздеу және кетіру жөніндегі ақпаратты, сервистік ақпаратты алыңыз:

www.aeg.com



Үздік қызмет алу үшін өз бұйымыңызды тіркеңіз:

www.aeg.com/productregistration



Өз бұйымыңызға керек-жарақтарды, шығын материалдарын және түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

www.aeg.com/shop

ТАПСЫРЫСКЕРЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ СЕРВИС

Өрқашан түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

Авторластырылған сервис орталығына жүгінген кезде, сізде келесі деректердің бар екендігіне көз жеткізіңіз үлгісі, бұйым нөмірінің коды (PNC), сериялық нөмірі.

Ақпаратты төлқұжат тақтайшасынан табуға болады.

 Ескерту / сақтық шаралары және қауіпсіздік туралы ақпарат

 Жалпы ақпарат және кеңестер

 Қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат

Ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

1. **△ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

Құрылғыны орнатар және оны қолданар алдында нұсқауды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау немесе пайдалану нәтижесінде туындаған зақым немесе нұқсандар үшін өндіруші жауапкершілік алмайды. Келешекте пайдалану үшін осы нұсқаулықты қауіпсіз әрі қол жетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен мүгедектердің қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны кемінде 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен адамдар немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар тек оларды тиісті қадағалау немесе осы құрылғыны пайдалануға байланысты қауіптерді түсінгендеріне кепілдік беретін құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулықтан өткеннен соң ғана қолдануы мүмкін.
- 3-8 жас аралығындағы балалар және кең және күрделі сипаттағы мүгедектер, егер оларға тұрақты бақылау қамтамасыз етілмесе, құрылғыны пайдалана алмайды.
- 3 жасқа дейінгі балалар, егер оларға тұрақты бақылау қамтамасыз етілмесе, құрылғыны пайдалана алмайды
- Балалар құрылғыны ойыншық ретінде қолдана алмайды.
- Қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және дұрыс түрде утилизациялаңыз.
 - Балалар мен жануарлар жұмыс істейтін құрылғыға қол жеткізе алмайды.
 - Балаларға құрылғыны бақылаусыз тазартуға немесе қызмет көрсетуге рұқсат берілмейді.

1.2 Жалпы қауіпсіздік ережелері

- Құрылғы пештердің, плиталардың және басқа да ас даярлауға арналған құрылғылардың үстінен үйде пайдаланылуына арналған.
- Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Қолжетімді бөлшектер, ас үй аспаптарымен бірге қолдану кезінде қызуы мүмкін.
- Құрылғымен бірге келетін бекіту бұрандаларын ғана пайдаланыңыз; егер олар жеткізілмесе, орнату нұсқаулығында ұсынылған бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бекіту үшін желімді пайдаланбаңыз.

- Егер басқасы орнату бойынша нұсқаулықта көрсетілмеген болса, аппарат аспаптың төменгі бөлігімен даярлауға арналған ас үй жабдықтары орналасқан ас үй пешінің бетімен арасындағы минималды арақашықтық 65 см-ді құрауы керек. Егер ас үй пешін орнату бойынша нұсқаулықта үлкен арақашықтық көрсетілген болса, оны ескеру қажет.
- Өңделген ауаның шығарылуы қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес даярлануы керек.
- Газды немесе басқа да жанармай түрлерін, соның ішінде ашық отты жағатын жағымсыз газдардың кері ағымының құрылғыға кіру қауіпін болдырмау үшін құрылғы орнатылған бөлмеде жақсы желдету жүйесі қарастырылған болуы керек.
- Желдету саңылауының жабық еместігіне және құрылғымен алынатын ауа басқа құрылғылардың түтінін және буын жоюға арналған ауа құбырына берілмейтіндегіне көз жеткізіңіз (орталықтан жылыту жүйесі, термосифондар, су жылытқыштары және т.б.).
- Құрылғы басқа құрылғылармен жұмыс істеген кезде бөлмедегі максималды вакуум 0,04 мбар аспауы керек.
- Қуат сымын зақымдап алмауы үшін мұқият болыңыз. Зақымдалған қуат сымын алмастыру үшін біздің өкілетті қызмет көрсету орталығына немесе элетрикке хабарласыңыз.
- Құрылғы қуат көзіне тікелей қосылған болса, электр сымдары құрылғыны осы көзден мүлдем ажыратуға мүмкіндік беретін ажыратқышпен жабдықталуы керек.

Толық ажыратылу III санатындағы асқын кернеу үшін белгіленген шарттарға сай болуы керек. Ажырату үшін пайдаланылатын құрылғы сымдық қағидаларға сәйкес тұрақты сымдармен қосылуы керек.

- Құрылғы астындағы жалынды қолданбаңыз.
- Құрылғыны қауіпті немесе жарылғыш заттарды және материалдар мен буларды жою үшін пайдаланбаңыз.
- Беттік материалдың нашарлауына жол бермеу үшін құрылғыны үнемі тазалап отыру керек.
- Құрылғыны жұмсақ шүберекпен үнемі сүртіп тұрыңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бумен тазалағыштарды, су бүріккішін, абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз. Тек бейтарап жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

• Өрт қаупін болдырмау үшін май сүзгілерін үнемі тазалап (кем дегенде әрбір 2 ай сайын) және құрылғыдан майларды алып тастаңыз.

• Құрылғының ішін тазалау үшін матаны немесе щетканы пайдаланыңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

2.1 Орнату



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарақат алу, тоқ соғу, күйіп қалу немесе құрылғыны зақымдау қаупі бар.

- Құрылғыны орнату тек білікті маманмен орындалуы керек.
- Зақымдалған құрылғыны орнатпаңыз және қолданбаңыз.
- Құрылғымен бірге келген орнату нұсқауларын сақтаңыз.
- Құрылғының үлкен салмағын ескере отырып, әрқашан оны жылжытқан кезде мұқият болыңыз.

Өрқашан қорғаныс қолғаптарын және толық жабық аяқ киімді пайдаланыңыз.

- Құрылғыны орнатпас бұрын, барлық орауыштарды, жапсырмаларды және қорғаныш пленкаларын алып тастаңыз.
- Қабырғадағы саңылау арқылы ауаны өткізбеңіз, егер бұл мақсатқа арналмаған болса.

2.2 Электр қосылымы



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өрт және ток соғу қаупі бар

- Электр қосылымын тек білікті маман орындауы тиіс.
- Кестедегі параметрлердің қуат көзінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер (⊖) белгісі техникалық ақпараттық тақтайшасында басылмаған болса, құрылғыны жерге қондыру керек.
- Өрқашан дұрыс орнатылған және толық оқшауланған розетканы пайдаланыңыз.
- Қуат сымын аспалы қалыпта қалдырмаңыз.

• Бірнеше розеткалар немесе ұзартқыш сымдары бар адаптерлерді пайдаланбаңыз.

• Розетка бос болса, құрылғыны оған қоспаңыз.

• Құрылғыны қуат сымын тарту арқылы ажыратпаңыз. Өрқашан айырғышты тартып шығарыңыз.

• Электр тоғымен зақымданудан сақтайтын және оқшауланған бөлшектерге қарсы қорғаныс құралдары оны құралдарды пайдаланусыз бөлшектеуіне жол берілмейтіндей орнатылуы керек.

• Құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Бос және сәйкес келмейтін қуат сымы буындардың қызып кетуіне себеп болуы мүмкін.

• Құрылғыны орнату аяқталғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатқаннан кейін қуат көзіне қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

2.3 Қолдану



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарақат алу және ток соғу қаупі бар.

• Құрылғы тек тамақ пісіруге арналған. Оны көрсетілгеннен өзгеше мақсатта қолданбаңыз.

• Құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.

• Құрылғыны дымқыл қолмен немесе сумен байланыста пайдаланбаңыз.

• Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

• Асты даярлау мен қуыру барысында майлар жалынмен немесе ыстық заттармен жанаспауы керек.

• Ашық грильдерді қолданбаңыз.

• Құрылғыны басқа заттарды сақтауға арналған түпқойма ретінде қолданбаңыз.

• Құрылғының жарық көзіне тікелей қарау

үшін үлкейтуге арналған әйнектерді, көзілдіріктерді немесе басқа ұқсас оптикалық аспаптарды пайдаланбаңыз.

2.4 Қызмет көрсету

- Құрылғыны жөндеу үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.

2.5 Утилизациялау


⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарақат немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны дұрыс утилизациялау туралы ақпаратты жергілікті билік органдарына хабарласып алуға болады.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы жанындағы қуат сымын кесіп тастаңыз және оны утилизациялаңыз.


3. ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ

Ерт қаупін болдырмау үшін май сүзгілерін тозу деңгейіне жеткізбестен, кем дегенде 2 ай сайын тазартыңыз.


Колмен немесе ыдыс жуғышта бейтарап жуғыш зат көмегімен тазалаңыз. Ыдыс-аяқ жуғышта тазалаған кезде сүзгілердің әлсіз өзгеруі олардың жұмысына ешқандай әсер етпейді.

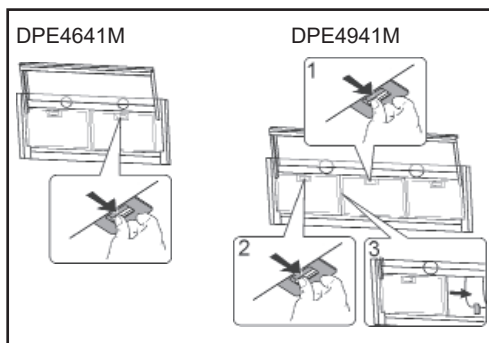

Жүргізілген көмір сүзгісі тазаланбайды және оны жаңартуға болмайды және әр төрт айда бір рет қолданғаннан кейін немесе аса қарқынды пайдалану жағдайында жиі ауыстырылуы керек.

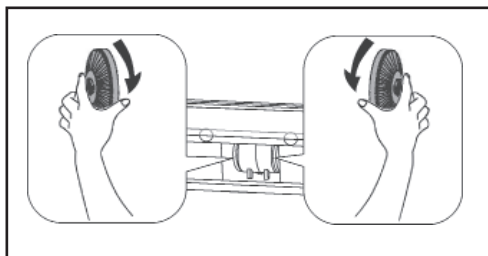

4. БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

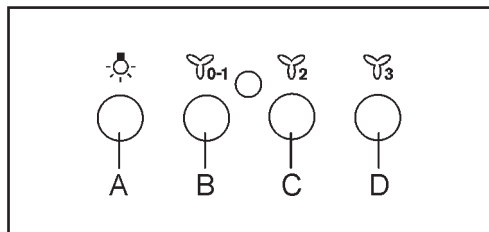

A пернесі: жарығын қосыңыз.

B пернесі: Қосу/Өшіру ауыстырғышы қозғалтқыштың бірінші жылдамдығы.

C пернесі: қозғалтқыштың екінші жылдамдығы.

D пернесі: қозғалтқыштың үшінші жылдамдығы.

Телескопиялық жүгіртпенің ашылуы/ жабылуы Жарықтаудың/ қозғалтқыштың Қосылуын/Өшірілуін реттеп отырады.

5. ОРНАТУ ӘДІСТЕРІ

НҰСҚАСЫ СҮЗГІЛЕУІШ НЕМЕСЕ АРНАЛЫ?

Сорғыш сүзгі немесе арна нұсқасы болуы мүмкін. Қандай түрді орнату керек екенін шешу керек.

Ең жақсы өнімділік үшін, сорғыштың түтікше нұсқасын орнатуды ұсынамыз (мүмкіндігінше).



Арна нұсқасы

Сорғыш ауаны тазалайды және оны шығару түтігі арқылы шығарады.



Сүзгі нұсқасы


Сорғыш ауаны тазалайды және таза ауаны бөлмеге қайтарады.

6. ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ


Егер шағылысушы зақымдалған болса, оны тек өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе қауіпті болдырмау үшін бірдей дағдыға ие адам ауыстыруы керек.

Осы өнімнің ішіндегі шамдар мен бөлек сатылатын қосалқы бөлшектер туралы: Бұл лампалар тұрмыстық құрылғылардағы температура, діріл, ылғалдылық сияқты физикалық жағдайларға төтеп беруге арналған немесе құрылғының жұмыс күйі туралы ақпарат беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда қолдануға арналмаған және үй бөлмелерін жарықтандыруға жарамсыз.

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

 белгісімен белгіленген материалдар қайта өңделуі керек.

Орам материалдарын өңдеу үшін оларды дайындалған қоқыс контейнерлеріне салыңыз. Қоршаған орта мен адам денсаулығын қорғау үшін электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары

қайта өңделуі тиіс.  белгісімен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Өнімді қалдықтарды өңдеуші жергілікті ұйымға немесе жергілікті билік органдарына хабарласу керек.

СОДРЖИНА

1. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.....	148
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	151
3. ОДРЖУВАЊЕ.....	152
4. КОНТРОЛИ.....	152
5. МЕТОДИ НА ИНСТАЛАЦИЈА.....	152
6. ЕДИНИЦА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ.....	152
7. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.....	153

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.

Посетете ја нашата веб-локација:



За да добиете совет за употреба, брошури, решавање проблеми и информации за сервис:
www.aeg.com



Регистрирајте го Вашиот производ за подобри услуги:
www.aeg.com/productregistration




Купување додатоци, потрошен материјал и оригинални делови за Вашиот апарат:
www.aeg.com/shop


ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИС

Секогаш користете оригинални резервни делови.

Кога контактирате со Овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следните податоци: Модел, PNC (Број на производ), Сериски број. Информациите може да се најдат на плочката со спецификации.

 Предупредување / Внимание – Безбедносни информации

 Општи информации и совети

 Информации за животната средина
Подлежи на измени без претходна најава.

1. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Пред да го инсталирате и користите уредот, внимателно прочитајте ги дадените упатства. Производителот не е одговорен за било какви повреди или штети кои се резултат на неправилно приклучување или употреба на уредот. Овој прирачник треба да се чува на сигурно и лесно достапно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и лица со посебни потреби

- Овој уред може да се користи од страна на деца кои имаат навршено најмалку осум години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без релевантно искуство и знаење само под услов кога на ваквите лица им е обезбеден соодветен надзор или упатување на таквите лица како да го користат уредот на безбеден начин кој гарантира дека ги разбираат придружните ризици.
- Деца на возраст од 3-8 години и лица со посебни потреби со екстензивен и комплексен карактер не смеат да имаат пристап до уредот доколку не им се обезбеди постојан надзор.
- Деца на возраст под 3 години не смеат да имаат пристап до уредот доколку не им се обезбеди постојан надзор.
- Деца не смеат да го користат уредот како играчка.
- Деца не треба да имаат контакт со опаковката, отстранете ја на соодветен начин.
- Деца и животни не смеат да имаат пристап до уредот додека работи.
- Деца не смеат да вршат работи за чистење или одржување на уредот без надзор.

1.2 Општи правила за безбедност

- Уредот е наменет за домашна употреба, над печки, шпорети и други слични апарати за готвење.
- Пред да се пристапи кон било какви работи за одржување уредот мора да се исклучи од изворот на електрично напојување.
- **ВНИМАНИЕ:** Деловите до кои имате пристап, може да се загреат при употребата со уреди за готвење.
- За монтирање на уредот користете ги исклучиво завртките испорачани со уредот; доколку тие не се испорачани користете завртки препорачани во инструкциите за инсталација.
- Не користете лепила за да го прицврстите уредот.
- Минималното растојание помеѓу површината на вградната плоча на која се наоѓа приборот за готвење и долниот дел од уредот би требало да биде 65 см, освен ако не е поинаку наведено во инструкциите за инсталација. Ако во упатствата за инсталација на вградната плоча е наведено поголемо растојание тоа треба да се земе предвид.

- Испуштањето на издувниот воздух треба да биде во согласност со законите што се применуваат на локално ниво.
- Во просторијата каде што е инсталиран уредот, треба да се обезбеди добра вентилација за да се избегне ризикот од враќање на несаканите гасови назад во просторија во која има апарати кои согоруваат гас и други горива, а вклучуваат отворен оган.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани и воздухот што е земан апаратот да не се доставува до цевка која се користи за вентилација на чад и пареа од други уреди (централно греење, термосифон, бојлери итн.).
- Додека уредот работи со други уреди, максималниот вакуум генериран во просторијата не треба да надминува 0,04 mbar.
- Внимавајте да не го оштетите кабелот за напојување. За замена на оштетениот кабел за напојување, контактирајте го нашиот овластен сервисен центар или електричар.
- Ако уредот е директно поврзан со извор на енергија, електричната инсталација мора да биде опремена и со раздвојувач/прекинувач, кој ќе овозможи уредот да биде целосно исклучен од изворот на напојување. Целосното исклучување мора да ги исполнува наведени условите од III категорија при зголемен напон. Уредот што се користи за исклучување мора да биде поврзан на постојната мрежа, во согласност со принципите за поврзување електрични инсталации.
- Не фламбуирајте под уредот.
- Не користете го уредот за да вшмукување на материи и пареа од опасни или експлозивни супстанции.
- Уредот треба редовно да се чисти за да се спречи уништување на површинскиот материјал.
- Редовно чистете го уредот со мека крпа.
- За чистење на површината на уредот не користете средства за чистење со пареа, воден млаз, абразивни средства за чистење или остри метални стругалки. Користете исклучиво неутрални детергенти.
- Редовно чистете ги филтрите за маснотии (минимум еднаш на два месеци) и отстранувајте ги масните наслаги од уредот за да спречите опасност од пожар.
- За чистење на внатрешноста на уредот користете крпа или четка.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Инсталација




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од повреда, електричен удар, изгореници или оштетувања на уредот.

- Инсталирањето на уредот може да го врши само квалификувано лице.
- Не инсталирајте и не користете оштетен уред.
- Следете ги инструкциите за инсталирање испорачани со уредот.
- Со оглед на големата тежина на уредот, секогаш при неговото преместување бидете исклучително внимателни. Секогаш користете заштитни ракавици и полни, тврди чевли.
- Пред да го инсталирате уредот, целосно отпакувајте го и отстранете ги етикетите и заштитната фолија.
- Не го испуштајте воздухот низ отвор во сидот, освен ако отворот не е дизајниран за таа намена.

2.2 Приклучување во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од пожар и струен удар.

- Електричното поврзување треба да го направи квалификуван електричар.
- Проверете дали параметрите на табличката со податоци се во согласност со карактеристиките на изворот на енергија.
- Ако симболот () не се наоѓа на табличката со податоци, уредот мора да биде заземјен..
- Секогаш користете правилно инсталиран и целосно изолиран приклучок.
- Не оставајте кабелот за напојување да виси.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци или продолжни кабли.
- Ако штекерот е лабав, не поврзувајте го уредот со него.
- Не исклучувајте го уредот со влечење на кабелот за напојување. Секогаш исклучувајте држејќи за приклучокот.

- Заради заштита од струен удар од деловите под напон и изолираните делови мора да се монтира така што ќе се спречи негово расклопување без алатки.
- Осигурајте се дали уредот е правилно инсталиран. Лабавиот и несоодветен кабел за напојување може да предизвика прегревање на контактите.
- Уредот треба да се поврзе откако ќе се инсталира. По инсталацијата осигурајте се дали има достапен извор на енергија.

2.3 Употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од повреда, изгореници и струен удар.

- Уредот е наменет само за готвење. Не користете го уредот за цели различни од оние што се наведени.
- Не менувајте ги спецификациите на уредот.
- Не користете го уредот со мокри раце или кога сте во контакт со вода.
- Употребувајте исклучиво додатоци испорачани со уредот.
- За време на готвењето и пржењето, мастите и маслата не смеат да дојдат во допир со пламен или топли предмети.
- Не користете непокриени решеткасти уреди за готвење.
- Не користете го уредот како простор за чување на други предмети.
- Не користете лупа, очила или други слични оптички уреди за директно гледање на изворот на светлина на уредот.

2.4 Сервисирање

- За поправка на уредот, контактирајте го овластениот сервисен центар.
- Користете само оригинални резервни делови.

2.5 Отстранување




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од повреда или задушвање.


- Информации за правилно отстранување на уредот може да се добијат со контактирање на локалните власти.
- Исклучете го уредот од изворот на напојување.
- Исечете го кабелот за напојување близу до телото на уредот и фрлете го.

3. ОДРЖУВАЊЕ


Филтрите за маснотии да се чистат во зависност од нивото на користење, најмалку на секои два месеци, за да се спречи опасност од пожар. Да се чистат рачно или во машина за садови, користејќи неутрален детергент. Во случај на чистење во машина за садови, потенцијалната промена на бојата на филтрите не влијае на каков било начин врз нивното функционирање.

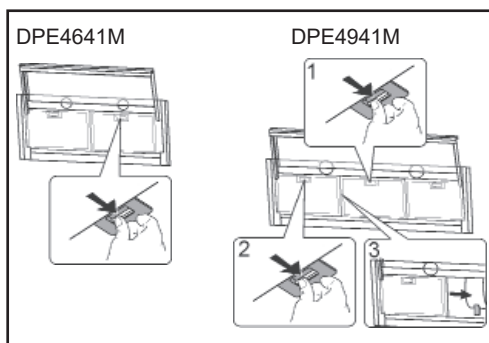

Активираниот јаглен филтер не може да се чисти и да се регенерира. Мора да се замени со нов – од прилика на секои четири месеци користење или почесто, во случај на особено интензивно користење.

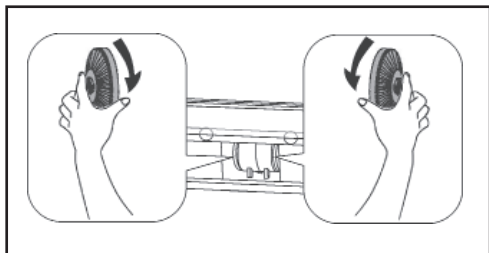

4. КОНТРОЛИ

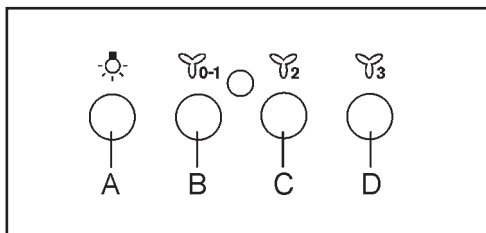

Копче А: вклучување на светлото.
Копче В: вклучување (прва брзина на моторот) / исклучување.
Копче С: втора брзина на моторот.
Копче D: трета брзина на моторот.
Отворањето/затворањето на телескопскиот лизгач го регулира вклучувањето/исклучувањето на светлото/ моторот.

5. МЕТОДИ НА ИНСТАЛАЦИЈА

ФИЛТРАЦИСКА ИЛИ КАНАЛСКА ВЕРЗИЈА?

Аспираторот може да биде во филтрациска или каналска верзија. Треба да одлучите кој тип да се монтира.

За подобри перформанси, Ви препорачуваме аспираторот да се монтира во каналска верзија (доколку тоа е можно).



Каналска верзија

Аспираторот го прочистува воздухот и го исфрла надвор преку издувниот канал.



Филтрациска верзија

Аспираторот го прочистува воздухот и го враќа веќе прочистениот воздух повторно во просторијата.

6. ЕДИНИЦА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ


Ако рефлекторот се оштети, истиот може да го замени исклучиво производителот, негов сервисер или лице со слични квалификации, за да се избегне опасност.

Што се однесува до светлото (ата) во овој производ и резервните делови за светла

што се продаваат одделно:


Овие светла се наменети да издржат екстремни физички услови во уредите за домаќинство, како што се температурата, вибрациите, влажноста или се наменети да сигнализираат информации за статусот на работа на апаратот. Тие не се наменети да се користат во други апликации и не се погодни за осветлување на простории во домаќинства.

7. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Материјалите што го носат симболот  треба да се рециклираат.

Со цел да се рециклираат материјалите од опаковањата, тие треба да се стават во специјални контејнери за отпадоци.

Електричниот и електронскиот отпад треба да се рециклира за да се заштити животната средина и здравјето на луѓето.

Уредите означени со симболот  не смеат да се мешаат и фрлаат со домашен отпад.

Производот треба да се предаде во локална постројка за третман на отпад или да се контактираат локалните власти.

TREGUESI I LËNDËS

1. INFORMACIONET PËR SIGURINË.....	154
2. UDHËZIMET E LIDHURA ME SIGURINË.....	157
3. MIRËEMBAJTJA.....	158
4. KOMANDIMET.....	158
5. MËNYRAT E MONTIMIT.....	158
6. NDRIÇIMI.....	158
7. ÇËSHTJET E LIDHURA ME MBROJTJEN E MJEDISIT.....	159

JANË MENDUAR PËR JU

Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë – karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë maksimumin prej këtij produkti.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:



Të marrë këshilla për përdorimin, për të shkarkuar broshurat tona, për të zgjidhur probleme eventuale, për të marrë informacione për asistencën:

www.aeg.com



Regjistroni produktin tuaj dhe përftoni një shërbim më të mirë:

www.aeg.com/productregistration



Blini aksesorë, materiale konsumi e pjesë këmbimi origjinale për aparatën tuaj:

www.aeg.com/shop

NDIHMA PËR KLIENTËT DHE MIRËEMBAJTJA

Këshillojmë gjithnjë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.

Kur kontaktohet Qendra e Autorizuar e Asistencës, sigurohuni që të keni të dhënat e mëposhtme: Modeli, Kodi i Produktit (PNC), Numri i serisë.

Informacionet gjenden në targën e vogël të të dhënave.

 Njoftim / Kujdes – Informacione të rëndësishme për sigurinë

 Informacione e sugjerime të përgjithshme

 Informacione për mjedisin

Me rezervën për të bërë ndryshime.

1. INFORMACIONET PËR SIGURINË

Para montimit dhe përdorimit të pajisjes duhet të njiheni detajisht me udhëzuesin e bashkangjitur. Prodhuesi nuk merr përgjegjësi për dëmtimet dhe dëmet që janë rezultat të montimit ose përdorimit të parregullt. Gjithmonë duhet të mbani udhëzuesin në vend të sigurtë dhe të aksesueshëm lehtë për ta përdorur në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me kujdes të veçantë dhe veçanerisht të rrezikuar

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët në moshën 8 vjeç e më shumë dhe nga personat me aftësitë e kufizuara fizike, sensorike ose mendore, ose që nuk kanë aftësitë ose dijeni të duhur, kur janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për rregullat e përdorimit të pajisjes dhe kuptojnë rrezikun që lidhet me përdorimin e saj.
- Fëmijët në moshën midis 3 dhe 8 vjeç dhe personat me të meta shumë të gjera dhe të ndërlikuara duhet të mbahen larg pajisjes, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
- Fëmijët nën moshën 3 vjeç duhet të mbahen larg pajisjes, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Të gjitha paketimet duhet të mbahen larg fëmijëve dhe të asgjësohen në mënyrë të duhur.
- Fëmijët dhe kafshët shtëpiake duhet të mbahen larg pajisjes gjatë punës së saj.
- Fëmijët nuk duhet të pastrojnë ose të kryejnë mirëmbajtje manuale të pajisjes pa mbikëqyrje.


1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është përcaktuar për përdorim shtëpiak mbi pllakat ngrohëse, sobat dhe pajisje të ngjashme për gatim.
- Para kryerjes së veprimeve të mirëmbajtjes duhet të stakoni pajisjen nga rryma.
- PARALAJMËRIM: Pjesët e aksesueshme lehtë mund të bëhen të nxehta gjatë përdorimit bashkë me pajisjet për gatim.
- Duhet të përdorni vetëm vidha të dorëzuara me pajisjen; nëse ato nuk janë dorëzuar, atëherë duhet të përdorni vidhat e rekomanduara në udhëzuesin e montimit.
- Nuk duhet të përdorni ngjitës për montimin e pajisjes.
- Distanca minimale midis sipërfaqes së pllakës ngrohëse, në të cilën janë enët kuzhine, dhe pjesës së poshtme të pajisjes me duhet të jetë të paktën 65 cm, nëse në udhëzuesin e montimit nuk është përcaktuar ndryshe.
- Largimi i ajrit duhet të jetë në pajtim me rregullat e përcaktuara nga qeveria lokale.
- Në dhomën, në të cilën është montuar pajisja, duhet të siguroni ajrosje të mirë me qëllim të evitohet rrjedhja e gazrave të padëshiruara në drejtim të kundërt në dhomën nga pajisja, gazrave që

- po digjen ose karburanteve të tjera, duke përfshirë zjarrë të hapur.
- Duhet të siguroni që vrimat e ajrosjes nuk janë bllokuar dhe që ajri i grumbulluar në pajisjen nuk transportohet në gypin, i cili përdoret për nxjerrjen e tymit dhe avullit nga pajisje të tjera (sistemet e ngrohjes qendrore, termosifonet, ngrohësit e ujit etj.)
 - Kur pajisja punon bashkë me pajisje të tjera, vakumi maksimal i gjeneruar në dhomën nuk duhet të tejkalojë 0,04 mbar.
 - Duhet të kini kujdes, që të mos dëmtoni kabllon e rrjetit ushqyes me rrymë. Duhet të kontaktoni me pikën e autorizuar e servisit ose inxhinierin elektrik me qëllim të zëvendësoni kabllon e prishur e rrjetit ushqyes.
 - Nëse pajisja është lidhur direkt me rrymë, instalimi elektrik duhet të jetë pajisur me pajisje izoluese, e cila do të mundësojë stakimin e pajisjes nga kabloja e rrjetit ushqyes në të gjitha polet. Stakimi i plotë duhet të jetë në pajtim me kushtet e përcaktuara në kategorinë e III e mbitensionit. Mjetet për stakim duhet të përfshihen në instalime elektrike në pajtim me rregullat e lidhura me instalime elektrike.
 - Mos gatuani flambé nën pajisjen.
 - Mos përdorni pajisje për largimin e materialeve të rrezikshme, shpërthyes ose avuj.
 - Duhet të pastroni pajisje rregullisht me qëllim të evitohet përkeqësimi i cilësisë së materialit të sipërfaqes.
 - Duhet të pastroni pajisjen rregullisht me leckë të butë.
 - Nuk duhet të përdorni pluhurthithës me avull, spërkatës të ujit, mjetet e ashpra gërryese pastruese ose mjetet metalike gërryese të ashpra për pastrimin e sipërfaqes së pajisjes. Duhet të shfrytëzoni vetëm detergjente natyrore.
 - Duhet të pastroni filtrat e yndyrës rregullisht (të paktën çdo 2 muaj) dhe të hiqni mbetjet e yndyrës nga pajisja për të evituar rrezikun e zjarrit.
 - Duhet të përdorni leckë ose furçë, për të pastruar pjesën e brendshme e pajisjes.

2. UDHËZIMET E LIDHURA ME SIGURINË


2.1 Montimi

 **PARALAJMËRIM!** Rreziku i lëndimeve, goditjes nga rryma elektrike, djegieve ose dëmtimit të pajisjes.

- Vetëm personi i kualifikuar mund të montojë këtë pajisje.
- Nuk duhet të montoni ose përdorni pajisje të prishur.
- Duhet të zbatoni udhëzuesin e montimit të dorëzuar bashkë me pajisjen.
- Gjatë transportimit të pajisjes duhet gjithmonë të kini kujdes, sepse pajisja është e rëndë. Gjithmonë duhet të përdorni dorëza mbrojtëse dhe këpucët e mbyllura.
- Para montimit të pajisjes duhet të hiqni tërë paketimin, etiketat dhe filmin mbrojtës.
- Nuk duhet të montoni sistemin e largimit të ajrit në vrimë në mur, përveç rasteve kur kjo vrimë është përcaktuar për këtë qëllim.

2.2 Lidhjet elektrike

 **PARALAJMËRIM!** Rreziku i zjarrit dhe goditjes me rrymë.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhet të jenë bërë nga elektrik i kualifikuar.
- Duhet të siguroni që parametrat në pllakëzen metalike me markën e fabrikës janë në pajtim me parametrat elektrike e rrjetit ushqyese elektrike.
- Nëse shenja () nuk është printuar në pllakëzen metalike, pajisja duhet të tokëzohet.
- Gjithmonë duhet të përdorni prizën e montuar në mënyrë korrekte rezistuese ndaj goditjeve dinamike.
- Nuk duhet të lejoni të ngatërrohen kabllo të elektrike të rrjetit ushqyes.
- Nuk duhet të përdorni adaptuesit me shumë spina ose zgjatësit.
- Nëse priza e rrjetit ushqyes është e lirë, nuk duhet të lidhni spinën e rrjetit ushqyes.
- Nuk duhet të tërhiqni kabllo të ushqimit

të rrjetit me rrymë me qëllim të stakohet pajisja. Gjithmonë duhet të tërhiqni spinën e kabllosë ushqyese.

- Mbrojtja nga goditja e pjesëve të izoluar nën tension duhet të montohet kështu, që të mos ketë mundësi të heqjes së saj pa përdorim të veglave.
- Duhet të siguroni që pajisja është montuar në mënyrë të rregullt. Kabloja e lirë dhe e parregullt e rrjetit ushqyes mund të shkaktojë që lidhja elektrike do të bëhet tepër e nxehtë.
- Duhet të lidhni pajisjen në fund të montimit. Duhet të siguroni që pas montimit të pajisjes keni akses në rrjetin ushqyes.

2.3 Përdorimi

 **PARALAJMËRIM!** Rreziku i lëndimeve, djegieve dhe goditjes me rrymë.

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Nuk duhet të përdorni pajisjen për qëllime të tjera.
- Nuk duhet të ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
- Nuk duhet të përdorni këtë pajisje me duartë e lagëta ose kur ajo është në kontakt me ujë.
- Duhet të përdorni vetëm pajisje të dorëzuara bashkë me pajisjen.
- Duhet të mbani flakët ose objektet e nxehta larg yndyrës dhe vajrave gjatë gatimit dhe fërgimit.
- Nuk duhet të përdorni grilat elektrike e pambuluara.
- Nuk duhet të përdorni pajisjen si sipërfaqe për magazinim.
- Nuk duhet të përdorni thjerrë zmadhuese, dylbi dhe vegla të tjera të ngjashme me qëllim të shikoni drejtpërdrejtë në ndriçimin e pajisjes.

2.4 Shërbimet

- Me qëllim të ndreqni pajisjen duhet të kontaktoni me pikën e autorizuar e servisit.
- Mund të përdorni vetëm pjesët origjinale rezerve.

2.5 Asgjësimi




PARALAJMËRIM! Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Duhet të kontaktoni me qeverinë lokale me qëllim të merrni informacionin në lidhje me asgjësimin e rregullt e pajisjes.
- Duhet të stakoni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- Duhet të stakoni kabllon e rrjetit ushqyes elektrik nga pajisja nga distanca e vogël dhe ta hiqni.


3. MIRËMBAJTJA

Filtrat e yndyrës të pastrohen varësisht nga niveli i përdorimit, të paktën çdo 2 muaj, për të evituar rrezikun e zjarrit.


Të pastrohen me dorë ose në makinë larëse të enëve duke përdorur larës neutral. Nëse pastrohen në makinë larëse të enëve, humbja eventuale e ngjyrave në filtrat nuk ndikon në asnjë mënyrë në funksionim të tyre.

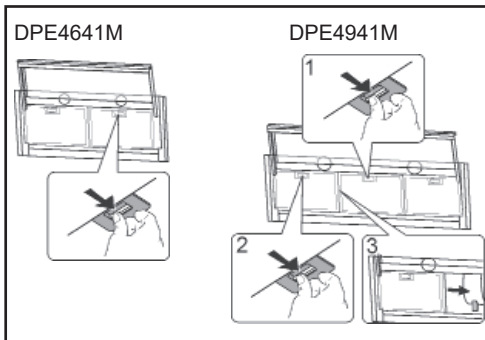

Filtri i qymyrit të drurit të aktivizuar nuk është i përshtatshëm për pastrim, nuk mund të rinovohet dhe duhet të zëvendësohet afërsisht pas çdo 4 muaj të përdorimit ose më shpesh nëse përdoret në mënyrë veçanërisht intensive.

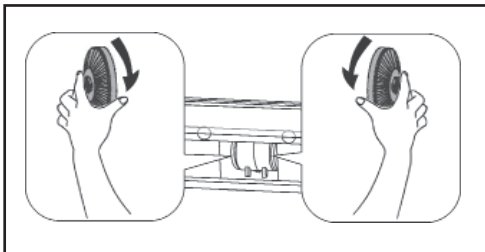

4. KOMANDIMET

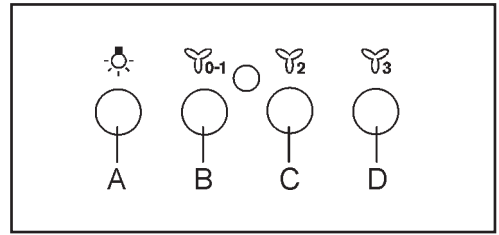

Butoni A: ndeze dritën.

Butoni B: ndërçelësi Ndez/Mbyll shpejtësia e parë e motorit.

Butoni C: shpejtësia e dytë e motorit.

Butoni D: shpejtësia e tretë e motorit.

Hapja/mbyllja e zinxhirit teleskopik rregullon Dritat/ motorit Ndez/Fik.

5. MËNYRAT E MONTIMIT

VERSIONI FILTRUES OSE KANALI?

Aspiratori mund të jetë në version filtrues ose kanali. Duhet të vendosni, cili version do të instalohet.

Për veprim më të mirë rekomandojmë instalim të aspiratorit në version kanali (nëse kjo është e mundur).



Version kanali

Aspiratori pastron ajrin dhe e transferon jashtë nëpër kanalit dalës.



Version filtrues

Aspiratori pastron ajrin dhe transferon ajrin tashmë të pastër përsëri në dhomë.

6. NDRIÇIMI


Nëse feneri është dëmtuar, mund të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, ndihma e tij teknike ose personi me kualifikime të ngjashme me qëllim të evitohet rreziku.

Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas:


Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk

janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

7. ÇËSHTJET E LIDHURA ME MBROJTJEN E MJEDISIT

Duhet t'i riqarkulloni materialet e shënuar me shenjë 

Duhet të vendosni paketimet në enët e duhura me qëllim të riqarkullohen.

Duhet të ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit e njeriut nëpërmjet riqarkullimit të mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike. Nuk duhet të hedhni pajisjet e shënuar me shenjë  bashkë me mbetjet komunale.

Duhet ta kthëni produktin në fabrikën lokale e riqarkullimit ose të kontaktoni me bashkinë lokale.

САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	160
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	162
3. ОДРЖАВАЊЕ.....	163
4. КОМАНДЕ.....	164
5. МЕТОДЕ УГРАДЊЕ.....	164
6. ЛАМПА.....	164
7. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	164

МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте одабрали овај АЕГ производ. Направили смо га како бисмо вам у наредним годинама обезбедили рад без застоја заједно са најновијим технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних неколико минута како бисте добили корисне информације.

Посетите наш сајт да бисте:



Добили савете за употребу, брошуре, решења проблема и сервисне информације:
www.aeg.com



Регистровали свој производ ради боље услуге:
www.aeg.com/productregistration



Купили прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop

КОРИСНИЧКА СЛУЖБА И СЕРВИС


Увек користите оригиналне резервне делове.

При контактирању нашег овлашћеног сервисног центра обезбедите следеће податке: модел, РНС и серијски број.

Те информације можете наћи на натписној плочици.

 Упозорење/опрез – безбедносне информације

 Опште информације и савети

 Еколошке информације

Подложно промени без претходне најаве.

1. Информације о безбедности

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе

са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.

- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док ради.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен за кућну употребу изнад плоче за кување, шпорета и сличних уређаја за кување.
- Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из напајања.
- ОПРЕЗ: Доступни делови могу постати врели током употребе са уређајима за кување.
- Користите само завртње за причвршћивање које сте добили уз уређај, а ако нису испоручени, користите завртње препоручене у упутству за инсталацију.
- Немојте користити лепкове за фиксирање уређаја. Минимална удаљеност између површине плоче за кување на којој се налазе посуде и доњег дела уређаја мора бити најмање 65 см, осим ако није другачије наведено у упутству за инсталацију уређаја или плоче за кување.
- Испуштање ваздуха мора бити у складу са прописима локалних власти.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је уређај инсталиран како бисте избегли да се у просторију врате издувни гасови других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном. Постарајте се да вентилациони отвори не буду блокирани и да се ваздух који сакупља овај уређај не преноси у канал који се користи за испуштање дима и паре из других уређаја (системи централног

грејања, термосифони, бојлери, итд.).

- Кад овај уређај ради с другим уређајима, максимални вакуум који се ствара у просторији не би требало да пређе 0,04 mbar.
- Водите рачуна да не оштетите кабл за напајање. Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру или електричару ради замене оштећеног кабла за напајање.
- Ако је уређај прикључен директно на електрично напајање, електрична инсталација мора бити опремљена изолационим уређајем који омогућава искључивање уређаја из електричне мреже на свим половима. Потпуно искључење мора бити у складу са условима наведеним за пренапонску категорију III. Механизам искључења треба да буде уграђен у фиксну електричну мрежу у складу с правилима о електричним мрежама.
- Немојте фламбирати испод уређаја.
- Немојте користити за испуштање опасних или експлозивних материјала и испарења.
- Редовно чистите уређај како бисте спречили пропадање површинског материјала. Уређај треба редовно чистити меком крпом.
- Немојте користити парочистач, водени спреј, оштра абразивна средства за чишћење или оштре металне стругаче за чишћење површине уређаја. Користите искључиво неутралне детерџенте.
- Редовно чистите филтере за масноће (барем на свака 2 месеца) и уклоните масне насlage из уређаја како бисте спречили ризик од пожара.
- За чишћење унутрашњости уређаја користите тканину/Четка.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

2.1 Инсталирање



УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите

заштитне рукавице и затворену обућу.

- Пре инсталације уређаја, уклоните комплетну амбалажу, налепнице и заштитну фолију.
- Не инсталирајте одвод издувног ваздуха у зидну шупљину, осим ако је шупљина пројектована у ту сврху.


2.2 Прикључење на електричну мрежу




УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама

компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.

- Ако симбол () није одштампан на плочици са техничким карактеристикама, уређај мора да буде уземљен.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Не дозволите да се електрични кабл запетља.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Проверите да ли је уређај правилно инсталиран. Лоше причвршћен или неодговарајући електрични кабл за напајање може проузроковати прегревање терминала.
- Прикључите уређај на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ електричној мрежи након инсталације.

2.3 Употреба


-  **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји ризик од повреде, опекотина и струјног удара.
- Овај уређај је намењен само за кување. Не користите овај уређај у друге сврхе.
 - Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
 - Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
 - Користите искључиво прибор који је испоручен са уређајем.
 - Држите пламенове или загрејане предмете даље од масти и уља током кувања и пржења.
 - Не користите непокривене електричне решетке.
 - Немојте да користите уређај као површину за одлагање.
 - Немојте користити стакла за увећавање,

двоглед или сличне оптичке уређаје да бисте гледали директно у осветљење уређаја.

2.4 Сервис


- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Користите само оригиналне резервне делове.

2.5 Одлагање


-  **УПОЗОРЕЊЕ!** Ризик од повреде или гушења.
- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај у отпад.
 - Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
 - Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

3. ОДРЖАВАЊЕ


Очистите филтере за маст у зависности од интензитета употребе, најмање свака 2 месеца, како бисте спречили пожар. Чистите ручно или у машини за прање посуђа помоћу неутралног детерџента. Након што се филтери оперу неколико пута у машини за прање веша, примећује се да мењају боју, што ни на који начин не утиче на њихову функцију.

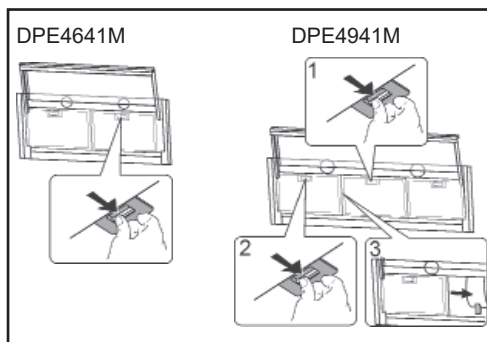

Активни угаљ се не чисти и не може се обновити, мора се мењати приближно свака 4 месеца употребе или чешће ако је употреба посебно интензивна.

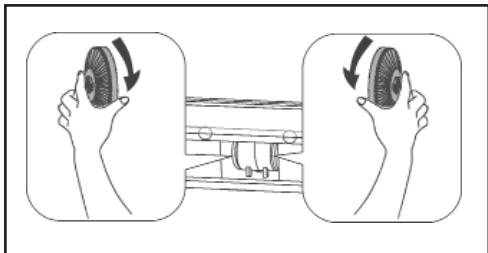

4. КОМАНДЕ

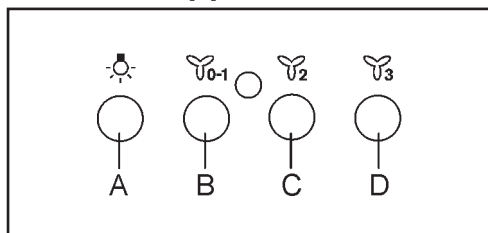

Дугме А: укључује светло.
 Дугме В: Прекидач за укључивање / искључивање, прва брзина мотора.
 Дугме С: друга брзина мотора.
 Дугме D: трећа брзина мотора.
 Отворите / затворите клизач за подешавање светла / мотора Укључено / Искључено.

5. МЕТОДЕ УГРАДЊЕ

ОДВОДНА ИЛИ ФИЛТРИРАНА ВЕРЗИЈА?

Аспиратор може бити у верзији са филтером или одводом. Потребно је одлучити о верзији која ће се инсталирати. Због веће ефикасности препоручујемо уградњу аспиратора у верзију одвода (ако је могуће).



Дренажна верзија

Аспиратор прочишћава ваздух и изводи га напоље кроз издувни канал.



Верзија филтера

Аспиратор прочишћава ваздух и враћа га у собу.



6. ЛАМПА

Ако је рефлектор оштећен, из безбедносних разлога мора га заменити произвођач, његов сервисер или професионално обучено особље.

Што се тиче лампи (и) унутар овог производа и резервних сијалица које се продају одвојено:

Ове лампе су предвиђене да издрже екстремне физичке услове у кућанским апаратима, као што су температура, вибрације, влага или су намијењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђени за употребу у другим апликацијама и нису погодни за осветљење у домаћинству.

7. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

6. الإضاءة



إذا تلفت الإضاءة، يجب أن يستبدلها الصانع أو فني الصيانة أو شخص مؤهل على نحو مماثل وذلك من أجل منع أي خطر.

فيما يخص اللمبات الموجودة داخل هذه المنتجات ولمبات قطع الغيار التي تباع بصورة منفصلة:


صُممت هذه اللمبات لتحمل الظروف الفيزيائية القاسية في الأجهزة المنزلية، كدرجة الحرارة أو الاهتزاز أو الرطوبة أو استخدامها لنقل معلومات حول الحالة التشغيلية للأجهزة. ولا يجوز استخدام اللمبات في تطبيقات أخرى، وهي غير مناسبة لإضاءة غرف المنزل.

7. نفايات متعلقة بالبيئة



قم بإعادة تدوير المواد التي تحمل الرمز  وضع التغليف في حاوية مناسبة لإعادة تدويره. ساعد في حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من الأجهزة المعلمة بالرمز  مع النفايات المنزلية. أعد المنتج إلى منشأة إعادة التدوير المحلية أو راجع مكتب البلدية.

4. التحكم

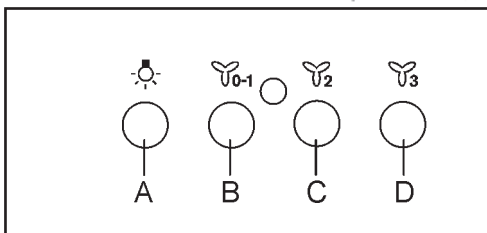

مفتاح A: إشعال الضوء

مفتاح B: مفتاح تشغيل/إيقاف السرعة الأولى للمحرك

مفتاح C: السرعة الثانية للمحرك

مفتاح D: السرعة الثالثة للمحرك

إخراج/إدراج جزء قابل للسحب يسمح بإضاءة/إطفاء المحر/الضوء.

5. طرق التركيب

جهاز ترشيح أم طرد؟

هناك نوعان من شفاطات المطبخ:

شفاطات الطرد وشفاطات الترشيح.

في البداية يجب تحديد نوع التركيب.

للحصول على أداء أفضل، نوصي

بتركيب شفاط الطرد (إن أمكن).

شفاط الطرد

الشفاط ينظف الهواء وينقله خارج

المطبخ عبر قناة العادم.

شفاط الترشيح


الشفاط يرشح الهواء ويعيد توجيهه

الهواء النظيف إلى المطبخ.


3. الصيانة

يجب التنظيف اعتمادا على الاستخدام مرة واحدة على الأقل كل شهر لتجنب خطر نشوب حريق.

اغسل باليد أو في غسالة الصحون باستخدام مواد التنظيف المحايدة. حالة تنظيف في غسالة الصحون، أي تغيير اللون لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المرشحات.

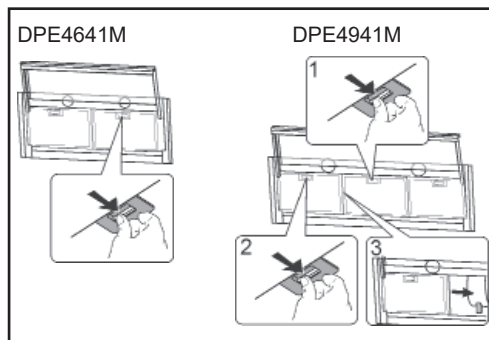

مرشح الفحم المنشط غير مناسب للتنظيف ولا يمكن تجديده ويجب استبداله كل 4 أشهر تقريبا من الاستخدام أو أكثر في حالة الاستخدام المكثف بشكل خاص.

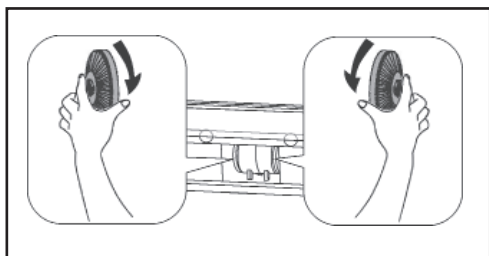

2. تعليمات السلامة

1.2 تركيب

⚠ **تحذير!** خطر إصابة أو صدمة كهربائية أو حرق حراري أو تلف الجهاز.

- ⚠ **تحذير!** خطر إصابة أو حرق أو صدمة كهربائية
- هذا الجهاز مصمم لأغراض الطبخ فقط. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى.
- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز باليد المبتلة أو عندما يتلامس مع الماء.
- استخدم فقط الإكسسوارات المتوفرة مع الجهاز.
- ابق النيران أو الأشياء الساخنة بعيدا عن الدهون والزيوت أثناء الطهي والقلي.
- لا تستخدم شبكات كهربائية غير مغطاة.
- لا تستخدم الجهاز كمساحة تخزين.
- لا تستخدم نظارات مكبرة أو مناظير أو أجهزة بصرية مماثلة للنظر مباشرة إلى إضاءة الجهاز.

- يجوز تركيب هذا الجهاز من قبل شخص مؤهل فقط.
- يجب عدم تركيب أو استخدام الجهاز التالف.
- اتبع تعليمات التركيب المرفقة مع الجهاز.
- احرص دائما عند نقل الجهاز ، نظرا لأنه ثقيل.
- استخدم دائما قفازات السلامة والأحذية المغلقة.
- قبل تركيب الجهاز قم بإزالة جميع التغليف والعلامات والرقيقة الواقية.
- لا تقم بتركيب أنبوب الهواء العادم في تجويف حائط ، ما لم يتم تصميم التجويف لهذا الغرض.

2.2 التوصيل الكهربائي

⚠ **تحذير!** خطر الحريق والصدمة الكهربائية.

- لإصلاح الجهاز اتصل بـ
- مركز الخدمة المعتمد.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.

- يجب إجراء جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل.
- تأكد من أن المواصفات الموجودة على لوحة المعايير متوافقة مع تقدير منبع التيار الكهربائي.
- إذا لم يتم طباعة الرمز (Ⓜ) على لوحة المعايير ، يجب إجراء التوصيل الأرضي للجهاز.
- استخدم دائما مقبسا مثبنا بشكل صحيح مقاوما للصددمات.
- لا تدع السلك الكهربائي أن يتشابك.
- لا تستخدم محولات متعددة التوصيل وأسلاك التمديد.
- إذا كان مقبس التيار الكهربائي مفكوكا ، فلا تقم بتوصيل قابس الكهرباء.
- لا تسحب سلك التيار الكهربائي لفصل الجهاز. قم دائما بسحب القابس.
- يجب تثبيت حماية من الصدمات للأجزاء المكهربة والمعزولة بطريقة لا يمكن إزالتها بدون أدوات.
- تأكد من تركيب الجهاز على نحو صحيح. يمكن للأسلاك الكهربائية الفضفاضة وغير الصحيحة أن تجعل الجهاز يسخن جدا.
- قم بتوصيل الجهاز في نهاية التركيب. تأكد من إمكانية الوصول إلى منبع التيار الكهربائي بعد التركيب.

3.2 استعمال

4.2 الخدمة

5.2 التخلص من الجهاز

- ⚠ **تحذير!** خطر الإصابة أو الاختناق.
- راجع السلطة البلدية للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الجهاز على النحو الصحيح.
- أفضل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- اقطع سلك التيار الكهربائي بالقرب من الجهاز وتخلص منه.

- يجب أن يتوافق تفريغ الهواء العادم مع اللوائح المحلية.
- تأكد من وجود تهوية جيدة في الغرفة حيث يتم تركيب الجهاز لتجنب تدفق الغازات غير المرغوبة إلى الغرفة من الأجهزة التي تحرق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى ، بما في ذلك الحرائق المفتوحة.
- تأكد من أن فتحات التهوية ليست مسدودة وأن الهواء الذي يجمعه الجهاز لا ينتقل إلى مجرى الهواء المستخدم في استنفاد الدخان والبخار من الأجهزة الأخرى (الأنظمة المركزية للدفئة ، والمثابح الحرارية ، وسخانات المياه ، إلخ).
- عندما يعمل الجهاز إلى جانب الأجهزة الأخرى ، يجب ألا يتجاوز أقصى قدر ممكن من الفراغ المتولد في الغرفة 0.04 مليبار.
- تأكد من عدم التسبب في تلف كابل التيار الكهربائي. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لدينا أو فني الكهرباء لتبديل كابل التيار الكهربائي المتضرر.
- إذا كان الجهاز متصلاً مباشرة بمنبع الطاقة ، يجب أن يتم تجهيز الدورة الكهربائية بأداة العزل التي تسمح بفصل الجهاز من مصدر التيار الرئيسي في جميع القطبين. يجب أن يتوافق الفصل التام مع الشروط المحددة في الفئة III من الجهد الزائد. يجب دمج وسائل الفصل في التوصيلات الثابتة وفقاً لقواعد التوصيل.
- لا تالاً تحت الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز لتفريغ المواد والأبخرة الخطرة أو المتفجرة.
- يجب تنظيف الجهاز بانتظام لمنع تدهور المواد السطحية.
- يجب تنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة بانتظام.
- لا تستخدم منظف البخار أو رذاذ الماء أو منظفات كاشطة قاسية أو كاشطات معدنية حادة لتنظيف سطح الجهاز. استخدم المنظفات المحايدة فقط.
- يجب تنظيف مرشحات الدهون بانتظام (على الأقل كل شهرين) وإزالة رواسب الشحم من الجهاز لمنع خطر نشوب حريق.
- استخدم قطعة قماش أو فرشاة لتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز.

1. معلومات السلامة ⚠️

قبل تركيب الجهاز واستخدامه يجب قراءة الارشادات المرفقة بعناية. الشركة الصانعة ليست مسؤولة عن أي إصابات أو أضرار ناتجة عن تركيب أو استخدام غير صحيح. احتفظ دائماً بالتعليمات في مكان آمن وسهل الوصول للرجوع إليه في المستقبل.

1.1 سلامة الأطفال والضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المخففة أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم إشرافاً أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- يجب إبقاء الأطفال ما بين 3 و 8 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقات الواسعة النطاق والمعقدة بعيداً عن الجهاز ما لم يخضعوا لإشراف مستمر.
- يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات بعيداً عن الجهاز إلا تحت إشراف مستمر.
- لا تسمح للأطفال باللعب مع الجهاز.
- احفظ جميع العبوات بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها بشكل مناسب.
- ابق الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز أثناء تشغيله.
- يجب على الأطفال عدم إجراء التنظيف والعناية بالجهاز بدون إشراف.

2.1 السلامة العامة

- هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فوق سطح الفرن أو الموقد أو أجهزة الطبخ المماثلة.
- قبل إجراء أي صيانة ، افصل الجهاز عن منبع الطاقة.
- احترس: قد تسخن الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء استخدام الجهاز مع أجهزة الطهي.
- استخدم فقط براغي التثبيت المزودة مع الجهاز ، وفي حالة عدم تزويدها استخدم البراغي الموصى بها في تعليمات التركيب.
- لا تستخدم المواد اللاصقة لإصلاح الجهاز.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافة بين سطح الفرن الذي تقف عليه المقالي والجزء السفلي من جهاز الغاز 65 سم على الأقل ، ما لم ينص على خلاف ذلك في تعليمات التركيب. إذا كانت تعليمات تركيب الفرن تحدد مسافة أكبر ، فيجب أن تؤخذ في الاعتبار.

- 169 1. معلومات السلامة
- 167 2. تعليمات السلامة
- 166 3. الصيانة
- 166 4. أزرار التحكم
- 166 5. طرق التركيب
- 165 6. الإضاءة
- 165 7. نصائح متعلقة بالبيئة

للحصول على أفضل النتائج

شكراً لكم على شرائكم هذا المنتج من منتجات AEG. لقد صممنا هذا المنتج ليمنحكم أداءً فائقاً لعدة سنوات، حيث نستخدم أحدث التقنيات المتطورة التي تساعد على جعل حياتكم أكثر سهولة وبسر. إن هذا الجهاز يحتوي على مجموعة من المزايا والخصائص التي لن تجدوا مثلها في غيره من الأجهزة العادية. لذا نرجو منكم قضاء بضع دقائق في قراءة هذا الدليل للتعرف على الجهاز واستخدامه بالشكل الأمثل.

تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني:

احصل على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية ومستكشف المشاكل ومعلومات الخدمة:
www.aeg.com



سجل المنتج للحصول على خدمة أفضل:

www.aeg.com/productregistration



بادر بشراء الملحقات والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:

www.aeg.com/shop



دعم العملاء والصيانة

نوصي دائماً باستخدام قطع الغيار الأصلية.
عند الاتصال بمركز خدمة معتمد، تأكد أن تضع بين يديك البيانات التالية: موديل الجهاز، رمز المنتج (PNC)، الرقم التسلسلي للجهاز.
توجد المعلومات على اللوحة المثبتة بالجهاز.

⚠ تحذير/ تنبيه - معلومات هامة للسلامة

📄 معلومات ونصائح عامة

📄 المعلومات البيئية

عرضة للتغيير بدون إعلام مسبق.

www.aeg.com/shop



04308872/2



AFG