



Verbinden Sie Ihr Hausgerät – mit der Zukunft.

Quick Start Guide



# Die Zukunft beginnt ab jetzt in Ihrem Haushalt! Schön, dass Sie Home Connect nutzen \*

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Hausgerät von morgen, das schon heute Ihren Alltag erleichtert und angenehmer macht.

## Bequemer.


Mit Home Connect steuern Sie Ihre Hausgeräte, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Ganz einfach und intuitiv über Smartphone oder Tablet. So sparen Sie sich Umwege und Wartezeiten und Sie haben einfach mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.

## Leichter.

Nehmen Sie Bedieneinstellungen wie Signaltöne oder individuelle Programme einfach in der App am übersichtlichen Touchscreen vor. Das geht noch leichter und genauer als am Gerät selbst, und Sie haben alle Daten, die Gebrauchsanweisungen und viele Anleitungsvideos direkt griffbereit.

## Vernetzter.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie zahlreiche Zusatzangebote, die genau auf Ihre Geräte zugeschnitten sind: Rezeptsammlungen, Tipps zur Gerätenutzung und vieles mehr. Passendes Zubehör können Sie jederzeit mit wenigen Klicks bestellen.

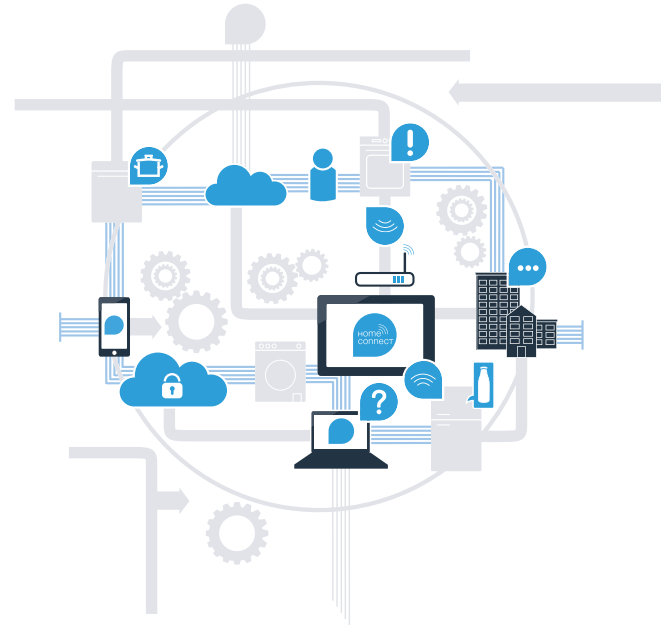

\* Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect-Dienste in Ihrem Land.  
Die Home Connect-Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

# Was brauchen Sie, um Ihr Kochfeld mit Home Connect zu verbinden?


- Ein Smartphone oder Tablet, ausgestattet mit der aktuellen Version des jeweiligen Betriebssystems.
- Einen Heimnetzwerkempfang (WLAN) am Aufstellort des Hausgeräts.

**Name und Passwort Ihres Heimnetzwerks (WLAN):**

Netzwerkname (SSID): \_\_\_\_\_

Passwort (Key): \_\_\_\_\_

**In drei Schritten zum vereinfachten Alltag:**

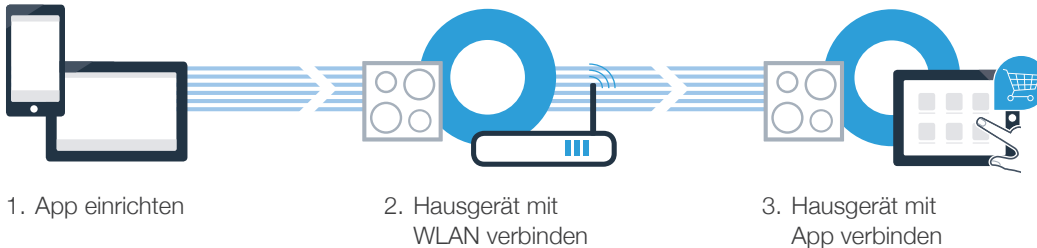

## **Wichtiger Hinweis:**

Kochfelder sind nicht für eine unbeaufsichtigte Nutzung bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.

# Schritt 1: Richten Sie die Home Connect App ein



**A** Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet den App Store (Apple-Geräte) bzw. Google Play Store (Android-Geräte).

**B** Geben Sie im Store den Suchbegriff „**Home Connect**“ ein.

**C** Wählen Sie die Home Connect App aus und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

**D** Starten Sie die App und richten Sie Ihren Home Connect Zugang ein. Die App führt Sie dabei durch den Anmeldeprozess. Notieren Sie sich im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.



## Home Connect Zugangsdaten:


E-Mail: \_\_\_\_\_

Passwort: \_\_\_\_\_



Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Schritt 2 (Erstinbetriebnahme): Verbinden Sie Ihr Kochfeld mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

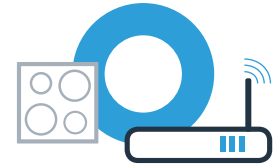


**A** Schließen Sie das Hausgerät an und schalten Sie es ein.



**B** Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk-Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung) verfügt. Einige Router besitzen z.B. eine WPS-Taste. (Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)


**C** Verfügt Ihr Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung)?

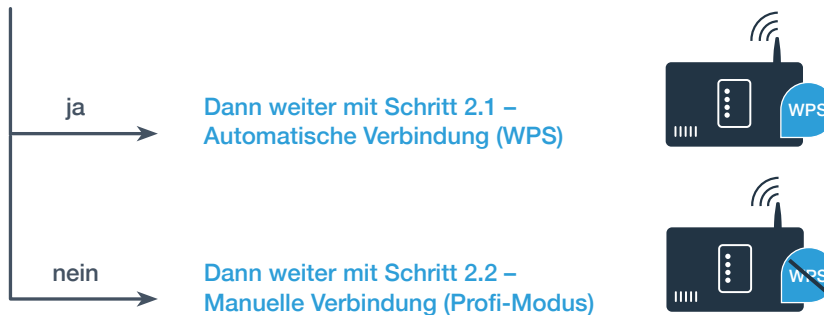



## Schritt 2.1: Automatische Verbindung Ihres Kochfelds mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

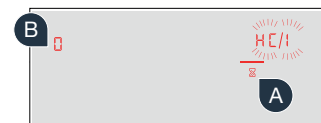


- A** Öffnen Sie die Grundeinstellungen und berühren Sie die Taste  an Ihrem Kochfeld so oft, bis abwechselnd **H/E** und **I** angezeigt wird.



- B** In der Kochstellen-Anzeige leuchtet .
- C** Im Einstellbereich den Wert **I** einstellen.  
In der Kochstellen-Anzeige blinkt **I** und das Symbol .
- D** Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router. (Manche Router haben z. B. einen WPS/WLAN Knopf. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)




- E** Nach ein paar Sekunden leuchtet das Symbol . Das Kochfeld ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.

In der Kochstellen-Anzeige erscheint  (manuell verbinden). Es konnte keine Verbindung innerhalb von 2 Minuten hergestellt werden. Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Kochfeld innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder melden Sie sich unter Schritt 2.2 manuell an.




## Schritt 2.1: Automatische Verbindung Ihres Kochfelds mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

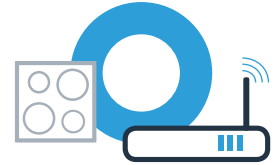


- F** Das Gerät versucht automatisch, sich mit der App zu verbinden, **HC** und **2** werden abwechselnd angezeigt.
- G** In der Kochstellen-Anzeige blinkt der Wert **!**.  
**Dann weiter mit Schritt 3.**



## Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Kochfelds mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

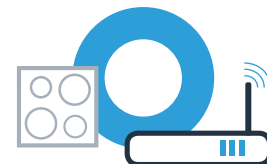

**A** Öffnen Sie die Grundeinstellungen und berühren Sie die Taste  an Ihrem Kochfeld so oft, bis abwechselnd **H/E** und **I** angezeigt wird.

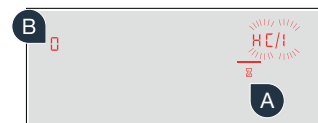

**B** In der Kochstellen-Anzeige leuchtet .


**C** Im Einstellbereich den Wert **2** einstellen.  
In der Kochstellen-Anzeige blinkt **2** und das Symbol .


**D** Wechseln Sie in das allgemeine Einstellungsmenü Ihres Smartphones oder Tablets (Mobilgerät) und rufen Sie die WLAN-Einstellungen auf.






## Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Kochfelds mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

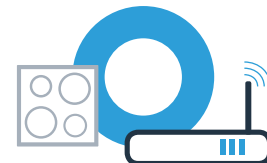

- E** Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem WLAN Netzwerk (SSID) „**HomeConnect**“ (das WLAN-Passwort [key] lautet ebenfalls „HomeConnect“). Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern!
- F** Nach dem erfolgreichen Verbinden öffnen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- G** Die App sucht jetzt einige Sekunden nach Ihrem Kochfeld. Wenn das Kochfeld (Hausgerät) gefunden wurde, werden Sie – soweit noch nicht geschehen – aufgefordert, den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) Ihres Heimnetzwerks (WLAN) in die betreffenden Felder einzugeben.
- H** Drücken Sie anschließend auf „**An Hausgerät übertragen**“.
- I** Nach ein paar Sekunden erscheint in der Kochstellen-Anzeige Ihres Kochfelds **3** und das Symbol  leuchtet.



## Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Kochfelds mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

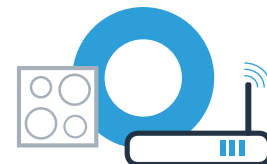


**J** Das Gerät versucht automatisch, sich mit der App zu verbinden, **HC** und **2** werden abwechselnd angezeigt.

**K** In der Kochstellen-Anzeige blinkt der Wert **!**.  
**Dann weiter mit Schritt 3.**




## Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Kochfeld mit der Home Connect App

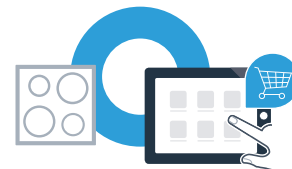


Wenn Sie Ihr Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden haben, versucht es sich automatisch mit der App zu verbinden.

- A Folgen Sie den Anweisungen der App.
- B Die App informiert über eine erfolgreiche Verbindung, in der Kochstellen-Anzeige leuchtet .

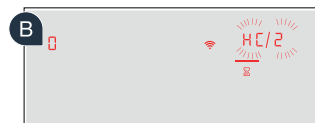


**Sie haben Ihr Kochfeld erfolgreich verbunden. Nutzen Sie nun alle Vorteile der Home Connect App!**

Die App zeigt an, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte:  
Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone oder Tablet im Heimnetzwerk (WLAN) befindet.  
Starten Sie die Verbindung erneut, indem Sie im Einstellbereich  wählen.

**Home Connect:** mit starken Partnern  
einfach in eine vernetzte Zukunft.



Sie haben Fragen oder möchten sich an die  
Home Connect Service Hotline wenden?  
Dann besuchen Sie uns auf  
**[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)**

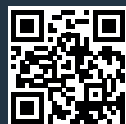

de (9705) 9001296385

**Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.**

Apple App Store und iOS sind Marken der Apple Inc.  
Google Play Store und Android sind Marken der Google Inc.  
Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.

