


Serie 8, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM875DP1D

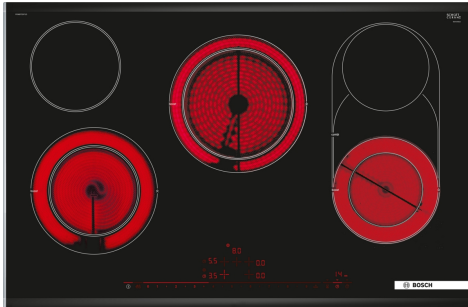

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ392800	Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
HEZ394301	Verbindungsleiste
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **Power Boost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:5
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 44 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite:816 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 44x816x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 100 x 1020 x 620 mm
 Nettogewicht: 11.0 kg
 Bruttogewicht: 12.7 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
 EAN-Nummer: 4242002845043
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242002 845043

Serie 8, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM875DP1D

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 44 x 816 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 44 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11000 W

Flexibilität der Kochzonen

- Combi Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design


- Rahmen: ComfortProfil

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergewochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

**Serie 8, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit
Rahmen aufliegend
PKM875DP1D**

Maße in mm

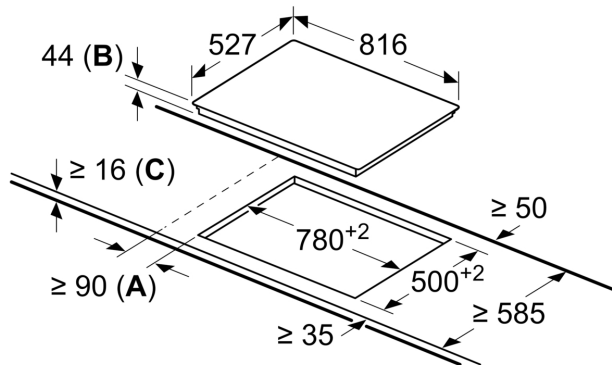

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.